

パーソナルファクス 取扱説明書

品番	ケイエックス ピー ダブルユー KX-PW601DL	ディー エル 親機 KX-PW601 ……1台 子機 KX-FKN510…1台
	ケイエックス ピー ダブルユー KX-PW601DW	ディー ダブルユー 親機 KX-PW601 ……1台 子機 KX-FKN510…2台



KX-PW601DL



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

保証書
別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

準備

すぐに使う

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

使いかた

電話

コピー

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

モデムダイヤルイン

おたっくすEメール

もっと便利に

増設子機 / ドアホン

こんなときは

記録紙 / 原稿

必要なとき

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

はじめに	4
本体と付属品・添付品	5

準備

インクフィルムを取り付ける	6
記録紙をセットする	7
記録紙がなくなったとき	
親機を接続する	8
子機の電池を充電する	9

すぐに使う

すぐに使う	10
-------------	----

必ずお読みください

安全上のご注意	12
正しくお使いいただくためのお願い	14
設置場所 / コードレス子機 / 記録紙 / その他	

各部のなまえとはたらき

親機	17
子機	20

電話

電話をかける	22
かんたん再ダイヤル / 再ダイヤル / 短縮ダイヤル / ワンタッチダイヤル / 電話帳	
電話を受ける	24
通話中の機能	25
スピーカーホン / ミュート	
通話を録音する	25
親機と子機で話す (内線通話)	26
子機と子機で話す (子機間通話)	27
電話をまわす	
親機から子機にまわす	28
子機から親機にまわす	29
子機から別の子機にまわす	30
親機と子機と外の相手の3人で話す (3者通話)	31
文字入力のしかた	32
漢字を入力する	34
親機の電話帳に登録する	36
親機の短縮ダイヤルに登録する	37
子機の電話帳に登録する	38
子機のワンタッチダイヤルに登録する	39
親機の電話帳を子機に転送する	40
子機の電話帳を親機に転送する	41
電話帳の内容をプリントする	41

コピー

コピーする	42
使える原稿について (ファクス送信・コピーのとき)	43

ファクス

ファクスを送る	44
相手と話してから送る / 再ダイヤル / 短縮ダイヤル / 電話帳 / 海外へ送る	
ファクスを受ける	
電話に出たからファクスを受ける	46
受信したファクスについて	47
在宅時に電話に出られなくても ファクスを自動的に受ける	48
呼出音を鳴らしてから自動的に受ける / 呼出音を鳴らさずに自動的に受ける (無鳴動受信)	
使いかたに合った電話とファクスの受けかた	50
その他の機能	
ファクスを送受信後に続けて話す (電話予約)	51
相手のファクスをこちらの操作で受ける (ポーリング受信)	51
NTTのFネットを利用する	51

留守番電話

留守セットする	52
用件を聞く	53
すべての用件を消去する	53
自作応答メッセージに変える	54
外出先から留守番電話を操作する	
お出かけ前に / 暗証番号を登録する	55
外出先から操作する (留守番電話のリモート操作)	56
留守番電話に録音された用件を転送する	57

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには.....	58
電話がかかってくると.....	59
電話番号を通知してかける / 通知せずにかける	
かけてきた相手の電話番号を見る / 使う	
(着信メモリー).....	60
いやな相手の電話を受けないようにする	
(迷惑電話着信拒否).....	61
非通知の電話やファクスを受けないようにする	
(非通知着信拒否).....	62
公衆電話を受けないようにする	
(公衆電話着信拒否).....	62
相手によって親機の呼出音 / バックライト色を変える	
(着信鳴り分け).....	63
相手によって子機の呼出音を変える (着信鳴り分け)...	64

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルインサービスを使うには.....	65
モデムダイヤルインを使えるように設定する.....	66
「電話専用番号」と「ファクス専用番号」 /	
「親機専用番号」と「子機専用番号」	

おたっくすEメール

おたっくすEメールを使うには.....	67
申し込み (ユーザー登録) のしかた.....	68
転居 (電話番号変更)・買い替え・修理・クレジット	
カード変更のとき (変更登録手続き).....	70
ユーザー登録を解約するとき.....	71
本機を使わなくなったとき (Eメール初期化).....	71
Eメールを受ける.....	72
文字Eメールを送る.....	74
ファクスEメールを送る.....	75
Eメールアドレス帳に登録する.....	75
ドメイン名 / 定型文に登録する.....	76
受信したEメールに返信する.....	77
受信したEメールを転送する.....	78
受信したファクスをEメール転送する.....	78
拡張サービスについて.....	80
ネットで設定.....	81

もっと便利に

親機の機能を変える	
機能登録一覧表.....	82
日付・時刻を合わせる.....	86
あなたの名前 (印刷用 / 表示用) を登録する.....	86
あなたの電話番号を登録する.....	86
手動で電話の回線種別を設定する.....	87
バックライト色を変更する.....	87
Eメール登録リストをプリントする.....	87
Eメールアドレス帳をすべて消去する.....	87
受信文書の引用をやめる.....	87
呼出音を変更する.....	88
音量を調節する.....	88
子機の機能を変える	
機能登録一覧表.....	89
子機に名前を付ける.....	90
子機の音質を調節する (ボイスセレクト).....	90

増設子機 / ドアホン

子機を増やす (増設・減設).....	91
ドアホンを接続するとき.....	92
ドアホンを使う.....	93
外出先でドアホンを受ける (ドアホンワープ)....	95

記録紙 / 原稿

記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が	
入るとき.....	96
原稿が詰まったとき.....	97
記録紙が詰まったとき.....	98

必要なとき


インクフィルムを交換するとき.....	100
子機の電池パックを交換するとき.....	102
お手入れ.....	102
仕様.....	103
よくある質問を取り出す (ファクス情報サービス) ..	104
保証とアフターサービス.....	104
さくいん.....	106
別売品.....	裏表紙

困ったときには

使いかたでお困りのときは、添付の「困ったときには」をお読みください。

(内容)

ADSL / ISDN回線 / ホームテレホンに接続するとき / 並列に接続するとき
故障かなと思ったとき / よくある質問 / こんな表示が出たら

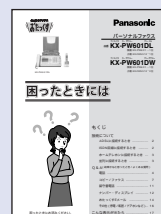

はじめに

本書は、KX-PW601DLとKX-PW601DWの2機種を共用して説明しています。
機種によって使える機能や操作が一部異なります。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

KX-PW601DL : 子機1台付き

KX-PW601DW : 子機2台付き



必ずお読みください ➡ 12～16ページ

必要な準備 ➡ 6～9ページ

すぐに使いたいとき ➡ 10、11ページ

困ったときは ➡ 添付の「困ったときには」

パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

<http://panasonic.jp/fax/>

商標・登録商標について



Microsoft, Windows, Powerpointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本体と付属品・添付品

付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品


お試し用インクフィルム
(約10 m).....1式
(裏 6ページ)
(別売品 裏表紙)

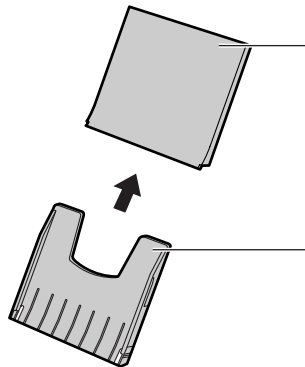


記録紙カバー.....1個
(裏 7ページ)

記録紙トレイ.....1個
(裏 7ページ)


受話器 ...1台
(裏 8ページ)




受話器コード
.....1本
(裏 8ページ)



本体1台

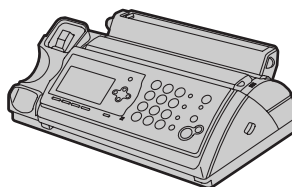


電話機コード
(長さ約1.8 m)..1本
(裏 8ページ)

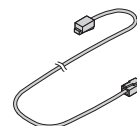


コードレス子機
.....1台 (2台)
(別売品 裏表紙)



子機用電池パック
.....1個 (2個)
(裏 9ページ)
(別売品 裏表紙)




子機用電池カバー
.....1個 (2個)
(裏 9ページ)



子機用充電台
.....1個 (2個)
(裏 9ページ)



子機用ACアダプター
(長さ約1.8 m)
.....1個 (2個)
(裏 9ページ)



充電台壁掛け用木ねじ・
ワッシャー
.....各2個 (2個×2)
(裏 9ページ)



KX-PW601DWの場合の個数です。


添付品

取扱説明書(本書).....1冊
困ったときには.....1冊
おたっくす情報サービスご利用申込書...1枚
おたっくす情報サービス契約約款.....1枚


『ネットで設定』についてのお知らせ...1枚
お試し用普通紙.....1式
保証書.....1式

インクフィルムを取り付ける


1 操作パネル・バックカバーを開ける

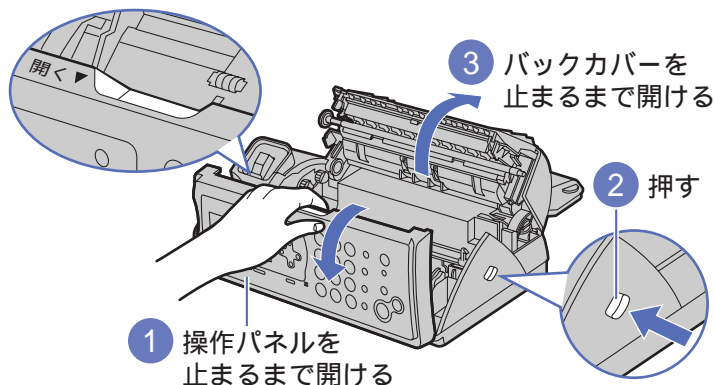

2 インクフィルムを取り付ける

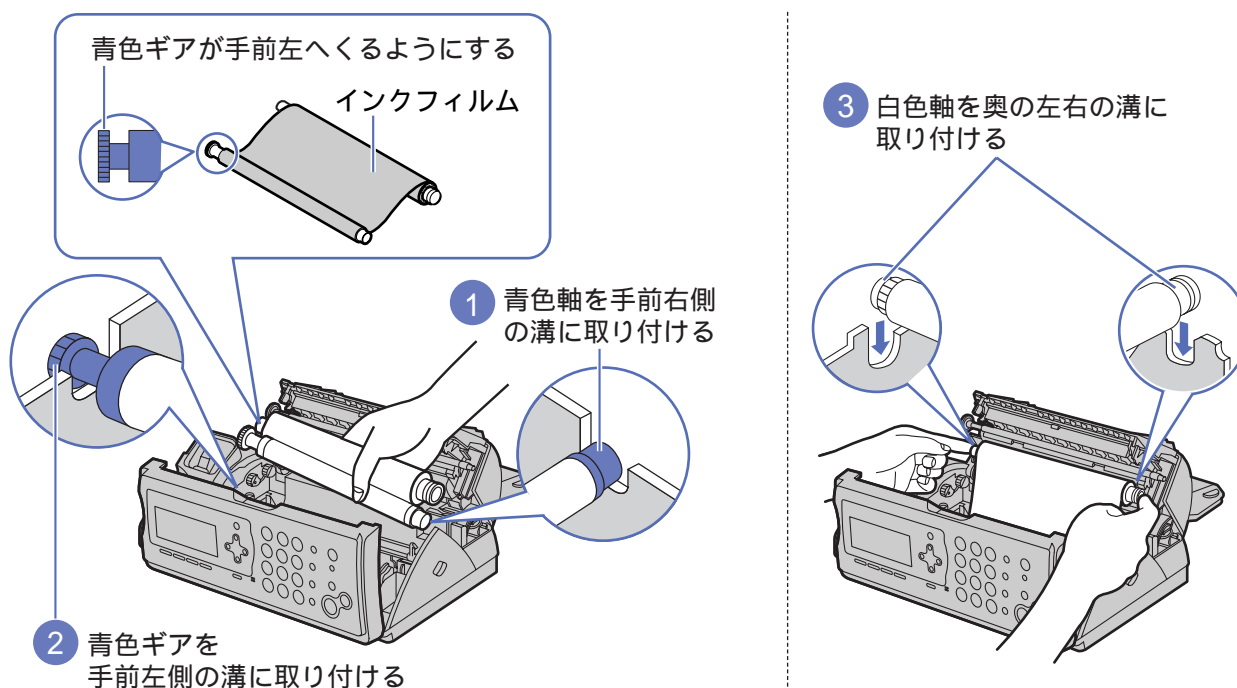

3 たるみを取り除き、バックカバー・操作パネルを閉める

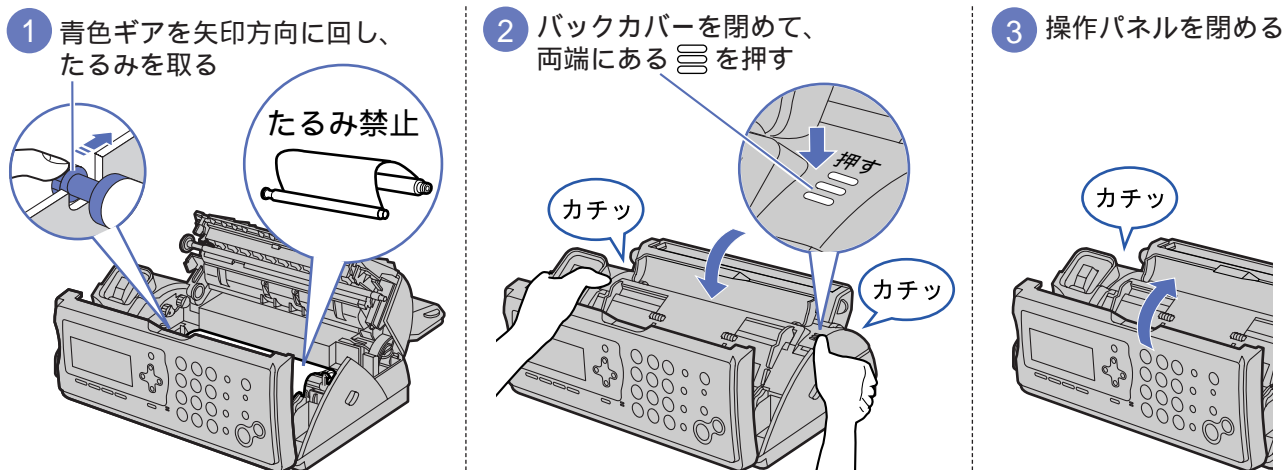


お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試用で長さ約10mです。(A4サイズで約30枚プリントできます)
インクフィルムは、数行のプリントでも記録紙1枚につき約34cm使用されます。
インクフィルムを交換するとき (100ページ)


記録紙をセットする

1 記録紙トレイを取り付ける


- ① 記録紙トレイから
記録紙カバーを外す

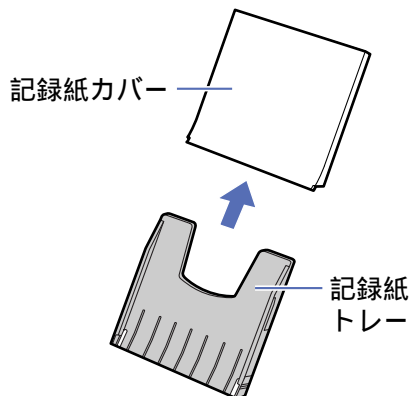

- ② 記録紙トレイの左側
の凸部を穴へ入れる

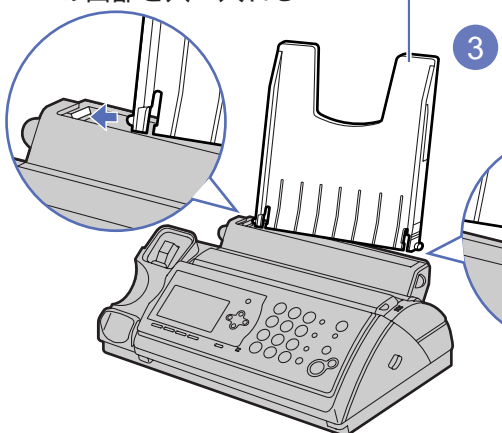


- ③ 記録紙トレイの右側
を押しながら右側の
凸部を穴へ入れる

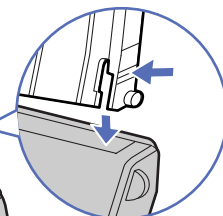


2 記録紙をセットする

- ① 記録紙ふたを手前に引き、
止まるまで開ける

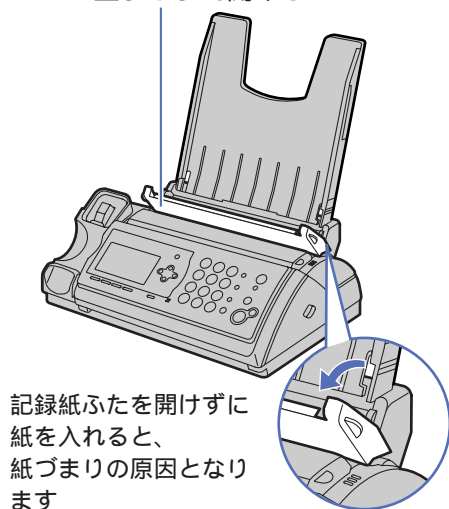


- ② 記録紙（A4普通紙）
をさばき、まっすぐ
にそろえる

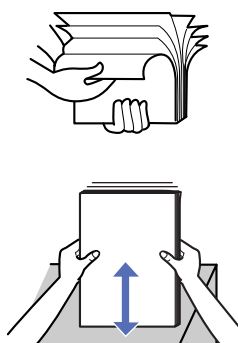


- ③ 記録紙ふたを開けたまま記録紙
をセットする（最大30枚まで）




- ④ 記録紙ふたを
元に戻す

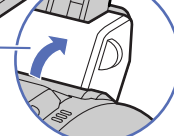

3 記録紙カバーを取り付ける

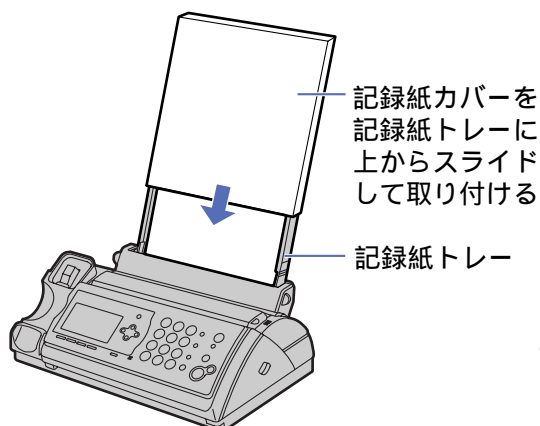

記録紙がなくなったとき

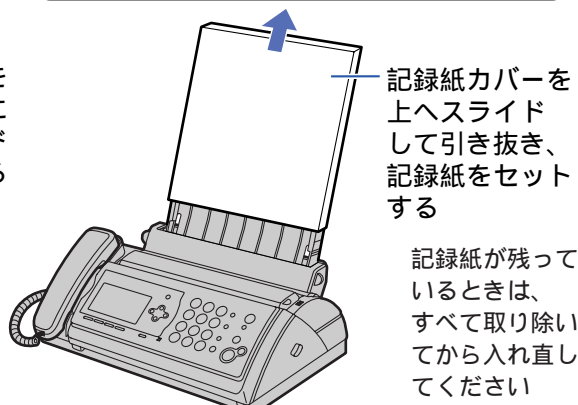

準備

記録紙をセットする
インクフィルムを取り付ける

お知らせ

使用する記録紙（普通紙）について（P. 16ページ）

親機を接続する

1 受話器を取り付ける

2 電話機コード(付属品)をつなぐ

ADSL/ISDN回線/ホームテレホンに接続するとき

(※添付の「困ったときには」)


並列に接続するとき

(※添付の「困ったときには」)


ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき (※58ページ)

・本機の設定は必要ありません。

(キャッチホン・ディスプレイを使うときは、設定が必要です)

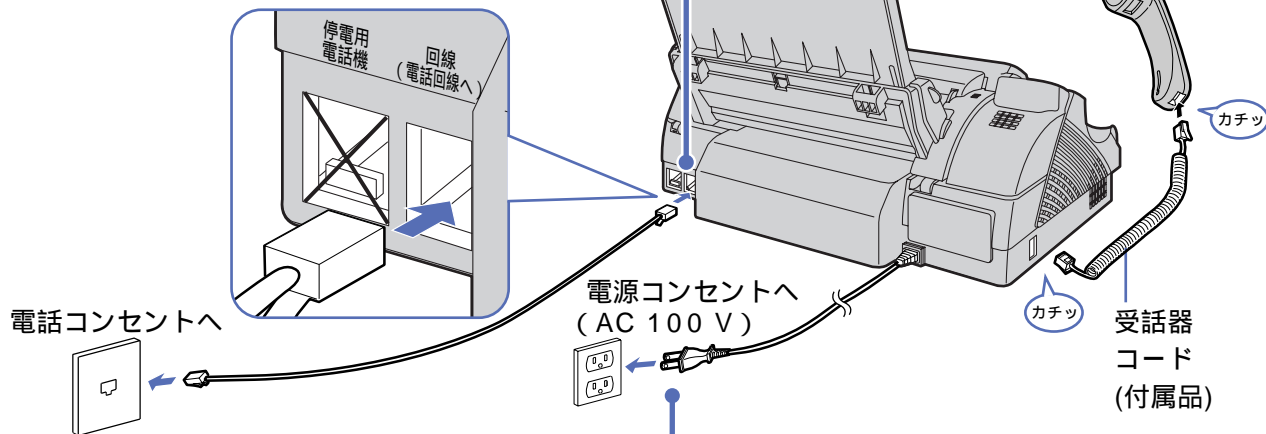

3ピンプラグ式の時
アダプター(市販品)が必要

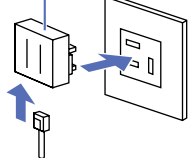

直接配線方式の時
工事が必要
(工事には資格が必要)



3 電源コードをつなぐ

電話の回線種別(ダイヤル/プッシュ)の設定が自動的に始まります

回線種別チェック中

左記の表示中は、
ボタンを押さない
でください(正しく
設定できません)

設定が終わったら、日付・時刻を表示する

回線種別を手動設定してくださいが表示されたとき

➡ 手動で回線種別を設定してください。
(※87ページ)

お知らせ

電話機コードを接続せずに放置すると、約20分後に次々と画面が切り替わり、音楽が聞こえます。

➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、回線種別の設定が自動的に始まります。

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料)へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です)

子機の電池を充電する

1 ACアダプターを取り付ける

- 1 プラグを差し込む
- 2 コードを溝に通す
- 3 電源コンセントへ (AC 100 V) ACアダプターをつなぐ

充電台 (裏面)

お願い


子機充電台と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター (極性統一形プラグ) をご使用ください。

2 電池パックを入れる

- 1 コネクターを差し込み、電池パックを入れる
- 2 電池カバーを閉める




ビニールカバーは、はがさないで!

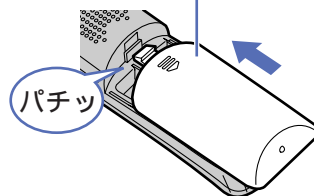

コードをはさみ込まないようにしてください

3 10時間以上充電する (充電する時間が短いと、使える時間が短くなります)

充電端子
(子機と
充電台の
金属部分)

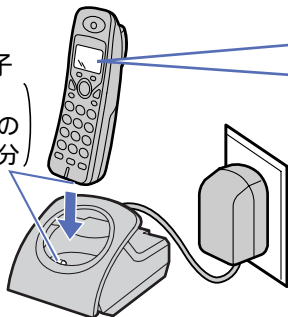

充電中


充電中



充電完了

充電完了

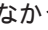

電池残量が少ない電池 (新品や空になったまま放置した電池など) を使用すると、何も表示されなかったり、 だけが表示されることがあります。

→ 数分間、充電台に置いたままにすると、「充電中」が表示されます。

お願い

充電端子が汚れたら、充電できません。汚れたときはふいてください。
(102ページ「お手入れ」)

お知らせ


電池パックを交換するとき
(102ページ)

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。

(外しかた 102ページ「子機の電池パックを交換するとき」)

→ 再び電池パックを入れたときは、電池残量が少なく表示されます。充電してお使いください。

充電台を壁 (柱) に掛けるとき

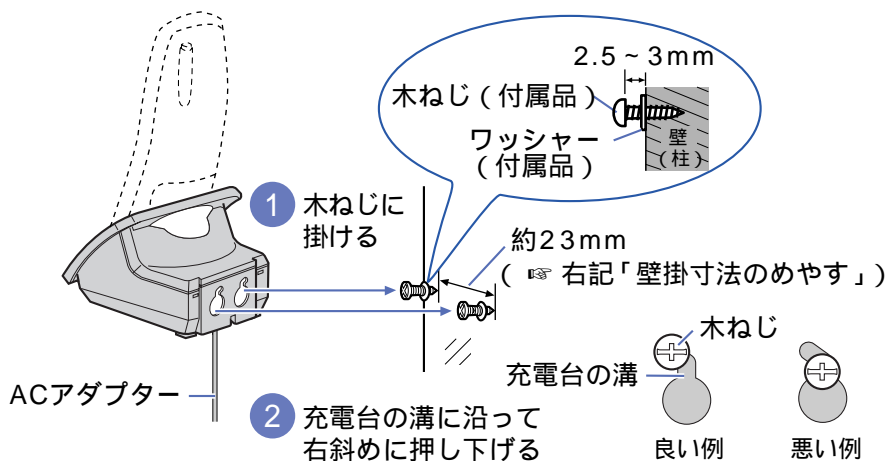



壁掛寸法のめやす

約23mm



すぐに使う

初めて子機をお使いになるときは、必ず充電してください。(9 ページ)



電話をかける


- 1 充電台から子機を取り、を押す
- 2 電話番号をダイヤルする
- 3 終わったら、を押し、充電台に子機を戻す

電話を受ける


- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
充電台に置いていないときは
→ を押す
- 2 終わったら、を押し、充電台に子機を戻す

子機でファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
充電台に置いていないときは
→ を押す
- 2 「ピッ」と鳴るまで、を押す
→ 親機でファクスを受信 (プリント) する

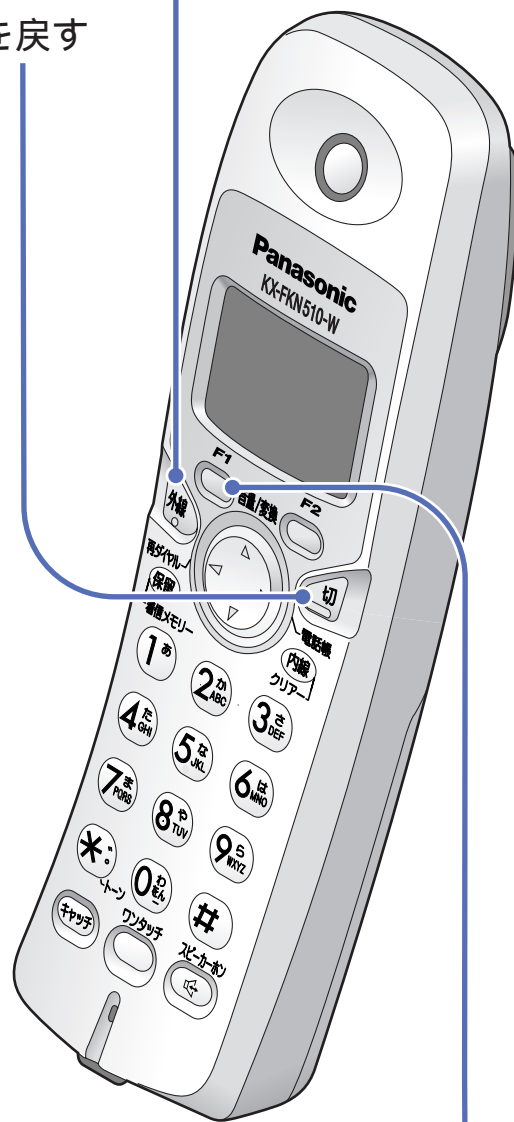


ファクスを送る

- 1 原稿ふたを開ける
- 2 原稿ガイドを
原稿の幅に
合わせる
- 3 原稿を入れる
→「ピッ」と鳴る
- 4 送り先のファクス（電話）
番号をダイヤルする
- 5  ファクス を押す




親機でファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、受話器を取る
- 2  ファクス を押す
- 3 受話器を戻す

ポイント

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。

お知らせ

ファクスを自動的に受けるには（ 48ページ）

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

電池パックについて

分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

液もれしたとき、“液”が目に入ると危険



失明の原因になります。

こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。



警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



禁止

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。


ぬれた手で、電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む

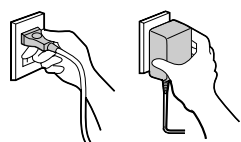


差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

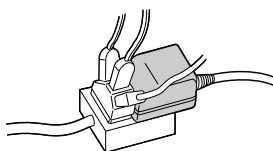

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ACアダプター・電話機コードに触れない



接触禁止

感電の原因になります。

電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない）



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



注意

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所について

こんなところには置かないでください

記録紙トレイが壁にあたるところ

→ 記録紙が詰まる原因になります。

ピアノなどの上

→ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

じゅうたんなどの上

→ 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

火気や熱器具の近く

→ 変形や故障の原因になります。

電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコンなど）の近く

→ 子機が使えなくなる原因になります。
（詳しくは、15ページへ）

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く

→ 35℃以上、5℃以下になるところでは、誤動作・変形・故障の原因になります。

親機の方稿排出口に光が直接あたるところ

→ コピーや送信の画質が悪くなります。



寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用（接続）しないでください。

設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用（接続）してください。

→ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。周囲の環境によっては、電波の届く距離が短くなることがあります。


親機と子機の間に障害物（金属製のドア、コンクリート壁、アルミはく入りの断熱材など）があると、電波を遮ってしまい、電話の声がとぎれたり、使えないことがあります。

動きながら通話したり、周囲を自動車などが通過すると、場所によっては、電波が弱くなり、電話の声がとぎれたり、使えなくなることがあります。

→ 場所を移動してください。

補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ることがあります。

→ 聞き取りにくいときは、親機をお使いください。

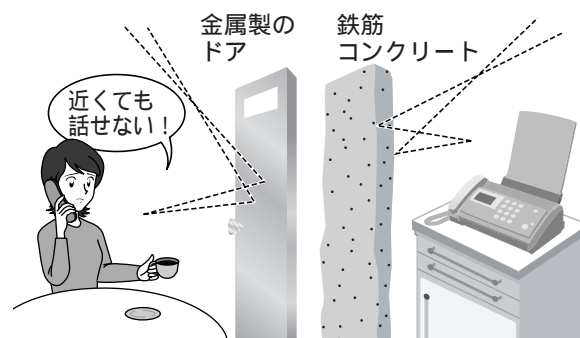

コードレス子機の傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機を使っている通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。

傍受（ぼうじゅ）とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。


コードレス子機について

電波の干渉について

本機のコードレス子機は、2.4 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器が使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動作や性能に悪影響をおよぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。

電子レンジなどを使用中に、近くで本機のコードレス子機を使用すると、電話の音がとぎれたり、使えなくなることがあります。

➡ 親機は電子レンジなどから離して設置（めやす：約3m以上）し、子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。

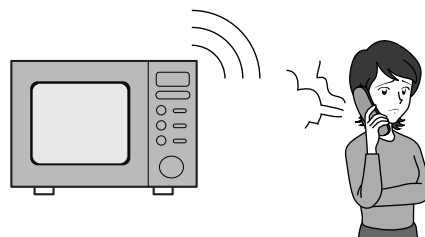

無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境では、本機のコードレス子機を使用すると、電話の音がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。

➡ 親機や子機を無線LAN機器から、なるべく離して使用してください。また、本機と、無線LAN機器本体の設置位置を上下にする（☞ 右記）と干渉を回避できることがあります。



その他、下記の機器でも、2.4 GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、電話の音がとぎれたり、使えなくなることがあります。

また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

- ➡ なるべく、設置場所や使用場所を離して使用してください。
- ・ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
 - ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
 - ・万引き防止システム（書店やCDショップなど）
 - ・アマチュア無線局
 - ・工場や倉庫などの物流管理システム
 - ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
 - ・マイクロ波治療器
 - ・その他、Bluetooth™ 対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☎ 104ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎ 104ページ）へお問い合わせください。

必ずお読みください

正しくお使いいただくためのお願い

正しくお使いいただくためのお願い

使用する記録紙（普通紙）について

記録紙はA4サイズのコピー用紙（64～75 g/m²）をご利用ください。

（サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。正しく印刷されないことや、紙づまりの原因になります）

文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、別売品（☞裏表紙）の記録紙をお勧めします。

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。

➡ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。

本機では記録紙の両面にプリントしないでください。

➡ 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他のコピー機やプリンターで使わないでください。

➡ 他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

紙づまりを防止するために

記録紙カバーを外したままにしないでください。


➡ ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。

下記のような記録紙は使わないでください。

- ・破れているもの
- ・折り目、しわのあるもの
- ・広告などの裏面
- ・カールして（丸く反って）いるもの
- ・本機で一度片面プリントしたもの

プリント中は、記録紙を追加しないでください。

厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

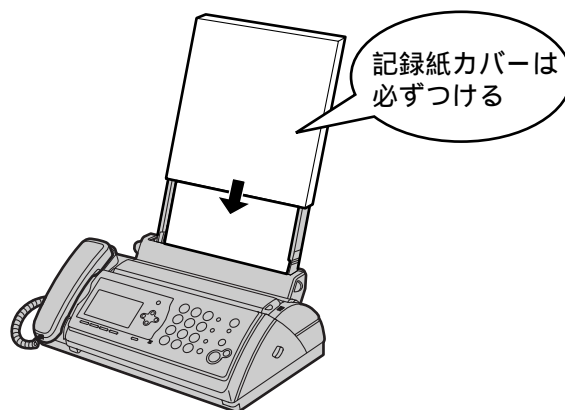

その他

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機のメモリーに受信（記憶）したファクスや登録した内容（電話帳など）で重要なものは、必ずプリントしてください。

（メモリー代行受信したファクスのプリント ☞ 47ページ、ファクス転送データのプリント ☞ 79ページ、電話帳のプリント ☞ 41ページ、短縮ダイヤルのプリント ☞ 82ページ、Eメールアドレス帳のプリント ☞ 87ページ）


➡ 使用誤りや静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


停電すると、親機・子機とも使えません。

各部のなまえとはたらき（親機）

正面 / 右側面

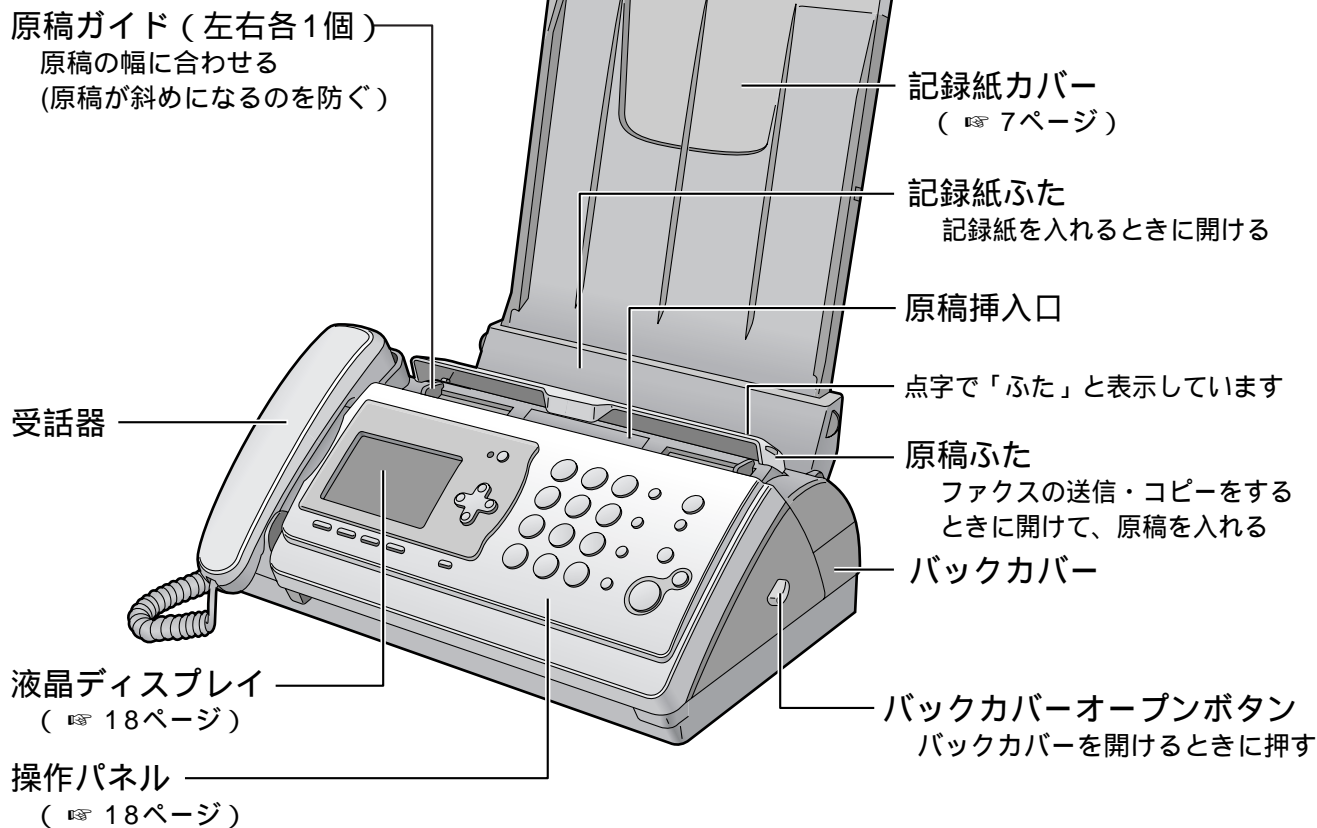

背面 / 左側面

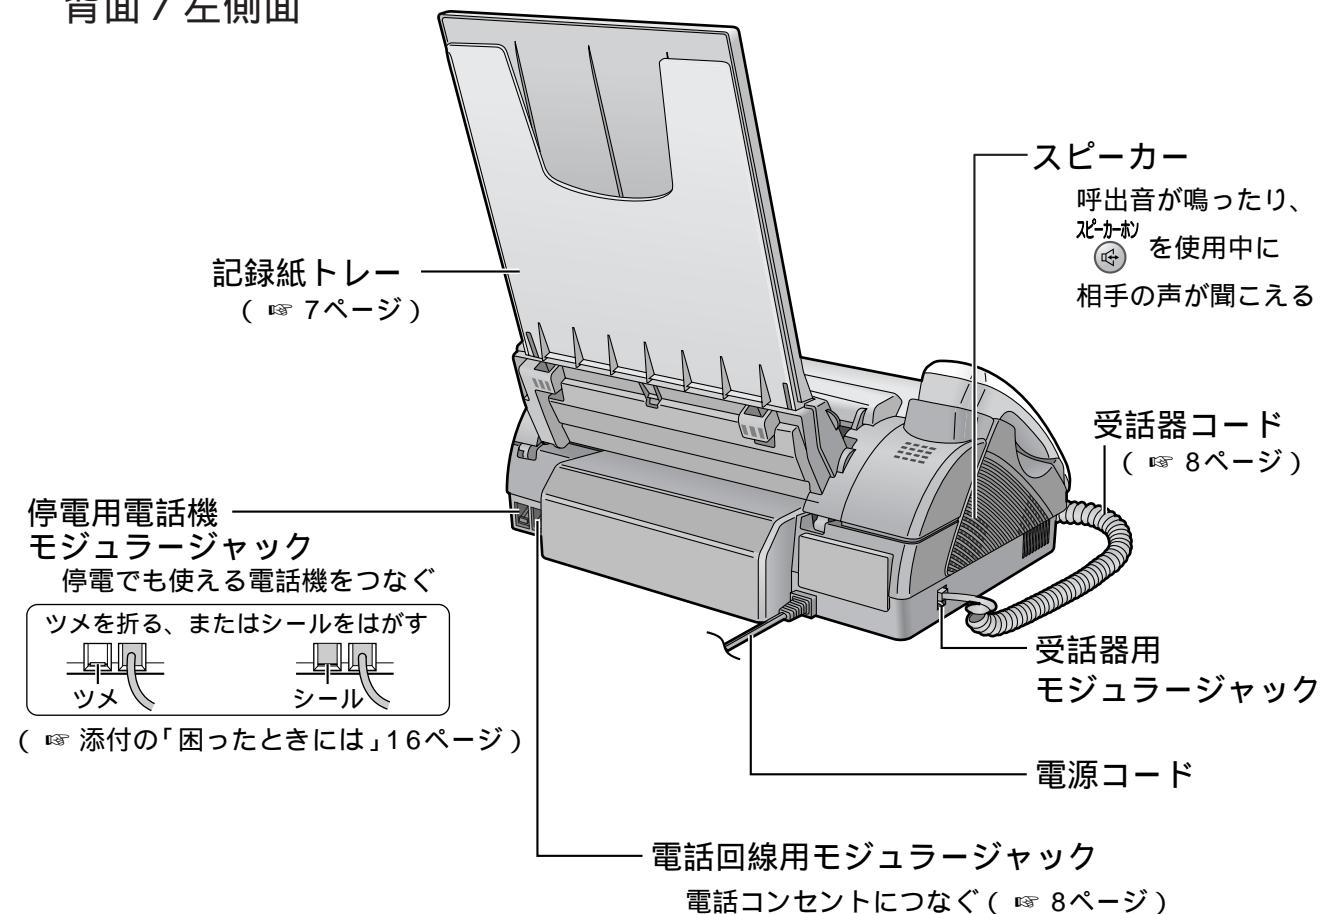

必ずお読みください／各部のなまえとはたらき

正しくお使いいただくためのお願い

各部のなまえとはたらき（親機）

操作パネル

液晶ディスプレイ



上記はすべての表示を記載しています。
（実際の状態とは異なります）

- ① メモリー残

メモリー残量のめやす（ 22 ） 下記）
- ② インク残

別売品（長さ約35 m）のインクフィルムを使うときの残量のめやす（ 22 ） 下記）

 - ・表示させるには、設定が必要です。（ 85ページ）
 - ・付属のお試し用インクフィルム（長さ約10m）は、長さが短いため、正しく表示されません。
- ③

使えるマルチファンクションキー（ 23 ） 右記）の位置を表示
（例）
上または下が使える 左が使える
- ④ 無鳴動

呼出音を鳴らさずにファクスを受信（無鳴動受信）するとき表示（ 49ページ）
- ⑤ かな英数

文字入力時に文字の種類を表示（ 32ページ）
- ⑥ 操作手順に合わせて必要な機能だけを表示

「メモリー残」「インク残」表示のめやす
いずれの場合も、残量が減ると が減っていきます。



残量表示	(表示なし)			
メモリー残				
留守番電話に録音できる時間	0	6分以下	6～12分	12～18分
ファクスなどを受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下
インク残（印刷できる枚数）	0	14枚以下	70枚以下	100枚以下

録音件数が50件になったときもメモリー残量がなくなります。（ 103ページ「メモリー容量のめやす」）

マルチファンクションキーの使いかた

- 音量を調節する（ 22、24、53、88ページ）
- 漢字に変換する（ 34ページ）
- 電話帳を使う（ 23、36、45ページ）
- 同じ相手にもう一度かける（ 23、45ページ）

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています

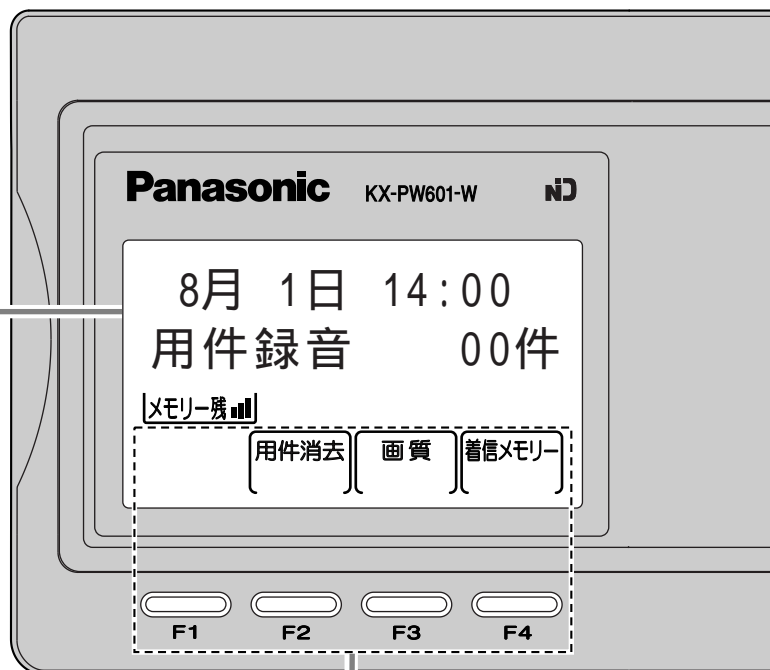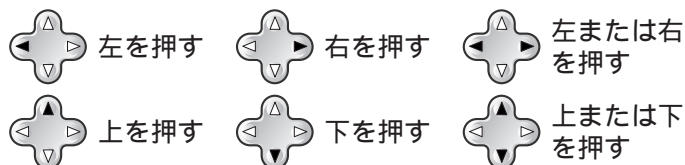

F1 F2 F3 F4 の使いかた


「クリアー」「用件消去」「画質」「着信メモリー」などを操作するときは、すぐ下にある を押してください。

本書の手順の中では、これらのボタンを下記のように表しています




お知らせ

「クリアー」「用件消去」「画質」「着信メモリー」などの表示は、操作手順によって変わります。

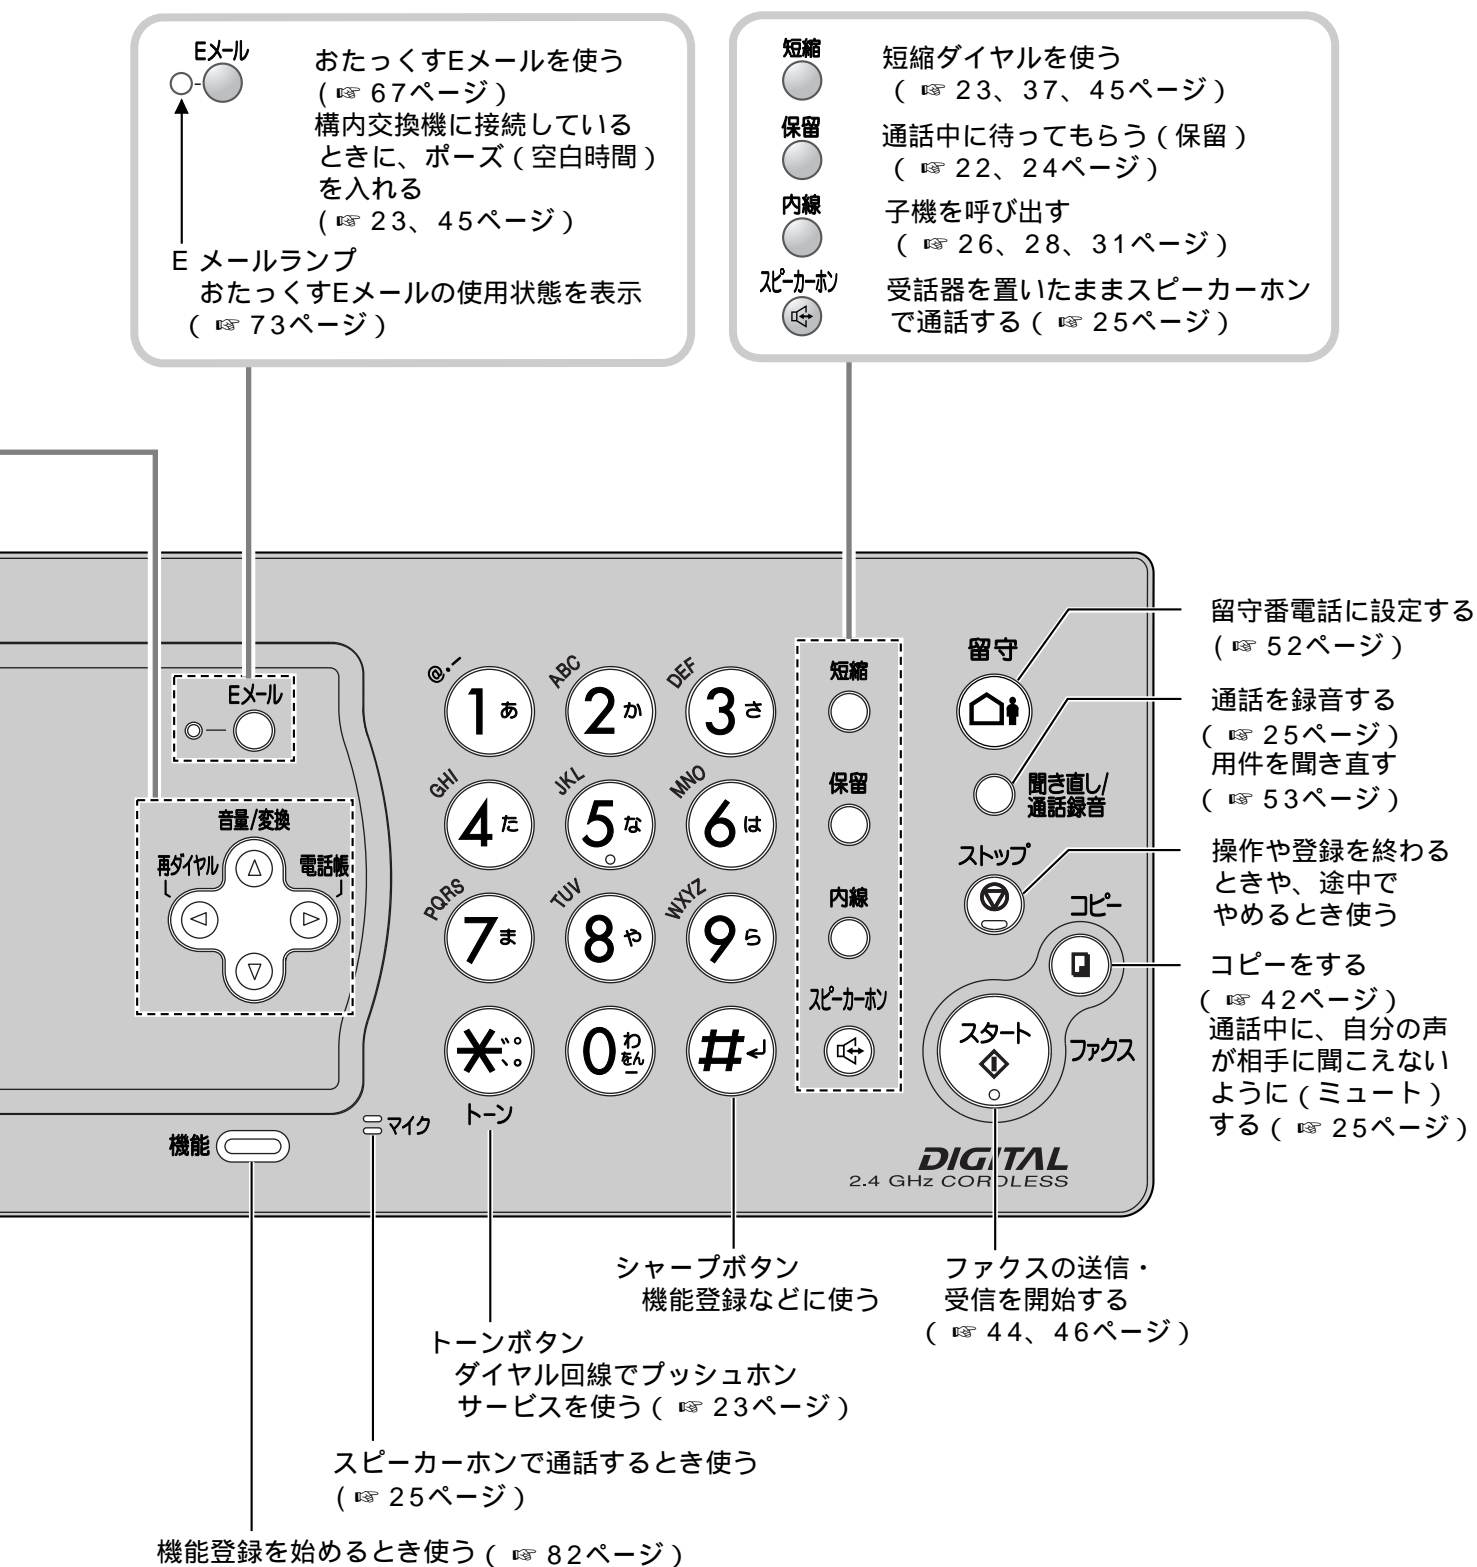

各部のなまえとはたらき（子機）

背面

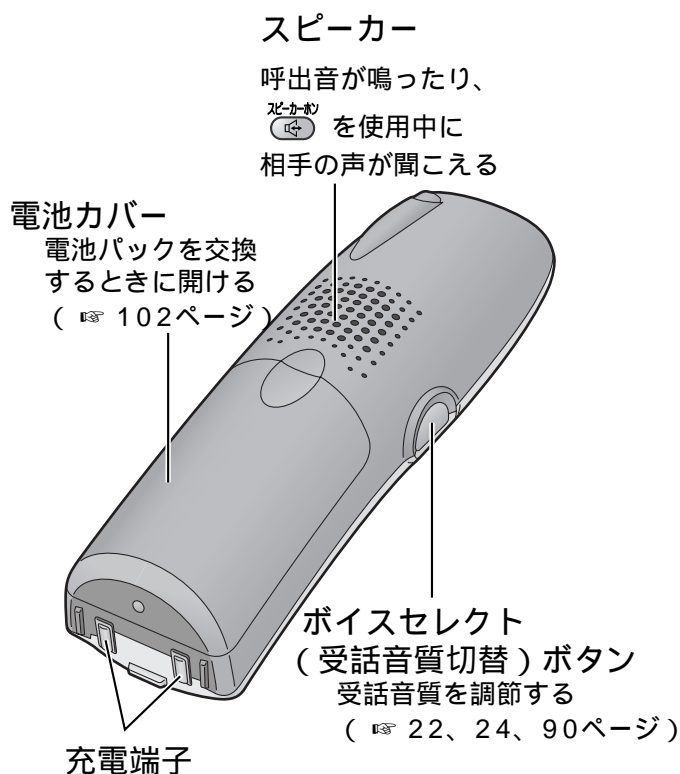

子機充電台



液晶ディスプレイ

暗いところでも見えるバックライト付きです。

電池残量や電話番号などを表示する

(時刻は表示されません)

子機1 圏外



左記はすべての表示を記載
しています。

(実際の状態とは異なります)

機能 ◀▶ 留守

子機1.....待受時に子機の内線番号を表示
(充電台に置いていないと表示されません)

◀▶.....使えるマルチファンクションキー
の位置を表示

(例) ◀▶ 上または下 が使える
◀▶ 左が使える

◻.....電池残量を表示 (下記)

圏外.....親機からの電波が届かず、通話できない
ときに表示 (親機に近づくと消えます)

電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの
使用時間のめやす

連続通話時間...約7時間

(子機を持って続けて通話するとき)

・スピーカーホンで通話する場合

➡ 連続通話時間は子機を持って通
話するときよりも短くなります。

待受時間.....約180時間

(充電台に置かずに一度も通話
しないとき)

・「圏外」と表示されているときは、
待受時間が短くなります。

使用環境温度が20 のとき



すぐに充電してください。

待受時


下記が表示される
(充電しないと使え
ません)

充電して
ください



通話中

4秒ごとに
「ピピッ」と
警告音が鳴る



(点滅)

お知らせ

◻ だけが表示されたとき
➡ 9ページの手順3

操作パネル


液晶ディスプレイ
(20ページ)

受話口

マルチファンクションキーの使いかた

音量を調節する
(22、24、53、88ページ)
漢字に変換する (35ページ)
電話帳を使う
(23、38ページ)
同じ相手にもう一度かける
(23ページ)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています

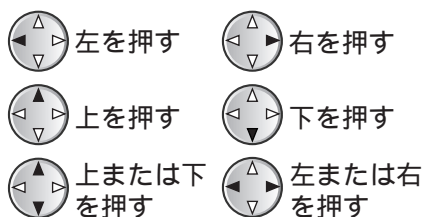

トーンボタン
ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う (23ページ)

- キャッチ** キャッチホンを受ける
(22、24ページ)
- ワンタッチ** ワンタッチダイヤルを使う
(23、39ページ)
- スピーカ** 子機を置いたままスピーカホンで通話する
(25ページ)

送話口

話すとき、手でふさがなくてください

F1 F2 の使いかた

「機能」「留守」を操作するときは、すぐ下にある **F1** **F2** を押してください。

本書の手順の中では、これらのボタンを下記のように表しています



お知らせ

「機能」「留守」の表示は、操作手順によって変わります。



電話をかける、受ける
(22、24ページ)



通話を終了する
操作や登録が終わるときや、途中でやめるとき使う



親機、別の子機を呼び出す
(26、27、29～31ページ)
入れまちがえた文字や数字を消す
(33ページ)



通話中に待ってもらう
(保留)
(22、24ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスで着信した相手を見る (60ページ)

シャープボタン

電話をかける


ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

1 受話器を取り、ダイヤルする

2 話す


音量を調節するには

音量/変換

→  を押す (88 ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す


通話に戻るには、もう一度  を押す

キャッチホンを受けるには

→  を押す

通話中の機能 (25 ページ)

親機

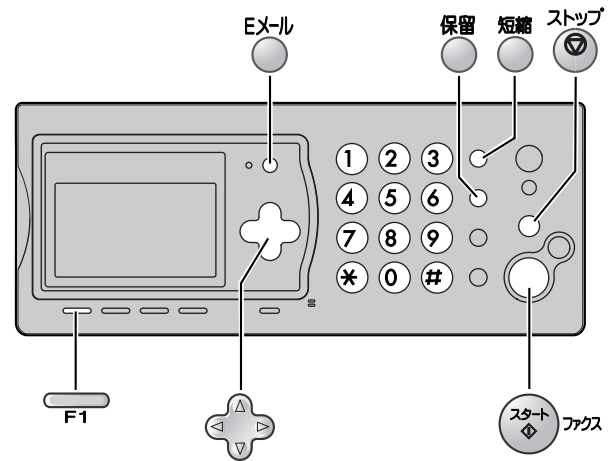


3 終わったら、受話器を戻す

1 充電台から子機を取り、 を押し、ダイヤルする

2 話す

音量を調節するには


音量/変換


→  を押す (88 ページ)

音質を調節するには (ボイスセレクト)


→  を押す (90 ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す (4秒ごとに「ピーツ」と鳴る)

通話に戻るには、もう一度  を押す


キャッチホンを受けるには

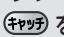→  を押す

3 終わったら、 を押し、充電台に子機を戻す



充電台から外したままにもできます

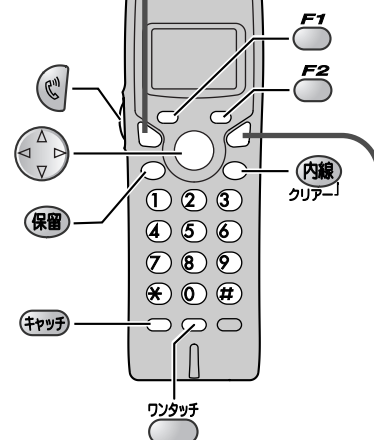子機



電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)





コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいときに、電話を切る操作を省いてかけ直せます。


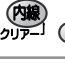
- 相手にダイヤルする
- 相手につながらなかったら、電話を切らずに親機は  (子機は ) を押す

→ 自動的に電話を切ってかけ直す
相手につながらないとき → 手順2を繰り返す

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)


以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- | (親機) | (子機) |
|--|--|
| 1  を押す | 1  を押す |
| 2  を押して
相手を選ぶ | 2  を押して
相手を選ぶ |
| 3 受話器を取る | 3  を押す |

記憶している相手の電話番号は消去できます。
→ 手順2で相手を選び、親機は  (子機は ) と押す。


短縮ダイヤルでかける(親機のみ)

登録のしかた (37ページ)

-  を押す
- 短縮番号 (① ~ ⑨) を押す
- 受話器を取る

ワンタッチダイヤルでかける(子機のみ)




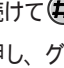





登録のしかた (39ページ)

-  を押す
→ ダイヤルを開始する
呼出音や相手の声は受話口から聞こえる
- 相手が出たら、話す

先に  を押し、 を押してかけることもできます。

電話帳でかける

登録のしかた (36、38ページ)



- | (親機) | (子機) |
|---|---|
| 1  を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて  を
押し、グループ
番号 (① ~ ⑨)
を押す | 1  を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて  を
押し、グループ
番号 (① ~ ⑨)
を押す |
| 2  を押して
相手を選ぶ
名前の頭文字を
入力して
 で選ぶ
こともできます | 2  を押して
相手を選ぶ
名前の頭文字を
入力して
 で選ぶ
こともできます |
| 3 受話器を取る | 3  を押す |

電
話



電
話
を
か
け
る

お知らせ

構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに親機は  (子機は ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(59ページ) をつけてかけるとき

→ 「184」または「186」のあとに親機は  (子機は ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。



ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき(トーンボタン)

→ ダイヤルしたあとに親機は  (子機は ) を押してください。

キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、親機は  を押し、受話器を戻す。(子機は「ピッ」と鳴るまで  を押す)

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。


→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、親機は  (子機は ) を押す。

電話を受ける

1 受話器を取る


2 話す


音量を調節するには

→  を押す(88ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す


通話に戻るには、もう一度  を押す
キャッチホンを受けるには

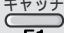→  を押す


通話中の機能 (25ページ)

3 終わったら、受話器を戻す

親機

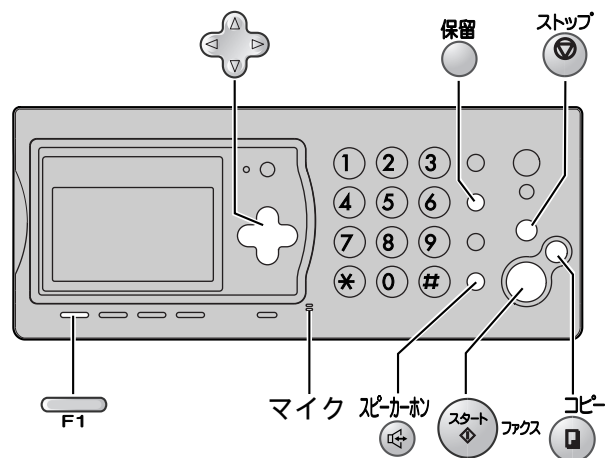


1 充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、 を押す

2 話す


音量を調節するには


→  を押す(88ページ)


音質を調節するには (ボイスセレクト)

→  を押す(90ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→  を押す(4秒ごとに「ピーッ」と鳴る)


通話に戻るには、もう一度  を押す

キャッチホンを受けるには →  を押す


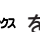

3 終わったら、 を押し、充電台に子機を戻す

充電台から外したままにもできます

子機

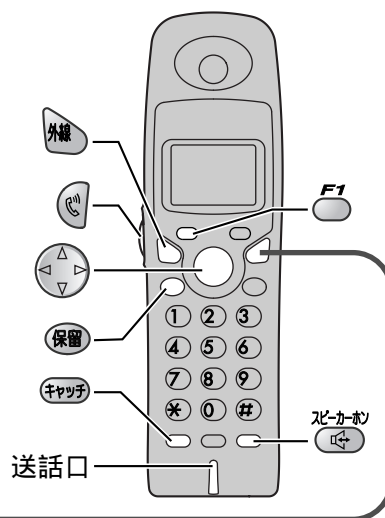


お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。親機は   を押し、受話器を戻して受信してください。(子機は「ピッ」と鳴るまで  を押す)

キャッチホンでファクスが入ったとき



→ ファクスを受けるには、親機は   を押し、受話器を戻す。(子機は「ピッ」と鳴るまで  を押す)

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、親機は  (子機は ) を押す。

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

子機は充電台から取るだけで電話を受けられます。(89ページ「オフフック応答」)

、 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。



(89ページ「エニーキーアンサー」)


通話中の機能

スピーカーホンを使う

受話器や子機を置いたまま相手と話することができます。相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときは、親機はマイク（子機は送話口）に向かって話します。

スピーカーホンにするには

→ 親機は （子機は ）を押す


やめるには、親機は受話器を取る
（子機はもう一度  を押す）




自分の声が相手に聞こえないようにする（ミュート）（親機のみ）

ミュートにするには

→ 通話中に  を押す

やめるには、もう一度  を押す

お知らせ

スピーカーホン使用中に相手の声が聞き取りにくいときは、（ミュート）を押してください。
（親機のみ）


通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。通話料金は、相手方が電話に出てからかかります。

（親機）

09876543・・・
通話時間 0'18

（子機）

時間 0:00:18
09876543・・・


通話時間（めやす）

通話を録音する

親機で通話中の内容を、最大約18分まで録音できます。用件録音・自作応答メッセージが録音されていると、録音できる時間は短くなります。

（☎ 103ページ「メモリー容量のめやす」）

スピーカーホンでの通話・子機での通話・内線通話・3者通話は録音できません。

録音する


1 受話器で通話中に  を押す

録音できる時間のめやす

残り約15分です



通話録音中

2 録音を終わるには、 を押す

お知らせ

録音中にメモリーがいっぱいになると、下記の交互表示になり、録音できなくなります。

メモリーが いっぱい U80
録音できません

再生する

1  を押す

2 再生が終わると... 再生した用件を消去する=＊しない=#

再生したすべての用件を消去するとき

→  を押す

再生した用件を残すとき


→  を押す

お知らせ

留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。

録音した内容は、下記操作でも消せます。

→ 53ページ「すべての用件を消去する」

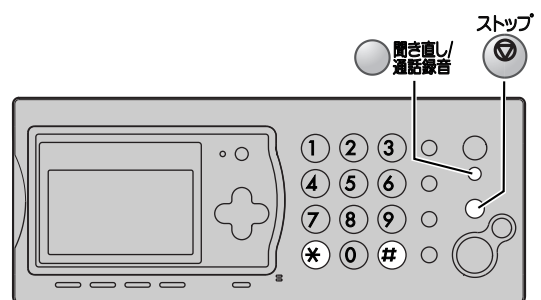

電話

スピーカーホン／ミュート／通話を録音する

親機と子機で話す（内線通話）

親機と子機で通話できます。

子機が2台以上のときは、親機やすべての子機を一斉に呼び出す（一斉呼出）こともできます。

親機から子機にかける

親機（かける側）

- 1 受話器を取り、**内線**を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて子機の内線番号(①～④)を押す

内線番号
[12....]を押す

呼び出す



子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、**内線**を押す
(または充電台から子機を取る)

- 2 話す



話す



- 3 終わったら、受話器を戻す

親機が通話を切ると、自動的に切れる

子機から親機にかける

子機（かける側）

- 1 **内線**を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて親機の内線番号①を押す

内線番号？

呼び出す



親機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、受話器を取る

- 2 話す



話す



- 3 終わったら、**切**を押す

受話器を戻す

お知らせ

内線通話や子機間通話は、通話料金がかかりません。

子機間通話ではスピーカーホンは使えません。

内線通話中や子機間通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。

➡ 親機で話すには

1. 受話器を戻す。(内線通話が切れる)
2. 受話器を取る。(外の相手と話せる)

➡ 子機で話すには

1. **切**を押す。(内線通話や子機間通話が切れる)
2. **外線**を押す。(外の相手と話せる)

子機と子機で話す (子機間通話)

子機が2台以上のときは、子機どうして通話できます。(親機を介して同時に2台まで)
KX-PW601DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(91ページ)

子機 (かける側)

- 1 (内線) を押し、別の子機の
内線番号 (① ~ ④) を押す

内 線 番 号 ?

呼び出す

別の子機 (受ける側)

呼出音が鳴ったら、(内線) を押す
(または充電台から子機を取る)

2 話す



- 3 終わったら、(切) を押す

自動的に切れる

電話

子機と子機で話す (子機間通話) / 一斉呼出
親機と子機で話す (内線通話)

親機やすべての子機を一斉に呼び出すには (一斉呼出)

→ 親機から呼び出すには

1. 受話器を取り、(内線) を押す。
2. (✳) を押す。(すべての子機の呼出音が鳴る)


→ 子機から呼び出すには

1. (内線) を押す。
2. (✳) を押す。(親機とすべての別の子機の呼出音が鳴る)

親機から子機にまわす


親機で受けた電話を子機にまわせます。

親機（まわす側）

- 1 外の相手と通話中に  を押す


子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けてまわす子機の内線番号（①～④）
を押す

内線番号
[12....]を押す

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手に
メロディが流れる（ 点滅）

呼び出す

子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、 を押す
（または充電台から子機を取る）



- 2 通話をまわすことを伝える

子機1内線通話中
保留中




親機と子機で
話す

親機と話す





- 3 受話器を戻す


→ 内線通話が切れ、子機と外の相手が
通話できる（ 消灯）

まわす

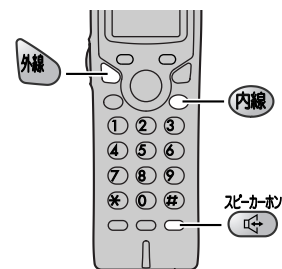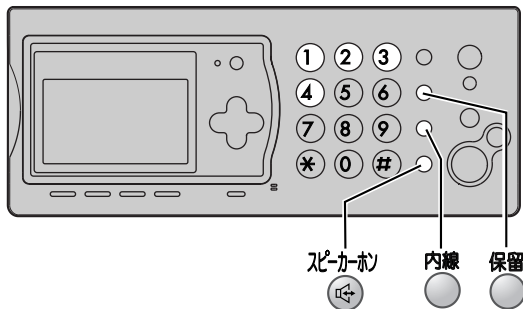


外の相手と話す



お知らせ


子機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、 を押します。

近くの子機にまわすには

1. 親機側で  を押し、受話器を戻す
2. 子機を使う人に声で呼びかけて、
電話をまわすことを伝える
外の相手との通話に戻るときは、
受話器を取る
3. 子機側で  または  を押す

簡単取り次ぎの設定を「あり」にしたとき（ 85ページ）

下記の手順でも通話をまわせます。

1. 子機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
2. 子機側で  を押す（3者通話になる）
3. 親機側は 3者通話中 の表示になったら、
受話器を戻す

子機から親機にまわす

子機で受けた電話を親機にまわせます。

子機（まわす側）

親機（受ける側）

1 外の相手と通話中に「内線」を押す

呼出音が鳴ったら、受話器を取る

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて親機の内線番号 0 を押す

保留中
内線番号？

呼び出す
.....▶



→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる（ 点滅）

2 通話をまわすことを伝える

子機と話す

保留中
内線通話中



子機と親機で話す
◀.....▶





3 を押す

外の相手と話す

→ 内線通話が切れ、親機と外の相手が通話できる（ 消灯）



まわす
.....▶

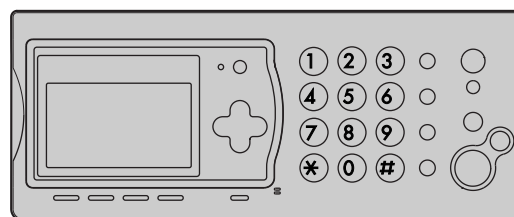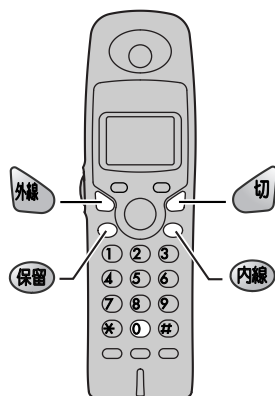

電話

子機から親機にまわす
親機から子機にまわす

お知らせ

親機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、 を押します。

近くの親機にまわすには

- 子機側で を押す
- 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
外の相手との通話に戻るときは、 を押す
- 親機側で受話器を取る

簡単取り次ぎの設定を「あり」にしたとき（ 85ページ）

下記の手順でも通話をまわせます。

- 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
- 親機側で受話器を取る（3者通話になる）
- 子機側は の表示になったら、 を押す

子機から別の子機にまわす

子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわせます。

KX-PW601DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(91ページ)

子機（まわす側）

- 1 外の相手と通話中に
内線 を押し、まわす子機の
 内線番号 (**①** ~ **④**) を押す

保 留 中
内 線 番 号 ?

→ 外の相手との通話が保留になり、
 外の相手にメロディが流れる
 (**外線** 点滅)

呼び出す



別の子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、**内線** を押す
 (または充電台から子機を取る)



- 2 通話をまわすことを伝える

保 留 中
子 機 間 通 話 中



子機どうして
話す



別の子機と話す





- 3 **切** を押す

→ 子機間通話が切れ、別の子機と相手が通話
 できる (**外線** 消灯)

外の相手と話す



まわす

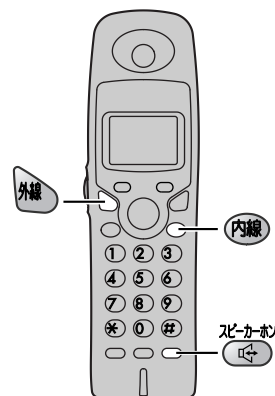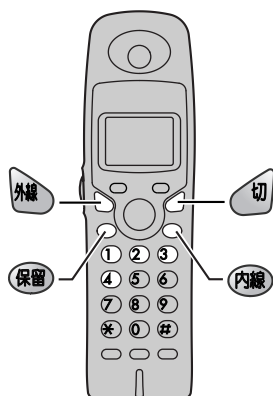

お知らせ

別の子機が出ないときや、子機間通話中に外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押します。
 簡単取り次ぎ (85ページ) は、はたらかしません。

近くの別の子機にまわすには

1. 外の相手と通話中の子機側で **保留** を押す
2. 別の子機の相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
3. 別の子機側で **外線** または **スピーカホン** を押す

親機と子機と外の相手の3人で話す(3者通話)

親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

親機で3者通話にする

親機(かける側)


子機(受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき **呼び出す**
 続けて子機の内線番号(①~④)を押す
 → 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる(**スピーカホン** 点滅)


呼出音が鳴ったら、**内線** を押す
 (または充電台から子機を取る)

- 2 3人で話すことを伝える

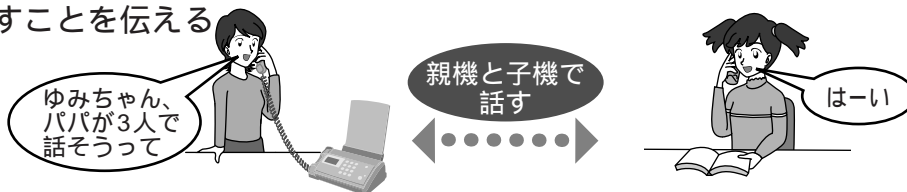

- 3 **保留** を押し、3人で話す

3者通話中

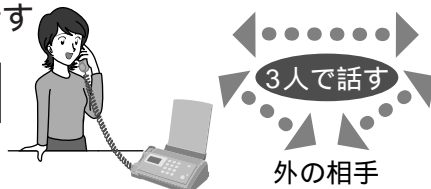

3者通話中

子機で3者通話にする

子機(かける側)

親機(受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき **呼び出す**
 続けて親機の内線番号 ① を押す
 → 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる(**外線** 点滅)

呼出音が鳴ったら、受話器を取る


- 2 3人で話すことを伝える



- 3 **保留** を押し、3人で話す

3者通話中

→ **外線** 点灯

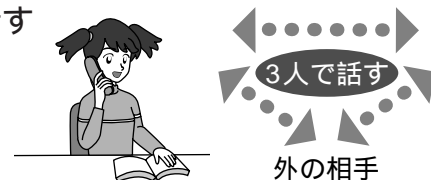

3者通話中

お知らせ

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。
 3者通話中の子機は、キャッチホンを受けられません。
 3者通話中は、親機と子機で同時にスピーカホンは使えません。

簡単取り次ぎの設定を「あり」にしたとき (85ページ)

下記の手順でも3者通話ができます。
 → 子機が通話中に、親機で受話器を取る
 → 親機が通話中に、子機で **外線** を押す


電話

親機と子機と外の相手の3人で話す(3者通話)
 子機から別の子機にまわす

文字入力のかた

親機の電話帳の登録（☎ 36ページの手順3）や、子機の電話帳の登録（☎ 38ページの手順3）などで「ひらがな」「漢字」「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

1 親機は （子機は ）を押して文字の種類（入力モード）を選ぶ

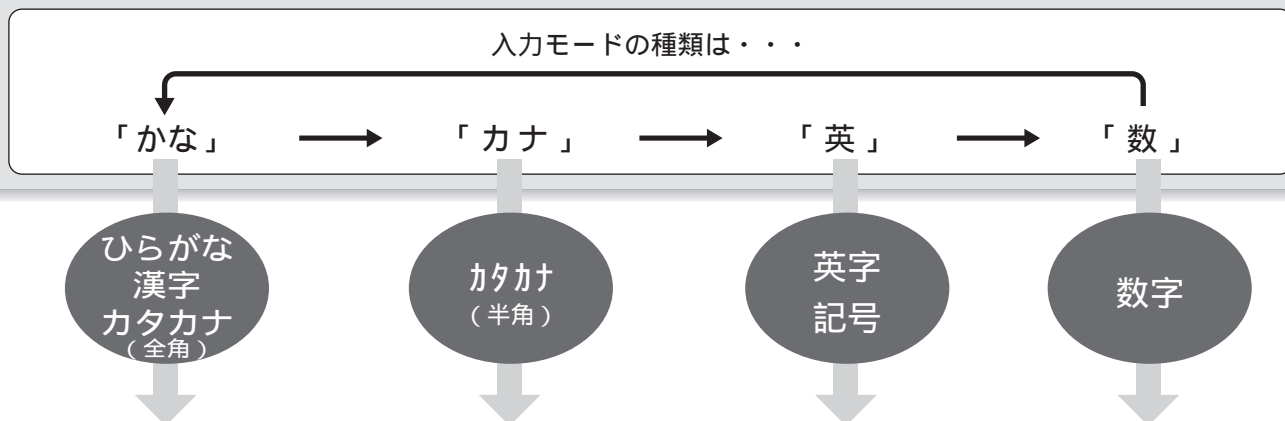

2 文字を入れる（ボタンの形状は親機のものです）

（例）すずき

す... ③を3回押したあと



ず... ③を3回押す

✳を1回押す

き... ②を2回押す

「漢字・カタカナ」にすると



決定/登録
F3

詳しくは34、35ページへ

（例）スズキ

ス... ③を3回押した



ズ... ③を3回押す

✳を1回押す

キ... ②を2回押す

（例）PANA

P... ⑦を1回押す

A... ②を1回押す

N... ⑥を2回押す

A... ②を1回押す


（例）123

1... ①を1回押す


2... ②を1回押す

3... ③を1回押す

親機

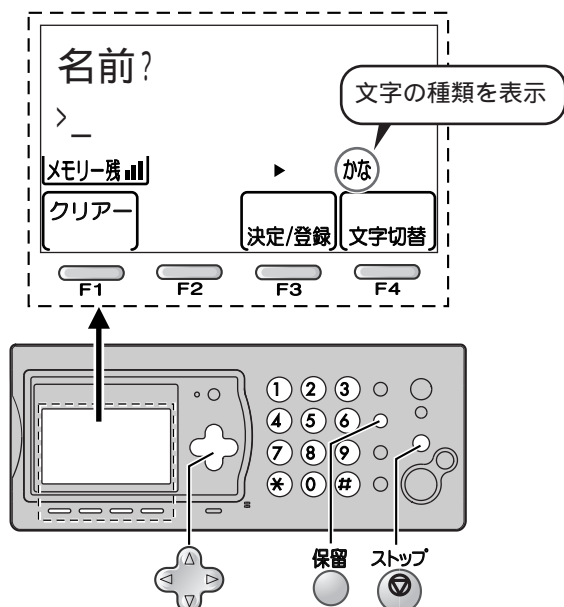

子機

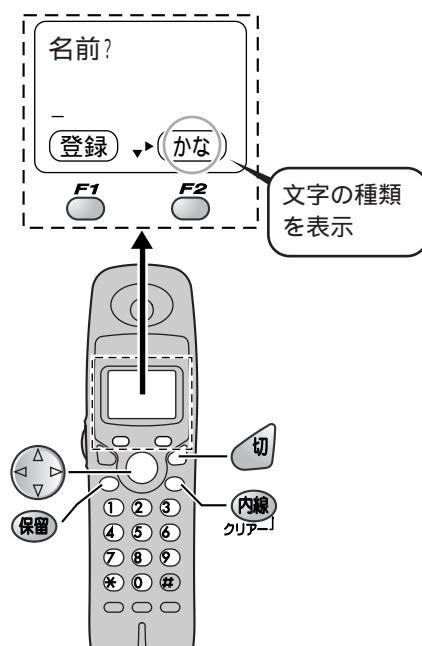

同じボタンの文字を続けて入力する

親機は (子機は) を押してカーソルを
右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

親機は (子機は) を押す

(カーソル)を移動する

親機は (子機は) を押す

途中で入力をやめる

親機は (子機は) を押す

挿入・修正・消去する

挿入 → 1. 挿入する文字の次に (カーソル)
を移動させる

2. 文字を入力する

修正 → 1. 修正する文字に を移動させる

2. 親機は (子機は) を
押して消し、文字を入れ直す

消去 → 1. 消去する文字に を移動させる

2. 親機は (子機は) を
押す

全消去 → 1. 文字の先頭に を移動させる

2. 親機は (子機は) を
約2秒以上押す

文字列一覧表 (文字リスト)

表示 ボタン		かな	カナ	英	数
(親機) ①	(子機) ①	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ (アットマーク) - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ (アンダーバー)	1
②	②	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	③	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	④	たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	⑤	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	⑦	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	⑨	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	⑩	わをんー!? () (長音)	ワヲンー!? () (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } 「 」	0
※	※	ゝ 〃 〃 〃 (濁点) (半濁点)		ゝ 〃	
保留 	保留 	 スペース			

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、**、 。 - ・ 「 」**が入力できません。


Eメールの本文入力時は、**Ⓜ**を押すと「↵」が入力され、改行できます。


親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

漢字を入力する

入力した「ひらがな」は漢字に変換できます。

親機

1 文字を入力するときに  を押して「かな」を選ぶ
(32 ページ)

2  を押して文字を入力する

→ ボタンを押すごとに、文字が切り替わる
入力できる文字について
(下記「ひらがなの文字リスト」)

名前 ?
>す

漢字に変換しないとき → 手順4へ




3  を押して漢字に変換する

→ ボタンを押すごとに、変換した文字が切り替わる
(候補を表示する)

反転表示は
変換中を示す


名前 ?
>

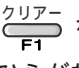変換する文字の区切りを変えるには

- 1.  を押して変換中の漢字を
ひらがなに戻す
2.  でカーソルを変換する最後の
文字に移動し、 を押す

「ただ」の部分が
一度に変換される

名前 ?
>た のりこ

4  を押す

鈴木
>_

決定された
文字は上段へ
移動する

ひらがなの文字リスト



ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。


表示 ボタン	かな
①	あいうえおあいうえお
②	かきくけこ
③	さしすせそ
④	たちつてとっ
⑤	なにぬねの
⑥	はひふへほ


表示 ボタン	かな
⑦	まみむめも
⑧	やゆよやゆよ
⑨	らりるれろ
⑩	わをんー！？()
*	゛ ゜ 丶 。

゛ … 濁点

゜ … 半濁点

1 文字を入力するときに  を押して「かな」を選ぶ
( 32ページ)


2  を押して文字を入力する

➡ ボタンを押すごとに、文字が切り替わる
入力できる文字について
( 34ページ「ひらがなの文字リスト」)

名 前 ?

す ず き

漢字に変換しないとき ➡ 手順4へ




3  を押して漢字に変換する

➡ ボタンを押すごとに、変換した文字が切り替わる
(候補を表示する)

名 前 ?

反転表示は
変換中を示す

変換する文字の区切りを変えるには

- ➡ 1.  を押して変換中の漢字を
ひらがなに戻す
2.  でカーソルを変換する最後の
文字に移動し、 を押す

「ただ」の部分が
一度に変換される


名 前 ?

た だ の り こ

4  を押す

決定された
文字は上段
へ移動する

鈴 木

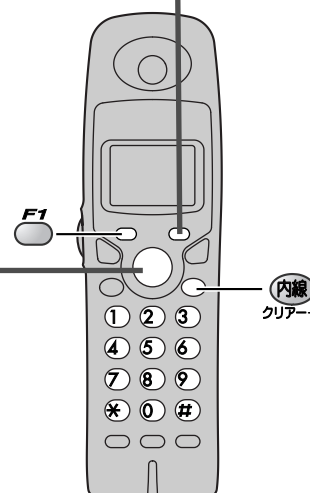

お知らせ

カタカナにも変換できます。

希望の漢字に変換できないとき

➡ 読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力した
あと変換する。

希望の漢字に変換できないこともあります。

複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。

親機と子機では、同じように変換しても変換結果が異なる場合があります。

親機の電話帳に登録する



よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて最大150件まで登録できます。

子機の電話帳に登録した内容を、親機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎ 41ページ）

電話帳でかけるには（☎ 23ページ）

電話帳でファクスを送るには（☎ 45ページ）


1  を押す

2  を押す

検索は[▼▲]を押す

電話帳空き xxx件

登録できる残りの件数を表示

3  を押して名前を入力し


（全角10文字 / 半角20文字まで）

 を押す

鈴木

>_

文字入力のしかた（☎ 32ページ）

4 フリガナを確認し、 を押す


半角12文字まで

フリガナ？
スギ

修正や追加するとき

→ フリガナを修正し、 を押す

修正のしかた（☎ 33ページ）


5  を押して電話番号を入力し


（24ケタまで）

 を押す

電話番号？
09876543

まちがえたとき

→  を押す

6  を押してグループ番号を

入力し（1～9）


 を押す

グループ = [1-9] を押す


変更しない場合は、
グループ1に登録される

続けて登録するとき → もう一度手順3へ


7  を押す

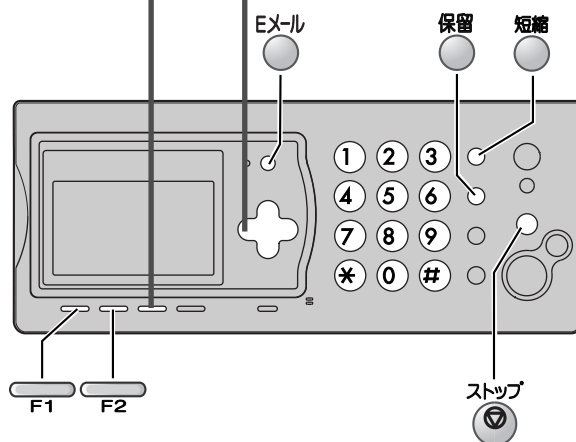

スペースを入れるとき →  を押す。

途中でやめるとき →  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」（☎ 59ページ）を入れるとき




→ 手順5で「184」または「186」を入力して、（ポーズ）を押す。

（ディスプレイには、「P」が表示される）
そのあとに電話番号を入力する。




グループ1～9に分けて登録すると...

グループ別に電話帳から探せます。(23ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、
グループ別に呼出音・バックライト色を変えら
れます。(63ページ「着信鳴り分け」)






再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押し、36ページの手順3からの操作をする

電話帳を修正する

- 1 を押す
- 2 を押して修正する相手を選ぶ
- 3 を押し、36ページの手順3からの操作をする


電話帳を消去する

- 1 を押す
- 2 を押して消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、を押す
- 4 を押す

お知らせ

時報(117) 天気予報(177) 電報(115) 番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)

ディスプレイに表示される順番

→ を押すと、下記のフリガナ順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号
(名前を登録していないとき)

よくかける相手を先に表示させたいとき

→ フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字(001～150)を入れます。

電話帳の内容をプリントするには

→ 41ページ「電話帳の内容をプリントする」


電話帳の内容を一度にすべて消去できます。

(82ページ)

親機の短縮ダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに最大9件まで登録できます。




短縮ダイヤルでかけるには(23ページ)
短縮ダイヤルでファクスを送るには(45ページ)

- 1 を押す
- 2 短縮番号(① ~ ⑨)を押す

1.登録されていません

すでに登録されているとき
→ 別の短縮番号を押す






- 3 を押す
- 4 を押して電話帳から相手を選ぶ
- 5 を押す


短縮 1
登録しました

続けて登録するとき
→ もう一度手順3へ

- 6 を押す

短縮ダイヤルを消去する

- 1 を押す
- 2 消去する短縮番号(① ~ ⑨)を押す
- 3 を押し、を押す

途中でやめるとき → を押す。

短縮ダイヤルを修正するには

→ 電話帳を修正する(左記)

お知らせ

短縮ダイヤルの内容をプリントするには

→ 82ページ「短縮ダイヤル印刷」

電話帳を修正・消去すると、短縮ダイヤルも修正・消去されます。

短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。

子機の電話帳に登録する



よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて最大150件まで登録できます。

親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎ 40ページ）

電話帳でかけるには（☎ 23ページ）



1  電話帳 を押す

2 登録  を押す

検索は
[▼▲]を押す


登録できる残りの件数を表示

名前？
空 き x x x 件

3  を押して名前を入力し
(全角10文字 / 半角20文字まで)
登録  を押す

鈴 木

文字入力のしかた（☎ 32ページ）



4 フリガナを確認し、
登録  を押す

鈴 木 フリガナ？ 半角12文字
ス キ ま で

修正や追加するとき



→ フリガナを修正し、登録  を押す

修正のしかた（☎ 33ページ）

5  を押して電話番号を入力し
(24ケタまで)
登録  を押す

鈴 木
09876543

まちがえたとき →  を押す


6  を押してグループ番号を
入力し(1～9)
登録  を押す

グ ルー プ =
[1-9]を押す


変更しない場合は、グループ1に登録される

続けて登録するとき → もう一度手順3へ


7  を押す

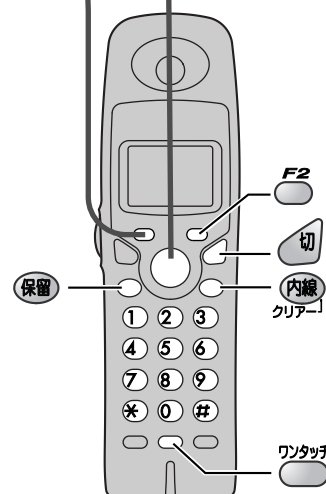

スペースを入れるとき →  を押す。

途中でやめるとき →  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」（☎ 59ページ）を入れるとき

→ 手順5で「184」または「186」を入力して、（ポーズ）を押す。

（ディスプレイには、「P」が表示される）

そのあとに電話番号を入力する。

グループ1～9に分けて登録すると...
グループ別に電話帳から探せます。(23ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、
グループ別に呼出音を変えられます。
(64ページ「着信鳴り分け」)

再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押し、38ページの手順3からの操作をする

電話帳を修正する

- 1 を押す
- 2 を押して修正する相手を選ぶ
- 3 を押し、38ページの手順3からの操作をする

電話帳を消去する

- 1 を押す
- 2 を押して消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、 を押す
- 4 を押す

お知らせ

時報(117) 天気予報(177) 電報(115) 番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)

ディスプレイに表示される順番

→ を押すと、下記のフリガナ順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号
(名前を登録していないとき)

よくかける相手を先に表示させたいとき

→ フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字(001～150)を入れます。

電話帳の内容をプリントするには

→ 41ページ「電話帳の内容をプリントする」

電話帳の内容を一度にすべて消去できます。

(89ページ)

子機のワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を、ワンタッチダイヤルに1件のみ登録できます。

ワンタッチダイヤルでかけるには(23ページ)

- 1 を押す
登録済みのワンタッチダイヤルを押すと、電話がかかってしまうので、お気をつけください。
- 2 電話番号を入力する(24ケタまで)

まちがえたとき
→ を押す

ワンタッチ登録

09876543

- 3 を押す

ワンタッチダイヤルを修正する

- 1 を押し、 を押す
- 2 上記の手順2からの操作をする

ワンタッチダイヤルを消去する

- 1 を押し、 を押す
- 2 カーソルが先頭の位置で を約2秒以上押して電話番号をすべて消去する
- 3 を押す

スペースを入れるとき → を押す。

途中でやめるとき → を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(59ページ)を入れるとき

→ 登録操作の手順2で「184」または「186」を入力して、 (ポーズ) を押す。

(ディスプレイには、「P」が表示される)

そのあとに電話番号を入力する。

電話

子機のワンタッチダイヤルに登録/修正/消去する

親機の電話帳を子機に転送する

転送（コピー）すると、子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

個別に転送する

- 1 親機の機能 を押し、
① ④ ③ を押す
- 2 決定/登録 を押す 電話帳転送
- 3 子機が1台のとき
決定/登録 を押す 転送先 = 子機 1
選択は[◀▶]を押す
- 子機が2台以上のとき
 を押して転送する子機を選び、
決定/登録 を押す 転送先 = 子機 2
選択は[◀▶]を押す
- 4 決定/登録 を押す 電話帳 = 個別
選択は[◀▶]を押す
- 5 を押して転送する相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して で選ぶことも
できます
- 6 決定/登録 を押す ⋮
転送しました
↓
(転送した相手を表示する)
続けて転送するとき
→ もう一度手順5へ
- 7 終わったら、**ストップ** を押す

一括して転送する

- 1 親機の機能 を押し、
① ④ ③ を押す
- 2 決定/登録 を押す 電話帳転送
- 3 子機が1台のとき
決定/登録 を押す 転送先 = 子機 1
選択は[◀▶]を押す
- 子機が2台以上のとき
 を押して転送する子機を選び、
決定/登録 を押す 転送先 = 子機 2
選択は[◀▶]を押す
- 4 を押して「一斉」を選び、
決定/登録 を押す 電話帳 = 一斉
選択は[◀▶]を押す
- 5 決定/登録 を押す ⋮
xxx件 転送しました
↓
(手順2の画面を表示する)
続けて別の子機に転送するとき
→ もう一度手順2へ
- 6 終わったら、**ストップ** を押す

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
転送先に同じ名前があっても、電話番号やグループ番号が異なるときは、追加登録されます。
一括して転送するときは

→ を押して表示される順番で転送されます。

→ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

→ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。


子機の電話帳を親機に転送する

転送（コピー）すると、親機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。



転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

子機が2台以上の場合でも、子機から子機への電話帳転送はできません。


個別に転送する

- 1 子機の機能 **F1** を押す
- 2 右記の表示になるまで
 を押し、決定 **F1** を押す


着信 鳴り分け
電話帳 転送
電話帳 消去
- 3 決定 **F1** を押す

電話帳 転送
個別
一斉
- 4  を押して転送する相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して  で選ぶこともできます
- 5 決定 **F1** を押す
続けて転送するとき
→ もう一度手順4へ

転送しました


(転送した相手を表示する)
- 6 終わったら、切  を押す

一括して転送する

- 1 左記の手順1～2の操作をする
- 2  を押して「一斉」を選び、
決定 **F1** を押す

電話帳 転送
個別
一斉
- 3 決定 **F1** を押す
:

転送しました
XXX件

(左記の手順2の画面を表示する)
- 4 終わったら、切  を押す

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。

転送先に同じ名前があっても、電話番号やグループ番号が異なるときは、追加登録されます。



一括して転送するときは

→  を押して表示される順番で転送されます。

→ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

→ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

電話帳の内容をプリントする

- 1 親機の機能  を押し、
0 4 1 を押す
- 2  を押して「親機」または「子機」を選ぶ

電話帳印刷 = 親機
選択は[◀▶]を押す

- 3 決定/登録 **F3** を押す
「親機」のとき
→ 親機の電話帳の内容がプリントされる
「子機」のとき

子機で上記の「一括して転送する」の操作をする
→ 親機で、子機の電話帳の内容がプリントされる

この操作では、子機の電話帳データは親機に転送されません

- 4 終わったら、親機のストップ  を押す

電話


子機の電話帳を親機に転送する / 電話帳の内容をプリントする

コピーする


1 原稿をセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ コピーする面を裏向きに原稿を入れる（「ピッ」と鳴る）

原稿は一度に重ねて5枚まで
原稿が2枚以上のときは、同じサイズ、
厚さで先端をそろえる
原稿について（☎ 43ページ）

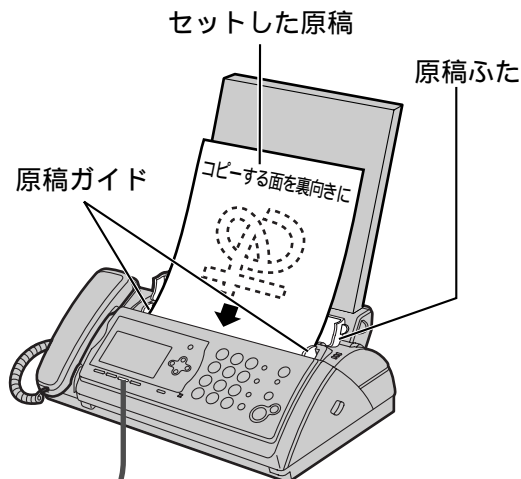


2 を繰り返し押しして画質を選ぶ

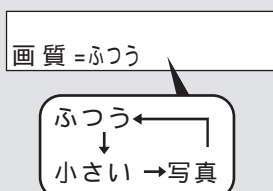

写真や濃淡がある原稿のときは、「写真」を選ぶ
「ふつう」でコピーしても自動的に「小さい」に変わる

3 を押す

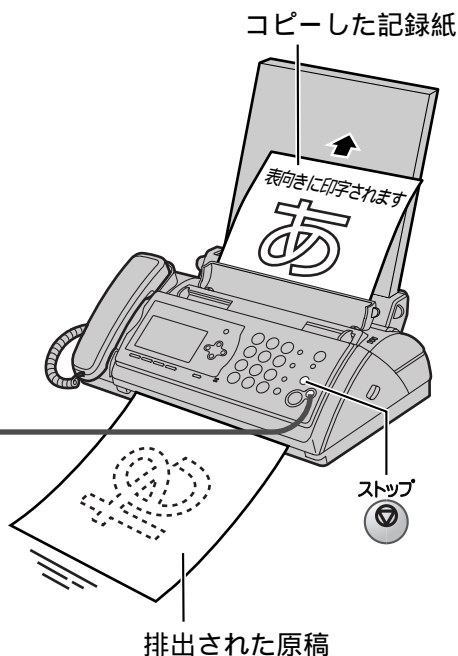


途中でコピーをやめるとき

→  を押す。

再度  を押すと、原稿が排出されます。

音声操作案内に従ってコピーすることもできます


1. 原稿をセットしないで  を押す
2. 音声案内に従って操作する

お知らせ

コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき → 原稿読取部の汚れをふき取ってください。（☎ 96ページ）
原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページにプリントするか、そのページで中断するかを選ぶことができます。（☎ 85ページ「分割コピー」）
表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。→ 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。
親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。


使える原稿について（ファクス送信・コピーのとき）

原稿のサイズ

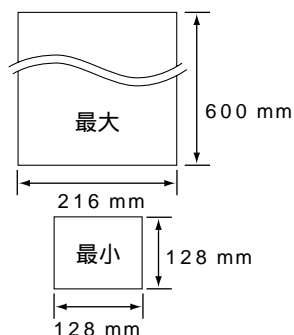


読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、斜線部分は読み取れません。

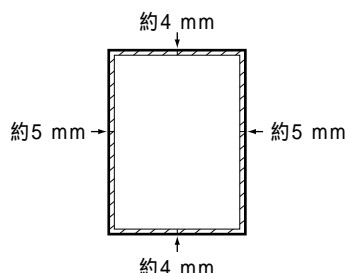

原稿の厚さ



- ・1枚のとき
0.06 ~ 0.2 mm
- ・2枚以上5枚以下のとき
0.06 ~ 0.13 mm
(この取扱説明書1枚は約0.1 mmです。)


次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原稿の状態	別の複写機でコピーする	キャリアシートを使う
薄い紙 (0.06 mm未満のもの)		
厚い紙 (0.2 mmを超えるもの)		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦128 mm×横128 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		
パンチ穴が開いているもの		
こしが強いもの		

キャリアシート（別売品）
品番：KX-A130（A4用）

キャリアシート

（1枚ずつセットしてください）

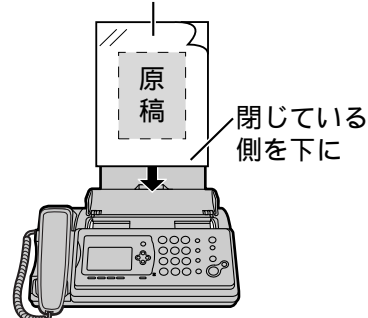

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。
インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。
（コピーやファクス送信時に白や黒い線が入る原因になります）


お願い

以下のものはコピー禁止です。

- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など
➡ 法律で禁止
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など
➡ 個人的な使用以外は法律で禁止

コピーのときのプリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

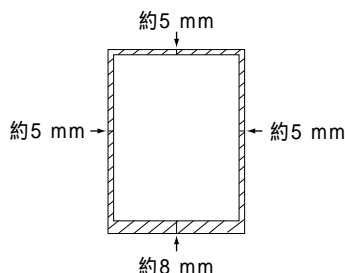


ファクスを送る

1 原稿をセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ 送る面を裏向きに原稿を入れる
(「ピッ」と鳴る)

原稿は一度に重ねて5枚まで
原稿が2枚以上のときは、同じサイズ、
厚さで先端をそろえる
原稿について (43 ページ)

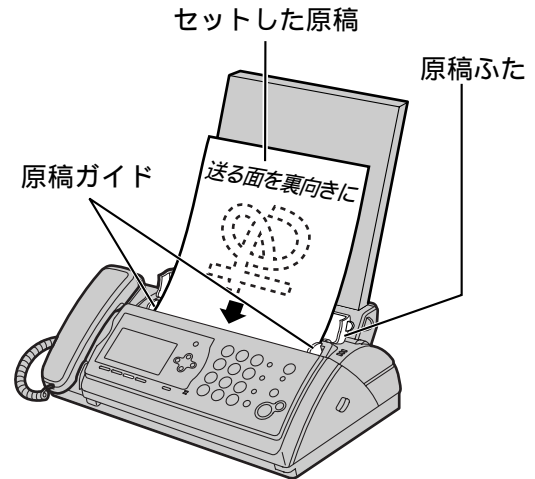

2 画質 を繰り返し押して画質を選ぶ

画質選択のめやす 画質 = ふつう
(下記「ポイント」)


ふつう
↓
小さい → 写真

3 ダイヤルする

4 を押す

→ 送信を開始する

相手のファクスに登録されている電話番号や
名前を、ディスプレイに表示する場合があります

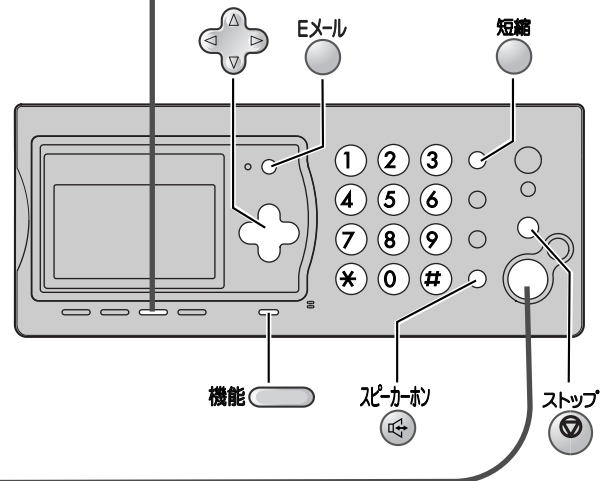

送信を中止するとき


→  を押す。

再度  を押すと、原稿が排出されます。

送信できなかったとき

→  を押して原稿を排出する。

音声操作案内に従って送ることもできます

1. 原稿をセットしないで  を押す
2. 音声案内に従って操作する

ポイント

画質選択のめやす

「ふつう」

大きい
文字の
とき

「小さい」



この文字
の大きさ
より小さい
とき

「写真」






新聞などのように原稿の文字が小さいときに
「小さい」でお使いください。
写真や濃淡がある原稿のときは「写真」で
お使いください。

相手と話してから送る（親機のみ）



- 1 原稿をセットして電話をかけ、相手と話す
- 2 相手にファクスを送ることを伝え、相手に「スタートボタン」を押してもらう
- 3  **ファクス** を押し、受話器を戻す
「ファクスを送信しますので、電話を切ってお待ちください」と聞こえたと、
 **ファクス** を押さなくても自動的に送信を開始する（ファクス親切送信）

同じ相手にもう一度送る（再ダイヤル）

- 1 原稿をセットする
- 2  を押し、 を押して送る相手を選ぶ
- 3  **ファクス** を押す


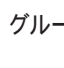



短縮ダイヤルで送る

登録のしかた（ 37ページ）



- 1 原稿をセットする
- 2  を押し、短縮番号（①～⑨）を押す
- 3  **ファクス** を押す

電話帳で送る

登録のしかた（ 36ページ）

- 1 原稿をセットし、 を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて  を押し、グループ番号（①～⑨）を押す
- 2  を押して送る相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して  で選ぶこともできます
- 3  **ファクス** を押す





海外へ送る

- 1 原稿をセットする
- 2  を押し、ダイヤルする
- 3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、 **ファクス** を押す

電話回線の状況が悪く **通信エラー** U40 が表示されて送れないとき


→ 送信時間が通常の約2倍かかりますが、海外送信モード（ 下記）を設定してから送信してください。送信後、海外送信モードは自動的に解除（設定：なし）されます。

海外送信モードに設定するには

1. **機能** を押し、 **#023** を押す。
2.  を押して「1回」を選ぶ。
3.  **F3** を押し、 を押す。

オート再ダイヤルについて

相手が話し中のときや相手のファクスの応答がなかったときは、1分間隔で3回まで自動時に再ダイヤルします。

受話器や  を使って送信したときは、オート再ダイヤルははたらきません。

再ダイヤル待ちのときは、**再ダイヤル待機中** と表示され、電話をかけたり、機能登録操作などで本機を使用すると、オート再ダイヤルは中止されます。

お知らせ

ファクス親切案内...送信結果を「ファクスを送信しました」「ファクスを送信できませんでした」と音声でお知らせします（親機のみ）。音声を流れないようにするには（ 83ページ「ファクス親切案内」）

構内交換機に接続しているとき


→ 外線発信番号のあとに  （ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

電話に出たらファクスを受ける


お買い上げ時の設定では、いったん電話に出たらファクスを受けます。

1 呼出音が鳴ったら、受話器を取る

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

 **ファクス** を押し、受話器を戻す


→ 受信を開始する

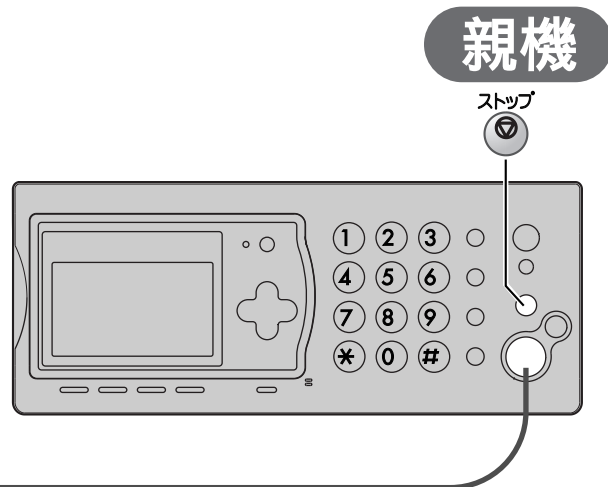

親機

ストップ


1 呼出音が鳴ったら、 充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、 を押す

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、 「ピッ」と鳴るまで を押し、 充電台に子機を戻す



→ 受信を開始する

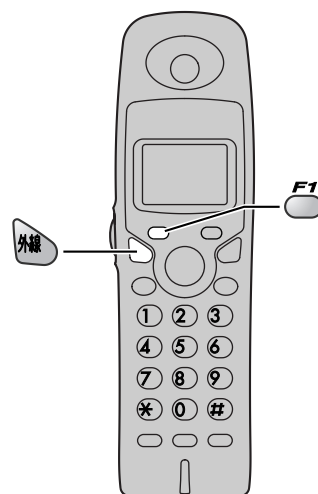充電台から外したままにもできます





子機

受信を中止するとき → 親機の  を押す。

子機で通話中にまちがって  を押したとき → **ファクス受信** 表示中に  を押すと通話に戻る。

お知らせ

ファクス親切案内...受信結果を「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」と音声でお知らせします（親機のみ）。音声を流れないようにするには（☎ 83ページ「ファクス親切案内」）

ファクス親切受信...「ファクスを受信しますので、電話を切ってお待ちください」または「ファクスを受信します」と聞こえると、親機の  **ファクス** や子機の  を押さなくても自動的に受信します。

7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。

用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクスの受信ができません。

ただし、記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。（通信速度は、通常より遅くなります）

・通常どおり受信するには → 不要な用件録音を消す。（☎ 53ページ）

受信したファクスについて

相手がA3、B4サイズ of 原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。

➡ 文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。

相手がB5サイズ of 原稿を横向きで送ってきたときも縮小されます。➡ 縦向きにして送ってもらってください。

表面がざらざらした記録紙を使うと、文字がかすれます。➡ 表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

ファクスのプリントについて（エコノミー受信）


お買い上げ時の設定では、発信元情報や送信ページ数をプリントするため、縦・横ともに縮小（約92%）します。

（エコノミー受信の設定：「あり（1）」）

等倍でもプリントできます。（縮小されないの、かすれなどが少なくきれいにプリントできます）

➡ 83ページ「エコノミー受信」で「あり（2）」または「なし」を選んでください。

相手の原稿

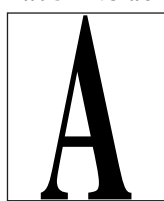

「あり（1）」のとき



約92%縮小
（お買い上げ時の設定）

「あり（2）」のとき



等倍でプリント
（1ページで収まらない部分
はプリントしない）


「なし」のとき



等倍でプリント
（1ページで収まらない部分は2ページ目に
プリントする。相手の原稿によっては、
2ページ目が白紙になることがあります。）

プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

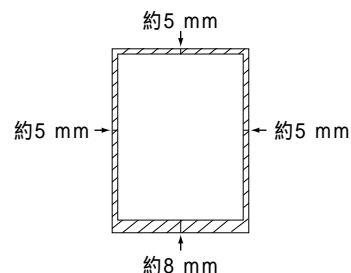

お願い

「あり（2）」に設定したとき、相手の原稿によっては、情報の一部が印字されない場合があります。すべてのデータを印字させたいときは、「あり（1）」か「なし」に設定してください。

記録紙やインクフィルムがなくなったとき（メモリー代行受信）

記録紙やインクフィルムがなくなったりしてプリントできないときは、送られてきたファクスをメモリーに代行受信します。メモリーに代行受信すると、ファクスが 届 いていま す
印 刷 し て く だ さ い が表示されます。

おたっくすEメールを利用しているときは、Eメールもメモリー代行受信されます。

プリントするには

- ・ 記録紙がなくなったとき ➡ 新しい記録紙を（なるべく30枚）入れる。（☎ 7ページ）
- ・ インクフィルムがなくなったとき ➡ インクフィルムを交換する。（☎ 100ページ）

プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

お知らせ

メモリーには、約46枚まで受信できます。（☎ 103ページ「メモリー容量のめやす」）

プリント中は、 を押してもプリントを中止できません。

メモリー代行受信したファクスを消去することができます。（☎ 83ページ「ファクスメモリー消去」）

在宅時に電話に出られなくてもファクスを自動的に受ける

家にいるとき（在宅のとき）に、電話に出られなくてもファクスを自動的に受けるようにできます。



留守が消灯しているときに、はたります。消灯させるには、留守を押してください。



呼出音を鳴らしてから自動的に受ける


自動的に受けるには、「在宅着信呼出音の回数」を「3」または「5」に設定してください。

1 機能を押し、# 1 1 2 を押す

2 方向キーを押して「3」または「5」を選び、


決定/登録
F3 を押す

呼出回数 = 5
選択は左右キーを押す

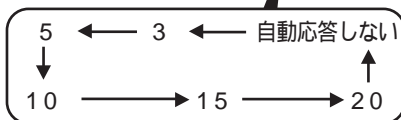

3 ストップを押す

設定を解除するには（お買い上げ時の設定に戻す）
→ 手順2で「15」を選ぶ。

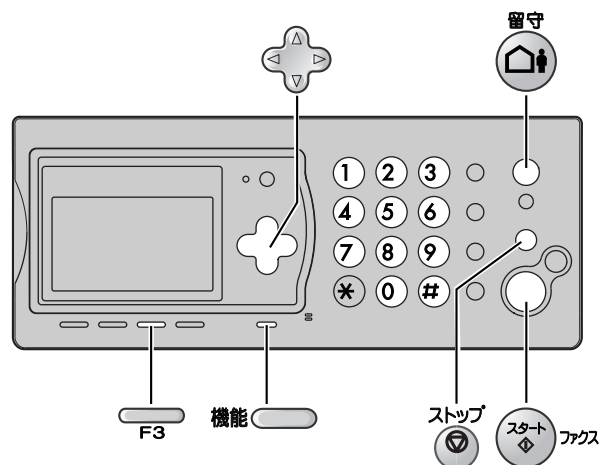


例）手順2で「5」を選んだとき

相手がファクスを送ってくると




本機では

「呼出音」が
5回鳴ってからつながる

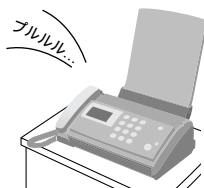

ファクスを自動的に受信する

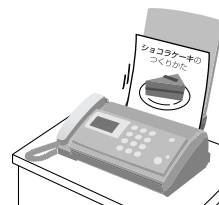

相手が電話をかけてくると




本機では

無鳴動受信（※ 49ページ）
にすると、呼出音が鳴らず
につながります。

「再呼出音」が
9回鳴る

無鳴動受信に
しても鳴り
ます。

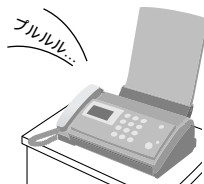

呼出音が約5回聞こえる



無鳴動受信にすると、
呼出音が約1回聞こえます。

ここから相手に通話料金がかかります



ただいま
呼び出して
おります。
ブルル ブルル
ブルル...

お知らせ

呼出音（再呼出音）が鳴って
電話に出たときは...


相手が電話のとき

➡ 話す。

相手がファクスのとき

➡ 親機は  ファクス を押し、

受話器を戻す。

（子機は「ピッ」と鳴るまで
 を押す）


ファクスの
信号音を
出したあと、
電話が切れる


電話を切る



呼び出しましたが、
近くにおりません。
ファクシミリをご
利用の方は、送信
してください。
電話の方は、恐れ
入りますが、のち
ほどおかけ直し
ください。

呼出音を鳴らせずに自動的に受ける （無鳴動受信）


在宅時（ 消灯）に、常時または指定した時間帯だけ呼出音
を鳴らさないようにしてファクスを受信できます。

電話の場合、相手に呼出音が約1回聞こえたあと、本機に
つながります。本機では、再呼出音のみ鳴ります。
（ 48ページの流れ図）

設定する / 解除する

1 機能  を押し、    を押す

2 指定した時間帯だけ鳴らさないとき

①  を押して「タイマー」を選び、

 を押す
F3

無鳴動受信 = タイマー
選択は[ ]を押す

② 鳴らさない時間帯を入力し（24時間式）

 を押す
F3

無鳴動時間
3:00 06:30

深夜12:00は、    と入力する

常時鳴らさないとき

 を押して「常時」を選び、

 を押す
F3

無鳴動受信 = 常時
選択は[ ]を押す

解除するとき

 を押して「しない」を選び、


 を押す
F3

無鳴動受信 = しない
選択は[ ]を押す

3  を押す

お知らせ

無鳴動受信がはたらいている
時間帯は、ディスプレイに
「無鳴動」が表示されます。

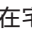在宅着信呼出音の回数（ 48、82ページ）にかかわらず、
無鳴動受信が優先してはたります。

留守のとき（ 点灯）は、無鳴動受信ははたらきません。

下記の場合は、無鳴動に設定しても呼出音が鳴ります。

- ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき
- ・相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあと、ファクス
を送信してきたとき（再呼出音が鳴ります）

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

8月 1日 14:00
用件録音 00件
 

使いかたに合った電話とファクスの受けかた

使いかたに合わせて、家にいるとき（在宅のとき）と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。

「家にいるとき」と「留守のとき」の切り替えは、 ボタンを押して行います。

家にいるとき（在宅のとき）



を消灯させる

お買い上げ時の設定で使う

いったん電話に出たら電話や
ファクスを受けます



📖 46ページ

電話に出られなくても
ファクスを自動的に受けたいとき

用件の録音はできません。



設定が必要です

📖 48ページ



できるの？

呼出音を鳴らさずにファクスを受けることができますか？

➡ 在宅のときのみできます。

無鳴動受信に設定してください。（📖 49ページ）

留守のとき

外出するときに、 を点灯させる

お買い上げ時の設定で使う

自動的にファクスの受信と
用件録音ができます



📖 52ページ

ファクスだけ受けたいとき
（ファクス専用）

電話を受けることはできません。
ファクスが送られてくると、呼出音が
1回鳴ってから受信を開始します。



設定が必要です

📖 82ページ

「留守着信呼出音の
回数」の設定を
「ファクス専用」に
してください。

ファクスを送受信後に続けて話す(電話予約)

親機ではファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約する

- 1 ファクスの送受信中に
受話器を取る 電話予約中
受信時は、受信中のページのあとで相手機を呼び出す
送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を呼び出す
- 2 相手が出たら話す

電話予約の呼び出しを受ける




- 1 ファクスの送受信のときに呼出音が鳴ったら、
受話器を取る
約10秒以内に電話に出ないと、自動的に切れる
- 2 相手と話す

お知らせ

相手のファクスに電話予約機能がなかったり、Fネットを使用しているときは電話予約できません。

相手のファクスをこちらの操作で受ける(ポーリング受信)

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。

- 1 機能  を ポーリング
3回押す
- 2  を押し、ダイヤルする
- 3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、 **ファクス** を押す
→ 受信を開始する

お知らせ

相手の原稿がB4サイズの場合は、自動的にA4サイズに縮小されます。
相手機によっては、受信できない場合があります。

ファクス


電話予約/ポーリング受信/FネットのFネットを利用する
使用に合った電話とファクスの受けかた

NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしたあと、「Fネット」の設定(☎ 83ページ)を「あり」にしてください。


Fネット(ファクシミリ通信網サービス)に関するお問い合わせ先:

お申し込みに関するお問い合わせ

 0120-414-924 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝を除く)

サービスに関するお問い合わせ

 0120-161-011 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝を除く)

お知らせ

Fネットでファクスが送られてきたときは

・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります)


・コピーや登録操作中は、右記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、Fネット呼出です
受信は行いません。その後、再び送られ自動的に受信します。

留守セットする

お買い上げ時の設定では、お出かけ前に  を点灯させておくだけで、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

応答メッセージをあなたの声で録音できます。(54ページ「自作応答メッセージに変える」)


1 お出かけ前に を押して点灯させる

→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される
応答メッセージを止めるには →  を押す
留守セットしても、残っている用件は消えません




用件録音できる時間のめやす

残り約15分です
応答メッセージ：固定

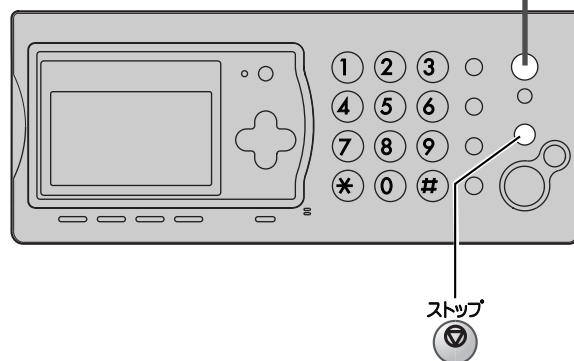固定：固定応答メッセージ
自作：自作応答メッセージ
(54ページ)



子機で留守セットするには

1.  を押し、 を押す
2.  を押す

相手が電話をかけてくると



相手がファクスを送ってくると



本機では


「呼出音」が4回鳴ってからつながる

呼出音の回数を変えられます。(82ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージが流れたあと、用件を録音します

スピーカーから相手の声が聞こえます。

ファクスを自動的に受信します

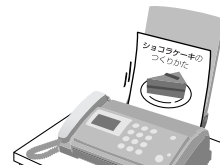

留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 親機は受話器を取る。(子機は  を押す)

用件録音は途中で止まり、1件分として残ります。

用件録音時間と件数について

1件当たりの録音可能時間は2分です。録音可能時間を変更するには(83ページ「用件録音時間」)
合計約18分、件数では最大50件まで録音できます。(103ページ「メモリー容量のめやす」)

- ・録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ・録音時間には、通話録音や自作応答メッセージも含まれます。
- ・メモリー代行受信(47ページ)しているときや、ファクスのEメール転送(78ページ)でファクスがメモリーに記憶されているときは、用件録音時間が短くなります。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。(54ページ)
6秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。

用件を聞く

1 帰ってきたら 留守 を押して消灯させる

→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される

録音した日付・時刻 01件目 再生中 03
8月 1日 13:45

2 再生が終わると...

再生した用件を消去する=* しない=#

再生した新しい用件を消去するとき → * を押す

再生した用件を残すとき → # を押す

子機で用件を聞くには


1. 留守 F2 を押し、0 を押す

スピーカを押すと、受話口から聞こえます。

2. 終わったら、切 を押す

こんなこともできます

新しい用件があると点滅 留守

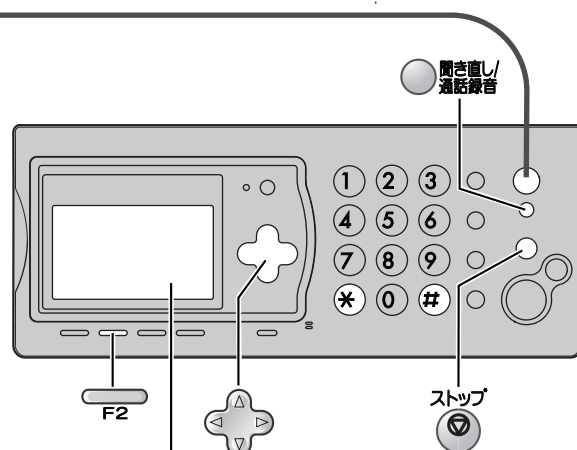

8月 1日 13:45
用件録音 03件
メモリ量
用件消去 画面 通話メモリー

すべての用件件数を表示

	親機での操作	子機での操作
再生中にできること	音量/変換 を押す	を押す
	聞き直し/通話録音 を押す	_____
	進む分だけ を押す(例: 2つ先 2回)	進む分だけ を押す(例: 2つ先 2回)
	戻る分だけ を押す(例: 2つ前 2回)	戻る分だけ を押す(例: 2つ前 2回)
	ストップ を押す(再び再生するには 聞き直し/通話録音 を押す)	# を押す(再び再生するには 4 を押す)
	再生中の用件を消去する (1件ずつ消去する) 再生中に 用件消去 F2 * と押す	_____
すべての用件を聞き直す		留守 F2 4 と押す

すべての用件を消去する

1 用件消去 F2 を押す

再生されていない用件があると、用件全消去
右記が表示される 再生されていません

2 * を押す

すべて消去しますか?
はい=* いいえ=#

消去を中止するとき → # を押す

お知らせ

1件ずつ消去するには
→ 聞き直し/通話録音 を押し、消去
する用件を再生中に
用件消去 F2 * と押す

留守番電話

用件を聞く/すべての用件を消去する
留守セットする

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。(自動的に録音したメッセージに切り替わります)
メモリーがいっぱいときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

1 機能 を押し、**# ① ④ ⑦** を押す

2 決定/登録 **F3** を押す 自作 応 答 録 音

3 録音する

① 受話器を取る 受 話 器 を
取 っ て く だ さ い

② 決定/登録 **F3** を押し、「ピー」音のあと受話器に向かって録音する(16秒以内) 録 音 中
>>>>>>>

録音時間の経過を で表示

③ 終わったら、 **ストップ** を押し、受話器を戻す
➔ 録音されたメッセージを1回再生する

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

- 機能 を押し、**# ① ④ ⑧** を押す
- 決定/登録 **F3** を押す 自 作 応 答 消 去
- を押す

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音やファクス受信ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。(下記)

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音ができないとき ・メモリーがいっぱいするとき ・50件録音されているとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。
ファクス受信ができないとき ・メモリーがいっぱいするとき ・46枚メモリー代行受信しているとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音やファクス受信もできないとき ・記録紙またはインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

お出かけ前に / 暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。外出前にあらかじめ暗証番号の登録を行ってください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する
(56 ページ)

留守番電話の暗証番号を登録する

1 機能 を押し、**# 0 0 6** を押す

2 暗証番号を入力し (4 ケタ)

決定/登録
F3 を押す

暗証番号 = 1 2 3 4
[4 桁]


(*) や # は使えません

まちがえたとき → クリアー
F1 を押す

3 ストップ
を押す

お出かけ前に、留守セットする

留守
を押して点灯させる

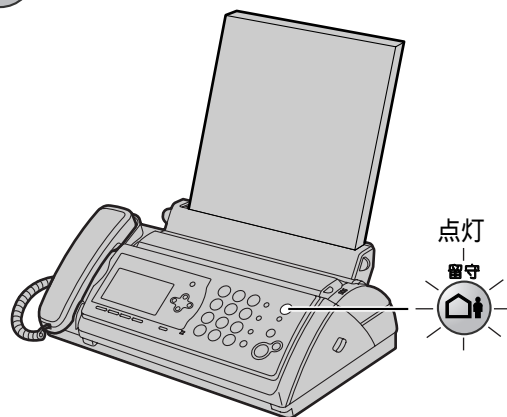

留守番電話

外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。

「留守着信呼出音の回数」の設定 (82 ページ) を「トールセーバー」にしてください。

外から電話を
かける



新しい用件メッセージがあると呼出音3回以内で
留守番電話が応答します

新しい用件メッセージがないと呼出音4～6回で
留守番電話が応答します

(3 回目の呼出音が終わったところで電話を切ると)
(通話料金はかかりません)

暗証番号を押し、
用件を聞く

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回
聞こえますが、この2回の呼出音は回数に関係あり
ません。

お知らせ

留守時の受けかたを「ファクス専用」に変更すると、外出先から用件を聞けません。(50 ページ)

お出かけ前に / 暗証番号を登録する
自作応答メッセージに変える

外出先から操作する（留守番電話のリモート操作）

トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。
あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☞ 55ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

新しい用件があるとき 用件が 件あります
新しい用件がないとき 用件が録音されていません
（終わるには、電話を切る）



3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

一度聞いた用件は再生されません。何度も聞けるようにするには
（☞ 83ページ「留守電リモート繰り返し再生」）

4 電話を切る

再生前の4秒間にできること

留守セットを解除する [0] を押す
用件転送ができるようにする [7] を押す
家の人に声で呼びかける（呼びかけ機能）
（☞ 右記）..... [8] を押す
（ [8] を押すごとに約30秒ずつ延長する ）
用件転送をやめる [9] を押す

再生中にできること

前の用件に戻る [1] を押す
次の用件に進む [3] を押す
遅聞き再生（ゆっくり再生）をする ... [4] を押す
早聞き再生（早く再生）をする ... [5] を押す
再生速度を元に戻す [4] または [5] を押す
再生を中止する [#] を押す
再生中の用件を消す
... [6] を押し、「消去します。6を押してくだ
さい。」のメッセージのあと再び [6] を押す
押しまちがえたとき ...正しい番号を押し直す

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す [4] を押す
（一度聞いた用件も再生されます）
すべての用件を消す
... [6] を押し、「消去します。6を押してくだ
さい。」のメッセージのあと再び [6] を押す

呼びかけ機能について

外出先から、家の人に声で呼びかけることができ
ます。家の方は受話器を取らずにマイクに向かっ
てそのまま話ができます。（約30秒間）

お知らせ

手順2で「用件が録音されていません」と聞こえ
ても、4秒以内に [4] を押すと、すべての用件の
聞き直しができます。
用件転送（ [7]、[9] ）は、あらかじめ転送先の
登録が必要です。（☞ 57ページ）

外出先から留守セットするには

1. 外から電話をかける
2. 本機が応答したら、メッセージが聞こえている
間に暗証番号を押す
3. 電話を切る

留守番電話に録音された用件を転送する

留守番電話に録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。

あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(55ページ)

転送先の電話番号を登録する

- 1 親機の機能 を押し、
 を押す
- 2 を押して「する」を選び、
 を押す 用件転送 = する
選択は[◀▶]を押す
- 3 転送先の電話番号を入力し(24ケタまで)、
 を押す 転送先 = 0987654...
まちがえたとき → を押す
留守番電話の暗証番号を登録していないときは、暗証番号の入力画面が表示される
→ 4ケタで入力し、 を押す
- 4 を押す

用件転送を解除するには

→ 手順2で「しない」を選ぶ。

転送先の電話番号を変更するには

→ 手順3で を押し、電話番号を入れ直す。

転送先で用件を聞くには

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って操作してください。

- 1 本機の留守番電話に用件が録音されたら、登録された電話番号に本機から電話がかかる
約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、電話が切れる
- 2 転送先で電話を受ける
こちらは留守番電話です。用件を転送しますので、暗証番号を入れてください。
- 3 暗証番号を押す
用件が 件あります。
- 4 4秒待つ、または を押し用件を聞く
再生します。
- 5 電話を切る

留守番電話

留守番電話に録音された用件を転送する
外出先から操作する(留守番電話のリモート操作)

お知らせ

本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。

NTTのボイスワープサービスを利用すると、直接転送できます。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)

NTTのボイスワープサービスのお問い合わせ先:

NTT窓口

116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

オート再ダイヤル...転送先が電話に出ないときは、1分間隔で3回まで自動的にかけ直します。

それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、転送できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機は、NTT の **ND ナンバー・ディスプレイ** ネームディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ に対応しています。(NTT : NTT東日本、NTT西日本)

1

NTTと契約する(有料)

NTT窓口(☎ 右記)にお申し込みください

2

ナンバー・ディスプレイ /
ネーム・ディスプレイの設定
→ 本機の設定は不要です

〔
キャッチホン・ディスプレイを
利用するときは、本機の設定を
行ってください(☎ 下記)
〕

3

契約の約2~3日後にサービスが
利用できます

ナンバー・ディスプレイサービス、
ネーム・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先:

お申し込み
NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お問い合わせ

ナンバー・ディスプレイカスタマーセンター

フリーダイヤル
☎

0120-848521 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(月曜~土曜)

お願い

電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。 → NTT窓口にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

→ ターミナルアダプターの設定が必要です。(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)

ホームテレホン、構内交換機に接続するとき → ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。

キャッチホン・ディスプレイの 設定をする

NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を
「あり」にしてください。サービスが開始されると、
通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間
表示され、着信メモリーに記憶されます。

1 機能 を押し、**# 1 3 7** を押す

2 を押して「あり」を選び、

決定/登録
 を押す
F3

キャッチ ディスプレイ=あり
選択は[◀▶]を押す

「あり」: 利用するとき

「なし」: 利用をやめるとき

3 ストップ
 を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの 利用をやめるとき

NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「なし」
にしてください。

1 機能 を押し、**# 1 3 3** を押す

2 を押して「なし」を選び、

決定/登録
 を押す
F3

ナンバー・D=なし
選択は[◀▶]を押す

「自動」: サービスが利用できるようになると、
自動的に「あり」になります
(お買い上げ時の設定)

「あり」: 利用するとき

「なし」: 利用をやめるとき

3 ストップ
 を押す

お知らせ

再度、ナンバー・ディスプレイサービスを利用
するときは、NTTと契約を行ったあと、手順2
で「自動」または「あり」を選んでください。


電話がかかってくると

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

(親機)



(子機)

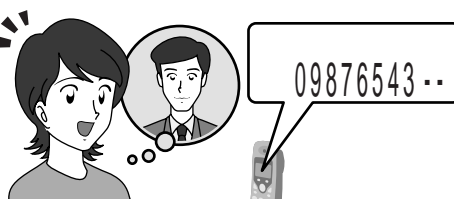

電話帳に登録した相手の場合
→ 名前も表示する

(親機)

木村
09876543..

(子機)

木村
09876543..

ネーム・ディスプレイをご利用の場合
→ 名前(最大10文字)と電話番号を表示する
(電話帳に登録した相手のときは、電話帳の
名前が表示されます)

松下太郎
09876543..

松下太郎
09876543..

ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき

→ かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。

お知らせ

ネーム・ディスプレイをご利用の場合は、本機で表示できない漢字があると、自動的に「」に変わります。
ネーム・ディスプレイは、地域によっては利用できない場合があります。お問い合わせは、NTTナンバー・ディスプレイカスタマーセンターへ。(☎ 58ページ)

相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。

非通知 ...非通知でかかってきたとき

公衆電話 ...公衆電話からかかってきたとき

表示圏外 ...海外や一部の携帯電話などからかかってきたとき

表示できません ...回線状況が悪かったときなど(子機は「外線着信中」と表示されます)

こんなことができます

着信メモリー...かけてきた相手(ファクス・留守番電話も含む)の電話番号を記憶します(☎ 60ページ)

迷惑電話着信拒否(☎ 61ページ)

非通知着信拒否...相手が非通知でかけてきた電話やファクスを受けない(☎ 62ページ)

公衆電話着信拒否(☎ 62ページ)

着信鳴り分け(☎ 63、64ページ)

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を
申し込む

NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

1 「186」をダイヤルする

2 「プププ...」音が聞こえたら、
相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を
申し込む

NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

1 「184」をダイヤルする

2 「プププ...」音が聞こえたら、
相手先をダイヤルする

お知らせ

「通常通知」「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。(☎ 58ページ)

名前も通知したいときは、「発信者名」を通知するようにNTT窓口に申し込んでください。

発信電話番号を通常通知・通常非通知のどちらにしているか確かめたいときや、発信者名の通知に関するお問い合わせは、NTTナンバー・ディスプレイカスタマーセンターへ。(☎ 58ページ)

かけてきた相手の電話番号を見る / 使う (着信メモリー)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が親機メモリーに記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。
ネーム・ディスプレイをご利用の場合は、かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前も表示されます。(59ページ)
最大30件まで記憶できます。

親機

- 1 着信メモリー を押す
電話に出なかった件数
新規(*) 1件
検索は[▼▲]を押す
- 2 を押す
押すごとに新しいデータから古いデータに切り替わる
電話に出なかったときに表示 * 8月 1日 16:30
09876543...
↓
電話帳の相手や
ネーム・ディスプレイ
利用中は、名前も表示
8月 1日 9:30
木村
- 3 電話をかけるには
受話器を取る
ファクスを送るには
原稿を入れ、 ファクス を押す
終わるには
ストップ
 を押す
検索がすべて終わっていても「*」が消える

こんなこともできます

電話帳に登録する

- 手順2で相手を選び、 と押し、
登録操作をする。(36ページの手順3へ)

選んだ相手だけを消す

- 手順2で相手を選び、 と押す。

着信メモリーをすべて消す

- と押す。

着信リスト (着信履歴) をプリントする

- と押す。

子機

- 1 を押す
電話に出なかった件数
新規(*) 1件
着信 10件
[▼▲]を押す
- 2 を押す
押すごとに新しいデータから古いデータに切り替わる
電話に出なかったときに表示 * 8/ 1 16:30
09876543...
↓
電話帳の相手や
ネーム・ディスプレイ
利用中は、名前を表示
 を押すと、電話
番号を表示
8/ 1 9:30
木村
- 3 電話をかけるには
 を押す
終わるには
 を押す
検索がすべて終わっていても「*」が消える

こんなこともできます

電話帳に登録する

- 手順2で相手を選び、 を押し、登録
操作をする。(38ページの手順3へ)

選んだ相手だけを消す

- 手順2で相手を選び、 と押す。

着信メモリーをすべて消す

- と押す。

お知らせ

着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録されている時刻によって記憶されます。

「非通知」「公衆電話」「表示圏外」の場合も着信メモリーに記憶されます。

「表示できません」(子機は「外線着信中」)の場合は、記憶されません。

「184」や「186」をつけてかけたいとき(親機のみ)





1. 「184」または「186」をダイヤルし、 (ポーズ)を押す。



2. を押し、 を押して相手を選び、受話器を取る。


いやな相手の電話を受けないようにする(迷惑電話着信拒否)

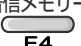特定の相手からの電話やファクスを受けないようにできます。
最大30件まで登録できます。

着信メモリーから迷惑電話に登録する

- 1 着信メモリー  を押す
- 2  を押して相手を選ぶ
- 3 決定/登録  を押す
- 4  を押す

電話帳 = *
迷惑 = #
- 5 決定/登録  を押す
続けて登録するとき → もう一度手順2へ
- 6 ストップ  を押す

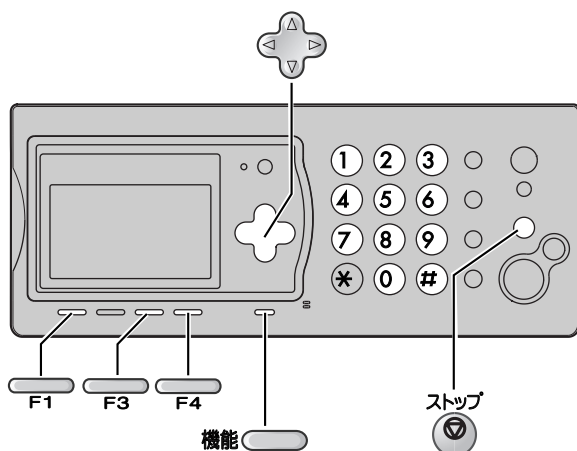

着信拒否した相手がかけてきたとき

呼出音は鳴りません。相手に「プープープー」と話し中の音が聞こえます。
(ISDN回線でご利用の場合、ターミナルアダプターによっては、話し中の音にならないときもあります)

迷惑電話着信拒否をすべて解除するには
→ 「迷惑電話に登録する」の手順2で「なし」を選ぶ。








迷惑電話着信拒否を個別に解除するには




→ 「迷惑電話に登録する」の手順3で  を押して相手の番号を表示させ、 を押して番号を消す。

お知らせ



キャッチホン・ディスプレイでは、迷惑電話着信拒否できません。

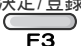迷惑電話に登録する

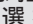
- 1 機能  を押し、    を押す
- 2  を押して「あり」を選び、
決定/登録  を押す

迷惑拒否 = あり
選択は[ ]を押す
- 3 相手の電話番号を入力し(20ケタまで)
決定/登録  を押す

TEL01=09876543

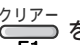






まちがえたとき →  を押す
続けて登録するとき → 手順3を繰り返す
- 4 ストップ  を押す


修正・追加するには

→ 手順3で  を押して修正する番号や
空き番号を選ぶ。

非通知の電話やファクス を受けないようにする (非通知着信拒否)

相手が非通知でかけてきた電話やファクスを、
本機で受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

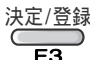- 1 親機の機能  を押し、
    を押す
- 2  を押して「する」を選び、
 を押す

非通知拒否 = する
選択は[◀▶]を押す
- 3  を押す








相手が非通知でかけてきたとき


呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

あなたの電話番号は通知されていません。
恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、
おかけ直してください。

公衆電話を受けない ようにする (公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けない
ようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

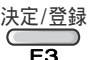- 1 親機の機能  を押し、
    を押す
- 2  を押して「する」を選び、
 を押す

公衆電話拒否 = する
選択は[◀▶]を押す
- 3  を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、おかけ直し
ください。

非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには
➡ それぞれ、手順2で「しない」を選ぶ。

お知らせ

「表示圏外」、「表示できません」(子機は「外線着信中」)と表示されたときは、着信拒否できません。
相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに親機のディスプレイに「非通知」
や「公衆電話」と表示されます。親機では、表示中に電話に出たり、ファクスを受信することができます。
非通知や公衆電話でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーに記憶されます。
キャッチホン・ディスプレイでは、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否できません。

相手によって親機の呼出音 / バックライト色を変える (着信鳴り分け)


電話帳に登録したグループ (1 ~ 9) ・ 非通知 ・ 公衆電話 ・ 表示圏外 (表示できない相手) からの電話の呼出音や液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を、それぞれ変えることができます。

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録してください。(36ページ)


1 機能 を押し、**# 1 3 5** を押す

2 決定/登録 **F3** を押す

3 十字キー を押し、鳴り分けする相手を選び、決定/登録 **F3** を押す

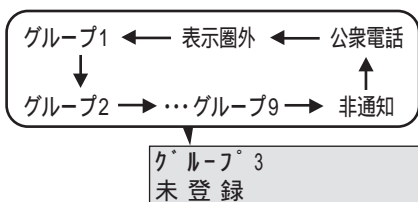

4 十字キー を押し、「ベル」または「メロディ」を選び、決定/登録 **F3** を押す



呼出音 = メロディ
選択は[左右]を押す

「登録しない」を選ぶと、88ページ「呼出音を変更する」で選んだ設定に戻る


5 呼出音の番号を入力し (ベル: 1 ~ 5、メロディ: 1 ~ 4)

決定/登録 **F3** を押す

メロディ = 1
[1-4]を押す


➡ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
呼出音の種類 ➡ 88ページ「呼出音を変更する」

6 十字キー を押し、バックライト色を選び、決定/登録 **F3** を押す

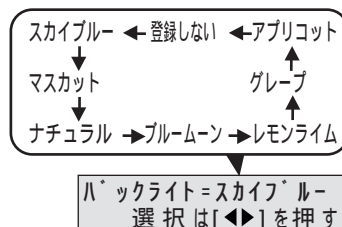

「登録しない」を選ぶと、87ページ「バックライト色を変更する」で選んだ設定に戻る
続けて登録するとき ➡ もう一度手順3へ

7 ストップ を押し

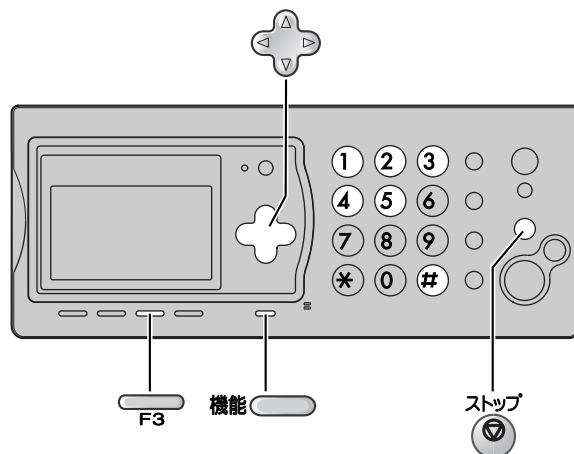

着信鳴り分けを解除するには ➡ 手順4と手順6で「登録しない」を選ぶ。

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、着信鳴り分けできません。

手順6でバックライト色を登録すると、着信メモリー・電話帳・短縮ダイヤルの検索中に鳴り分けにした相手が表示されると、バックライト色も変わります。

お買い上げ時は、操作内容によっても自動的にバックライト色が変わります。(87ページ「バックライト色を変更する」)

色の名称はバックライト選択時のめやすであり、本体のバックライトからイメージした愛称を採用しています。


相手によって子機の呼出音を変える(着信鳴り分け)

電話帳に登録したグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示圏外(表示できない相手)からの電話の呼出音を、それぞれ変えることができます。


あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録してください。(38ページ)

- 1 機能 **F1** を押し、下記の表示になるまで
方向キーを押す
- 2 決定 **F1** を押す
- 3 方向キーを押して鳴り分けする相手を選び、
変更 **F1** を押す
- 4 方向キーを押して「ベル」または「メロディ」を選び、決定 **F1** を押す

エコーキー アンサー
着信鳴り分け
電話帳転送

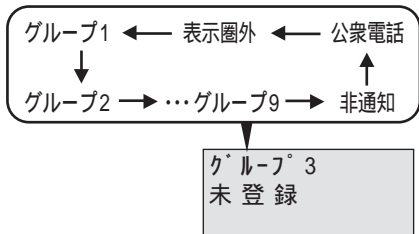

呼出音
登録しない
メロディ

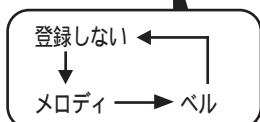

「登録しない」を選ぶと、88ページ「呼出音を変更する」で選んだ設定に戻る


- 5 呼出音の番号を入力し
(ベル：1~5、メロディ：1~4)

登録 **F1** を押す

メロディ = 1
愛の挨拶
[1-4]を押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
呼出音の種類 → 88ページ「呼出音を変更する」
続けて登録するとき → もう一度手順3へ

- 6 切を押す

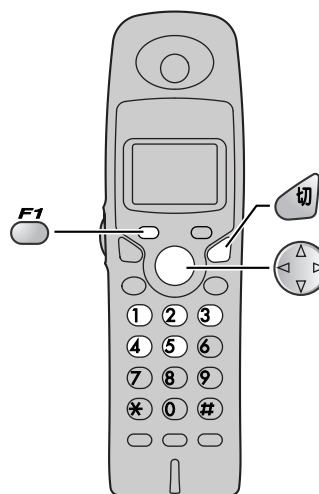

着信鳴り分けを解除するには → 手順4で「登録しない」を選ぶ。

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、着信鳴り分けできません。

モデムダイヤルインサービスを使うには

本機は、NTT のモデムダイヤルインサービスに対応しています。(NTT : NTT東日本、NTT西日本)
モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。

1 NTTと契約する(有料)
NTT窓口(右記)にお申し込みください

2 NTTからのサービス開始の通知を待つ

3 サービス開始の日時に合わせて
本機の設定を行う

モデムダイヤルインサービスに
関するお問い合わせ先:

NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お願い

サービスには、「モデムダイヤルインサービス」と「ダイヤルインサービス」があります。必ず「モデムダイヤルインサービス」で契約してください。

「ダイヤルインサービス」をご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)
電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えなかったり、地域によっては利用できない場合があります。

➡ NTT窓口にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

➡ 本機を主番号(電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号)に設定したアナログポートに接続してください。ターミナルアダプターの設定も必要です。(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)

ホームテレホン、構内交換機に接続するとき ➡ モデムダイヤルインサービスは使えません。

モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。

相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます)

モデムダイヤルインサービスを利用すると、トールセーバー(55ページ)がうまくはたらかないことがあります。

2つの電話番号を「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う(設定のしかた 66ページ)

相手が電話専用番号に電話をかけてくると...

➡ 呼出音が鳴る

ファクスの受信や
留守番電話への
録音もできます。



相手がファクス専用番号にファクスを送ってくると...

➡ 呼出音を鳴らさずに
自動的に受信する

電話に出たり、用件の録音
はできません。



電話番号を「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う(設定のしかた 66ページ)

子機を増設してすべての子機(最大4台)と親機の電話番号を変えると、最大5つの電話番号が持てます。

相手が親機専用番号に電話をかけてくると...

➡ 親機の呼出音が鳴る

子機で電話に出ることは、
できません。
ファクスの受信や留守番
電話への録音もできます。



相手が子機専用番号に電話をかけてくると...

➡ 子機の呼出音が鳴る

親機で電話に出ることはできません。
ファクスの受信や留守番電話への録音
はできません。



モデムダイヤルインを使えるように設定する

モデムダイヤルインを使うには、下記のいずれかを設定してください。

必ず、モデムダイヤルインサービスが開始されてからすぐに行ってください。

サービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、サービスが開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」 で使えるように設定する

電話専用番号には、主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）を登録してください。

ファクス専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。

1 機能 を押し、**# 1 3 1** を押す

2 を押して「TEL/FAX」を選び、

決定/登録
 F3 を押す

ダイヤルイン=TEL/FAX
選択は[]を押す

3 電話専用番号の下4ケタを入力し、

決定/登録
 F3 を押す

TEL=4321
[4桁]

まちがえたとき → **F1** を押す

4 ファクス専用番号の下4ケタを入力し、


決定/登録
 F3 を押す

FAX=4320
[4桁]

まちがえたとき → **F1** を押す

5 を押す

使いかた (65ページ)

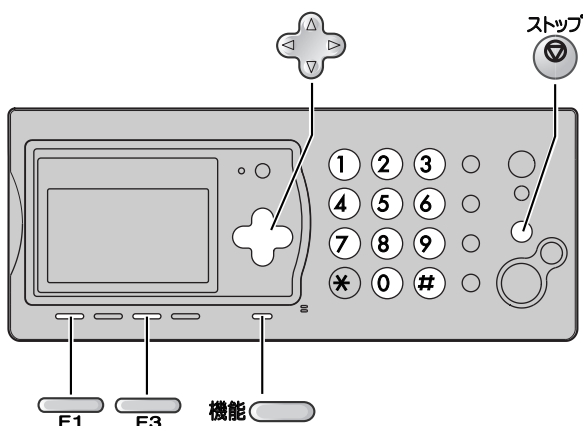

「親機専用番号」と「子機専用番号」 で使えるように設定する

親機専用番号には、主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）を登録してください。

子機専用番号には、新しく与えられた番号を登録してください。

1 機能 を押し、**# 1 3 1** を押す

2 を押して「親/子」を選び、

決定/登録
 F3 を押す

ダイヤルイン=親/子
選択は[]を押す

3 電話専用番号の下4ケタを入力し、

決定/登録
 F3 を押す

親機=4321
[4桁]

まちがえたとき → **F1** を押す

4 子機専用番号の下4ケタを入力し、

決定/登録
 F3 を押す

子機1=4320
[4桁]

まちがえたとき → **F1** を押す

2台目以降の子機は手順4を繰り返す

子機2= ...
[4桁]

5 を押す

使いかた (65ページ)

お知らせ

2台目以降の子機には、親機専用番号（主番号）と子機専用番号のどちらでも登録できます。モデムダイヤルインサービスを利用後に子機を増設すると、自動的に親機専用番号が登録されます。変更するときは、上記手順で登録してください。

お願い

モデムダイヤルインサービスを解約するときは、NTTに連絡してNTT側の工事が終了してから、手順2で「なし」に変更してください。工事終了後に変更しないと、ファクスや電話を受けることができなくなります。

おたっくすEメールを使うには

親機を使って、パソコンや携帯電話（Eメール対応）などと、Eメールのやり取りができます。

1

クレジットカード（VISA、JCB、MASTERのいずれか）を準備する

（2003年6月現在）

ご利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されます。

2

パナソニック コミュニケーションズ株式会社と「おたっくす情報サービス」の契約（有料）をする

申し込みのしかた

（☞ 68ページ「ユーザー登録」）

すでに「おたっくす情報サービス」にお申し込みの方で、本機を新しく買い替えられた方（☞ 70ページ「変更登録手続き」）

おたっくすEメールに関するお問い合わせ先：

通信サービスサポートセンター

☎（092）832-3322（通話料金有料）

受付時間 9：00～12：00、
13：00～17：00

（月曜～金曜）

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇などパナソニックコミュニケーションズ株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。

利用料金（税別）

2003年6月現在

登録料	500円（新規契約時のみ）		
基本料金	無料		
情報料 （通話料含む）	通常の情報料 （Eメール送受信）	8時～23時	23時～8時
		20円 / 1分毎	18.5円 / 1分毎

おたっくすEメールの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社（VISA、JCB、MASTERのいずれか、2003年6月現在）からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。

請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に請求されます。

このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。



お知らせ

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス契約約款」によります。

パソコンを使ってインターネットからの申し込みもできます。（ネットで設定）

➡ 81ページ「お知らせ」の「パソコンで『おたっくす情報サービス』を申し込むとき」

「おたっくす情報サービスご利用申込書」記入などのユーザー登録は不要となります。

ホームテレホン、構内交換機に接続するとき ➡ おたっくすEメールは使えません。

通信中にキャッチホンの信号が入ると、エラーになることがあります。

こんなことができます

Eメール受信（☞ 72ページ）

未受信Eメール一覧の受信（☞ 73ページ）

文字Eメール送信（☞ 74ページ）

ファクスEメール送信（☞ 75ページ）

Eメールアドレス帳登録（☞ 75ページ）

ドメイン名・定型文登録（☞ 76ページ）

Eメール返信・転送（☞ 77、78ページ）

ファクスのEメール転送（☞ 78、79ページ）

ファクス転送データのプリント / 消去
（☞ 79ページ）

拡張サービス（☞ 80ページ）

ネットで設定（☞ 81ページ）

おたっくすEメールを使うには
モデムダイヤルインを使うように設定する

モデムダイヤルイン / おたっくすEメール

申し込み（ユーザー登録）のしかた

パナソニック コミュニケーションズ株式会社と「おたっくす情報サービス」の契約（有料）をします。

1 添付の「おたっくす情報サービスご利用申込書」に記入する

ご利用申込書を紛失した場合は、104ページの「ファクス情報サービス」で取り出せます

ISDN、モデムダイヤルインをご利用の場合は...

電話番号を複数ご契約の方は、最初にNTTと契約した主契約番号で登録してください。
後から追加した電話番号では、おたっくす情報サービスはご利用できません。


（申込書の様式は変更になることがあります）

2 機能 を押し、EX-ル を押す

3 決定/登録 を押す ユーザー登録


4 クレジットカード情報を入れる

① カードの番号を入力し（16ケタ）

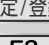
決定/登録  を押す クレジットカード No. ?
.....

まちがえたとき → クリア  を押す

② 再度、カードの番号を入力し、

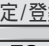
決定/登録  を押す 確認のため もう一度
.....

③ カードの有効期限を入力し、

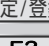
決定/登録  を押す 有効期限 ?
... / ... (月 / 年)

有効期限は、クレジットカードに記載されています

まちがえたとき → クリア  を押す

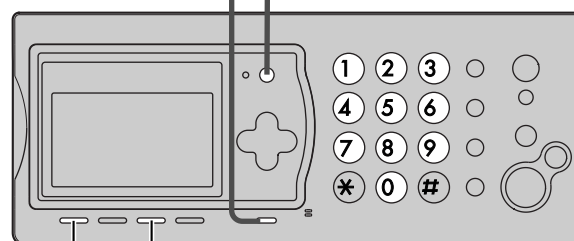

5 記入済みの「おたっくす情報サービスご利用申込書」を本機にセットし、

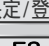決定/登録  を押す

→ おたっくすサーバーに接続し、データ通信が始まる
お客様の電話番号がパナソニック コミュニケーションズ株式会社へ通知されますので、ご了承ください

Ｅメール申込書を
セットしてください



サーバーに接続します
接続は[F3]を押す



ユーザー登録中
接続中

6 約5分後、電話がかかってくる 電話に出て「ピポピポ...」音のあと、「Eメール通信を開始しますので、電話を切ってお待ちください」とメッセージが聞こえたら、受話器を戻す



データ通信が始まり、「ユーザー登録完了」案内がプリントされる

データ通信中は、**Eメール認証中**が表示されます

Eメールランプが点灯すると、おたっくすEメールが使えるようになります
「ユーザー登録完了」案内の例（2003年6月現在）

////////// 「ユーザー登録完了」案内 ////////////

こちらはパナソニック コミュニケーションズ株式会社です。

このたびは、「おたっくす情報サービス」にお申し込みいただきましてありがとうございます。
おたっくすEメールのご利用が可能になりましたので、お知らせいたします。

あなたの電話番号 : _____

あなたのEメールアドレス : p x x x x @ fem . dion . ne . jp

あなたのセキュリティID : _____

あなたのEメールアドレス

(例)

p x x x x @ fem . dion . ne . jp

ユーザー名

ドメイン名

（お客様専用、パナソニック コミュニケーションズ株式会社が設定します）
（おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます）


ユーザー名は、変更できます

➡ 80ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください

あなたのセキュリティID

7 Eメール を押し、**決定/登録 F3** を押して 最新のサービス情報を受信する

おたっくすEメールの最新のサービス情報
「情報サービス案内」がEメールで届いています
ので、受信します
情報料（通話料含む）がかかります

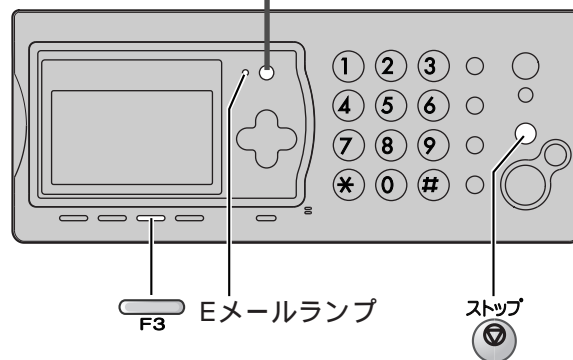

1回目と2回目の
番号が違います

が表示されたとき ➡ クレジットカードの番号を入れ直してください。

登録に失敗しました

が表示されたとき ➡ 最初からやり直してください。

Eメール認証中

表示中に急用などで電話をかけたいとき

➡ 「ピー」と鳴るまで **ストップ** を押してください。（データ通信は、再度自動的に行われます）

お願い

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメールアドレス、セキュリティIDなどが書かれていますので、大切に保管してください。忘れないように、裏表紙の「おたっくすEメールお客様メモ」に記録してください。

お知らせ

Eメールアドレスは、変更できます。

➡ 80ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください。

クレジットカードが使えない場合 ➡ ファクスにてお知らせします。

転居(電話番号変更)・買い替え・修理・クレジットカード変更のとき(変更登録手続き)

おたくすEメールを利用していて転居などで電話番号が変わったとき、買い替えたとき、修理後おたくすEメールが使えなくなったとき、クレジットカード変更のときは、変更登録手続きを行ってください。

Eメールアドレス、セキュリティID、「拡張サービス」の設定(着信通知サービス、Eメールアドレス変更など)は、そのまま継続して利用できます。

1 機能 を押し、Eメール を押し

2 下記の表示になるまで を押し、

決定/登録 を押し

ユーザー変更登録

3 電話番号を入れる

電話番号を変更しないとき

を押し、手順4へ

電話番号の変更？
はい=* いいえ=#

電話番号を変更するとき

1 を押し 電話番号の変更？
はい=* いいえ=#

2 前の電話番号を市外局番から入力し、
決定/登録 を押し

今までの電話番号
0654321.....

今までの電話番号が表示されることがあります

4 クレジットカード情報を入れる

カードを変更しないとき

を押し、手順5へ

クレジットカードの変更？
はい=* いいえ=#

カードを変更(新規に登録)するとき

1 を押し クレジットカードの変更？
はい=* いいえ=#

2 新しいカードの番号を入力し
(16ケタ) クレジットカードNo. ?
.....

決定/登録 を押し

3 再度入力し、確認のためもう一度
.....

決定/登録 を押し

4 有効期限(月/年)を入力し、有効期限？
.../(月/年)

決定/登録 を押し

有効期限は、クレジットカードに記載されています

5 あなたのEメールアドレスの「@」より左側を入力し(8ケタ)

決定/登録 を押し

ユーザー=p 234.....
[8桁]

6 あなたのセキュリティIDを入力し(4ケタ)

決定/登録 を押し

セキュリティID=.....
[4桁]

7 決定/登録 を押し

サーバーに接続します
接続は[F3]を押し

→ 変更のデータ通信が始まる

通信が終わって約5分後、呼出音が鳴り、「変更登録手続き完了」案内が送られてくると、おたくすEメールが使えるようになります

まちがえたとき → を押して入れ直す。

1回目と2回目の
番号が違います

が表示されたとき → クレジットカードの番号を入れ直してください。

登録に失敗しました

が表示されたとき → 最初からやり直してください。

お知らせ

クレジットカードが使えない場合 → ファクスにてお知らせします。

ユーザー登録を 解約するとき

「おたっくす情報サービス」のユーザー登録を解約するときは、下記の操作を行ってください。

本機でまだ受信していないEメールも消去されますので、解約を行う前にEメールを受信してください。

解約すると、本機に記憶しているファクスのEメール転送データ（☎78ページ）も消去されます。

- 1 機能 を押し、Eメール を押す
- 2 下記の表示になるまで を押す

メール解 約 = オフ
選 択 は [◀▶] を押す
- 3 を押して「オン」を選び、
決定/登録 **F3** を押す

メール解 約 = オン
選 択 は [◀▶] を押す
- 4 を押す

解 約 しますか？
はい = * いいえ = #

→ 解約のデータ通信が始まる

ファクス転送データを
すべて消去します

が表示されたとき

- ファクスのEメール転送データ
（☎78ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と解約を
中止します。

解 約 できませんでした

が表示されたとき

- 最初からやり直してください。

お知らせ

解約では、情報料（通話料含む）はかかりません。
再度登録すると、登録料がかかります。

本機を使わなく なったとき （Eメール初期化）

下記の操作を行ってください。

この操作を行わないと、本機を他の人に譲ったときなどに、おたっくすEメールの利用料金が登録されているお客様に請求されることがあります。

初期化をしても、「おたっくす情報サービス」のユーザー登録は解約されません。解約するときは、初期化の前に行ってください。

初期化すると、Eメールアドレス帳・ドメイン名・定型文・ファクスのEメール転送データも消去されます。

- 1 機能 を押し、Eメール を押す
- 2 下記の表示になるまで を押す

メール初 期 化 = オフ
選 択 は [◀▶] を押す
- 3 を押して「オン」を選び、
決定/登録 **F3** を押す

メール初 期 化 = オン
選 択 は [◀▶] を押す
- 4 を押し、
ストップ を押す

初 期 化 しますか？
はい = * いいえ = #

ファクス転送データを
すべて消去します

が表示されたとき

- ファクスのEメール転送データ
（☎78ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と初期化を
中止します。

ユーザー登録を解約するとき/Eメール初期化
変更登録手続き

おたっくすEメール

Eメールを受ける

Eメールを受信するには、受信の操作が必要です。

おたくすEメール申し込み時は、Eメールが届いていることをお知らせできません。

Eメールを自動的に受信したり、Eメールが届いていることをお知らせするには、80ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」(有料)をご利用ください。

1 EX-ル
を押す

2 決定/登録
F3
を押す

Eメール受信

⋮

Eメール通信中
接続中

⋮

→ 新しいEメールがあると、プリントされる
情報料(通話料含む)がかかります

新しいEメールがないとき

未受信Eメール 0件

Eメールランプ

ストップ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

+

+

途中で受信をやめるとき

→ ストップ
を押す。

受信できませんでした
Eメール xx件

が表示されたとき

→ 再度、受信してください。


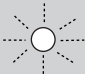

お知らせ

受信操作を行うと、Eメールがない場合でも、10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

拡張サービスの「着信通知サービス」をご利用の場合は、「在宅着信呼出音の回数」の設定(82ページ)を「自動応答しない」に設定しないでください。(設定すると、着信通知ができません)

受信済みのEメールは約1週間保存されます。

Eメールランプについて

	点灯	おたつくすEメールを利用できます
	点滅	新しいEメールが届いています (Eメールの送信などをしたときに、Eメールが届いていると点滅します) ➡ 受信してください(受信すると点灯に変わります)
	消灯	おたつくすEメールを利用できません ユーザー登録(☞ 68ページ)を行ってください。すでに おたつくすEメールにご加入の場合は、変更登録手続き (☞ 70ページ)を行ってください。

受信できる添付ファイルについて

Eメールには書類などが添付されている(添付ファイル)ことがあります。本機では、下記のファイル形式を受信できます。(2003年6月現在)

画像ファイル : JPEG(～.jpg、～.jpeg) TIFF(非圧縮形式)(～.tif、～.tiff) BMP(～.bmp)
 テキストファイル : TXT(テキスト形式)(～.txt)
 文書ファイル : ～.doc(Microsoft® Word 2000/2002 for Windows® 形式の文書)
 ～.xls(Microsoft Excel 2000/2002 for Windows形式の文書)
 ～.ppt(Microsoft PowerPoint® 2000/2002 for Windows形式の文書)
 ～.pdf(Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)


添付ファイルの用紙サイズによっては、受信できないことがあります。
 受信できない添付ファイルがあると、Eメールでお知らせします。


未受信Eメールの一覧を受信する

未受信EメールのEメールアドレス、タイトル、送信された日付・時刻を確認できます。

10円/1分毎(8時～23時) 8.5円/1分毎(23時～8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

1  を押す

2 右記の表示になるまで  を押す

3  を押す

➡ 未受信のEメールがあると、一覧がプリントされる

未受信Eメール一覧

Eメール通信中
接続中

未受信Eメール (2件)

件数を表示

お知らせ


不要なEメールを受信せずに削除できます。

➡ 80ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別削除」をご利用ください。

文字Eメールを送る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージを、Eメールで送れます。

1  を押す

2 下記の表示になるまで  を押し、

 を押す

文字Eメール送信

3 相手のEメールアドレスを入力し
(最大5人、合計半角129文字まで)


 を押す

アドレス1?
yuki@ .def.gh

文字入力のかた (32ページ)

便利な入力のしかた

前回のEメールアドレスを入力するには

→ カーソルが先頭の位置で  を押す


「アドレス1」のみ入力できます


複数の相手に送るには (同報送信)


→ 手順3を繰り返す


5人目を入力すると、タイトル入力
画面 (手順5) になります

Eメールアドレス帳 (75ページ) を
使って送るには

→ 1. カーソルが先頭の位置で  を押す

2.  を押して相手を選ぶ

名前の頭文字を入力して  で
選ぶこともできます

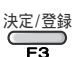3.  を押す

ドメイン名 (76ページ) を使うには

→ 1. ユーザー名 (@より左側) を入力する

2. 下記の表示になるまで

 を押す

ドメイン名 1
@fem.dion.ne.jp

3.  を押して選び、  を押す

4  を押す

5 タイトルを入力し (全角16文字 /
半角32文字まで)


 を押す

予約の件
> _


文字入力のかた (32ページ)

便利な入力のしかた


前回のタイトル・メッセージを入力するには

→ カーソルが先頭の位置で  を押す


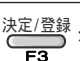
タイトル・メッセージをすべて消すには

→ カーソルが先頭の位置で  を約2秒
以上押す

定型文 (76ページ) を使うには

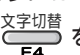→ 1. 下記の表示になるまで  を押す

定型文 1
お元気で すが

2.  を押して選び、  を押す

6 メッセージを入力する
(全角100文字 / 半角200文字まで)

8時にしました
> _

文字入力のかた (32ページ)

便利な入力のしかた (手順5)

7  を押す


Eメール通信中
接続中

⋮

ここから利用料金がかかります

通信終了後、未受信Eメールの件数が表示
される

送信しました
未受信Eメール xx件

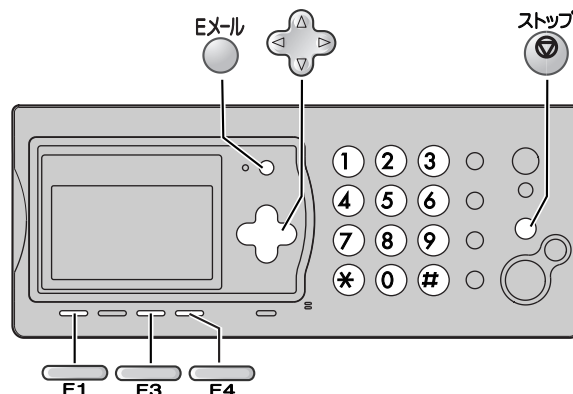

途中で送信をやめるとき →  を押す。


ファクスEメールを送る

ファクス感覚で手書きのメッセージを、Eメールで送れます。

1 原稿を入れる(「ピッ」と鳴る)

送る面を裏向きに
一度に重ねて5枚まで

画質
F3 を押して画質を選べます

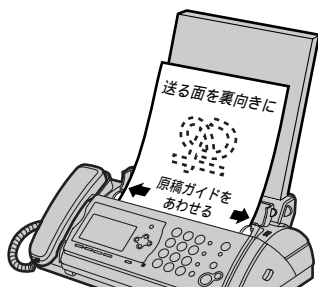

2 EX-ル を押し、決定/登録 F3 を押す

ファクスEメール送信

3 相手のEメールアドレスを入力し (最大5人、合計半角129文字まで)

決定/登録
F3 を押す

アドレス1?
yuki@ .def.gh

文字入力のしかた (32ページ)
便利な入力のしかた (74ページの手順3)

4 決定/登録 F3 を押す

5 タイトルを入力する(全角16文字/ 半角32文字まで)

予約の件
>_

文字入力のしかた (32ページ)
便利な入力のしかた (74ページの手順5)

6 決定/登録 F3 を押す

Eメール通信中
接続中

ここから利用料金がかかります
通信終了後、未受信Eメールの件数が表示
される

送信しました
未受信Eメール xx件

途中で送信をやめるとき → ストップ を押す。

お知らせ

パソコンなどにはTIFF形式の添付ファイルとして送信されます。80ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「ファクスEメール送信形式設定」を利用すると、JPEG形式に変更できます。

Eメールアドレス帳に登録する

相手の名前とEメールアドレスを最大30件まで登録できます。

あらかじめ、「案内取り出し」の名前で
「info@fem.dion.ne.jp」が登録されています。
(80ページ「拡張サービス」)
Eメールアドレス帳を使って送るには
(74ページの手順3)

1 機能 を押し、EX-ル を押す

2 下記の表示になるまで を押し、

決定/登録
F3 を押す

アドレス帳

3 決定/登録 F3 を押す

4 名前を入力し(全角10文字/半角20文字まで)

決定/登録
F3 を押す

鈴木
>_

文字入力のしかた (32ページ)

5 フリガナを確認し、

決定/登録
F3 を押す

フリガナ?
スキ 半角12文字
まで

修正や追加するとき

→ フリガナを修正し、決定/登録 F3 を押す
修正のしかた (33ページ)

6 Eメールアドレスを入力し(半角60文字まで)

決定/登録
F3 を押す

アドレス?
hanako@ .def.g

続けて登録するとき → もう一度手順4へ

7 ストップ を押す

Eメールアドレス帳を修正するには

→ 手順3で を押し、修正 F2 を押したあと、手順4からの操作をする。

Eメールアドレス帳を消去するには

→ 手順3で を押し、消去 F1 と押す。

お知らせ

Eメールアドレス帳の内容をプリントするには
→ 87ページ「Eメール登録リストをプリントする」
Eメールアドレス帳の内容を一度にすべて消去できます。(87ページ「Eメールアドレス帳をすべて消去する」)

ファクスEメールを送る/Eメールアドレス帳に登録する

おたつくすEメール

ドメイン名を登録する

よく使うドメイン名（Eメールアドレスの@を含む右側）を最大10件まで登録できます。

あらかじめ、ドメイン名1～5（@fem.dion.ne.jp、.ne.jp、.co.jp、.com、.or.jp）ドメイン名6以降に「@」が登録されています。

ドメイン名を使って送るには
（☞ 74ページの手順5）

- 1 機能 を押し、 を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、
 を押し **ドメイン名登録**
- 3 を押して登録するドメイン名の番号を選び、 を押す
 ドメイン名 6?
未登録のドメイン名に登録するとき
→ を押す
- 4 ドメイン名を入力し（半角30文字まで）、
 を押し **ドメイン名 6?**
@ a b c . c o . j p
文字入力のしかた（☞ 32ページ）
続けて登録するとき → もう一度手順3へ
- 5 を押す

ドメイン名を修正するには
→ 手順1～5の操作をする。

ドメイン名を消去するには

→ 手順3で を押して消去するドメイン名を選び、 と押す。

お知らせ

ドメイン名の内容をプリントするには
→ 87ページ「Eメール登録リストをプリントする」

定型文を登録する

よく使う単語や文章を最大10件まで登録できます。

定型文を使って送るには
（☞ 74ページの手順5）

- 1 機能 を押し、 を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、
 を押し **定型文登録**
- 3 を押して登録する定型文の番号を選び、 を押す
 定型文 1?
> _
- 4 定型文にする文字を入力し
（全角20文字 / 半角40文字まで）
 を押し **定型文 1?**
お元気で ずか
> _
文字入力のしかた（☞ 32ページ）
続けて登録するとき → もう一度手順3へ
- 5 を押す

定型文を修正するには

→ 手順3で を押して修正する定型文を選び、 を押し、手順4からの操作をする。

定型文を消去するには

→ 手順3で を押して消去する定型文を選び、 と押す。

お知らせ

定型文の内容をプリントするには
→ 87ページ「Eメール登録リストをプリントする」

受信したEメールに返信する

本機で受信したEメールを、返信できます。

返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

添付ファイルは返信されません。

受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。

受信した文書を引用して返信します。

引用文には「>」マークが付きます。

引用をやめるには (87ページ「受信文書の引用をやめる」)

(受信したEメールの例)

受信日時: 2003/08/01 18:41

合計1ページ

タイトル: こんにちは

送信日時: 2003/08/01 18:40:05

差出人: yuki@abc.def.ghi

宛先: p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先: taro@ .co.jp

返信宛先: yuki@ .ne.jp

文書番号: 0001


今日は天気がいいですね。

同報宛先



返信宛先

文書番号

文字Eメールで返信する





- 1 **EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、
決定/登録 **F3** を押す 文字Eメール返信
- 3 返信するEメールの文書番号を入力し、
決定/登録 **F3** を押す 文書番号 = 0001 [4桁]
- 4 メッセージを入力する
(全角100文字 / 半角200文字まで)
散歩に行こうか
>_
- 5 決定/登録 **F3** を押す Eメール通信中
接続中
...

ファクスEメールで返信する

- 1 原稿を入れる(「ピッ」と鳴る)
送る面を裏向きに
一度に重ねて5枚まで
 を押して画質を選べます
- 2 **EX-ル** を押す
- 3 下記の表示になるまで  を押し、
決定/登録 **F3** を押す ファクスEメール返信
- 4 返信するEメールの文書番号を入力する
文書番号 = 0001 [4桁]
- 5 決定/登録 **F3** を押す Eメール通信中
接続中
...

返信先を選ぶ

差出人だけでなく同報宛先 (上記) へも返信できます。

- 1 機能  を押し、**EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで
 を押す 返信 = 差出人へ
選択は[◀▶]を押す
- 3  を押して返信先を選び、
決定/登録 **F3** を押す
「差出人へ」: 差出人だけに送る (お買い上げ時の設定)
「全員へ」: 差出人と同報宛先に送る
「毎回選択」: 返信のたびに選んで送る
- 4 **ストップ**  を押す

お知らせ





「毎回選択」にすると、文書番号を入力する前に、下記の画面が表示されます。

→ ***** または **#** を押す。

差出人へ返信 = *
同報宛先へも返信 = #

返信宛先優先にするには

返信宛先 (上記) に返信することができます。
(差出人には返信されません)

- 1 機能  を押し、**EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで
 を押す 返信宛先優先 = なし
選択は[◀▶]を押す
- 3  を押して「あり」を選び、
決定/登録 **F3** を押す
上記の「返信先を選ぶ」で選んだ返信先が
「差出人へ」のとき: 返信宛先だけに送る
「全員へ」のとき: 返信宛先と同報宛先に送る
- 4 **ストップ**  を押す

受信したEメールに返信する
ドメイン名・定型文を登録する

おたつくすEメール

受信したEメールを転送する


本機で受信したEメールを、転送できます。

転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

添付ファイルも転送されます。

受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。(77ページ)

1 **EX-ML** を押す

2 下記の表示になるまで  を押し、

決定/登録 **F3** を押す

Eメール転送

3 転送するEメールの文書番号を入力し、

決定/登録 **F3** を押す

文書番号 = 0001
[4桁]

4 転送先のEメールアドレスを入力し
(最大5人、合計半角129文字まで)

決定/登録 **F3** を押す

アドレス? yuki@ .def.ghi

文字入力のしかた (32ページ)

便利な入力のしかた (74ページの手順3)

5 決定/登録 **F3** を押す

6 メッセージを入力する
(全角100文字 / 半角200文字まで)

転送します
>_

文字入力のしかた (32ページ)

便利な入力のしかた (74ページの手順5)

7 決定/登録 **F3** を押す

Eメール通信中
接続中
:


受信したファクスをEメール転送する

自動受信したファクスを、プリントしないで外出先のパソコンなどへEメールで転送できます。

いったん電話に出て受信したファクスは転送されません。

転送後に転送データを消去するか、しないかを選べます。(79ページの手順7)

消去しないときは、メモリーがいっぱいになると転送できません。

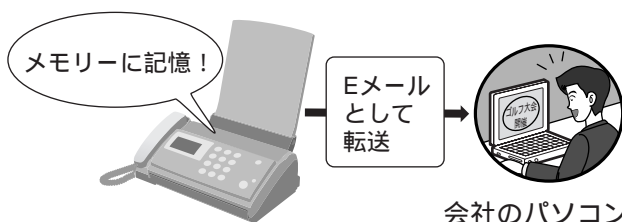


転送データがあると...

ファクス転送データが
xx枚あります

会社のパソコン
などで見ることが
できます

転送を設定する

1 機能  を押し、 **EX-ML** を押す

2 下記の表示になるまで  を押す

ファクス転送 = なし
選択は[< >]を押す

3  を押して「あり」を選び、

決定/登録 **F3** を押す

ファクス転送 = あり
選択は[< >]を押す

4 転送先のEメールアドレスを入力し
(最大5人、合計半角129文字まで)

決定/登録 **F3** を押す

アドレス? yuki@ .def.ghi

文字入力のしかた (32ページ)

便利な入力のしかた (74ページの手順3)

5 決定/登録 **F3** を押す

6 タイトルを確認し、決定/登録 **F3** を押す

ファクスの転送です
>_

変更するときは

→ クリア **F1** を押して入れ直し

(全角16文字 / 半角32文字まで)


決定/登録 **F3** を押す

つづく>>>


7 を押して転送後にデータを消去するか、しないかを選び、を押す

転送後の消去=する
選択は[>]を押す

「する」：転送したデータを消去する

「しない」：転送後も本機にデータが残り、
あとでプリントできる( 右記)


「しない」にしたとき

→ メモリーがいっぱいになると転送できませんので、いっぱいになる前にデータを消去してください。( 右記)


8 を押す

9 ファクスを自動的に受ける設定にする

留守のとき → を押して点灯させる

家にいるとき ( 48ページ)

転送を解除するには

→ 手順3で を押して「なし」を選び、


  と押す。

メモリー内に転送データがあると、下記が表示されます。


ファクス転送データを
すべて消去します



印刷しますか?
はい=* いいえ=#

→ プリントするときは、を押す。

(未転送を含むすべての転送データが
プリントされ、メモリー内の転送
データは消去される)

→ プリントしないときは、を押す。

(プリントせずにメモリー内の
転送データが消去される)

転送先を変更するには


→ 手順4で変更するEメールアドレスを
入れ直す。

メモリー内に未転送データがあると、下記が表示されます。



ファクス転送データが
メモリーにあります




アドレス変更しますか?
はい=* いいえ=#

→ 変更するときは、を押す。


(未転送データは、変更したEメール
アドレスへ送信される)

→ 変更しないときは、  と押す。

メモリー内の転送データをプリントする

転送後にデータを消去しない設定にしておく
( 左記の手順7) 転送データを本機から
プリントできます。プリントが終わると、データ
は消去されます。


1 機能  を押し、 を押す

2 下記の表示になるまで  を押し、

 を押す


ファクス転送データ確認

3  を押す

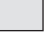転送データ=印刷する
選択は[>]を押す

メモリー内の転送データを消去する

1 機能  を押し、 を押す


2 下記の表示になるまで  を押し、

 を押す

ファクス転送データ確認


3  を押して「消去する」を選び、

 を押す

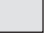転送データ=消去する
選択は[>]を押す

4  を押し、 を押す

すべて消去しますか?
はい=* いいえ=#

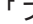「ファクスメモリー消去」( 83ページ) を行
うと、転送データも消去されます。

拡張サービスについて

もっと便利にお使いいただくために、着信通知サービス、Eメールアドレス変更などの機能を「拡張サービス」として用意しています。「拡張サービス」を利用するには、下記の操作をしてください。



拡張サービスの一覧を取り出す

文字Eメールを使って取り出します。

- 1 **EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、**決定/登録 F3** を押す
文字Eメール送信
- 3 「info」と入力し、**決定/登録 F3** を押す
アドレス1? info
お買い上げ時は、Eメールアドレス帳の「案内取り出し」でも案内を取り出せます
→ カーソルが先頭の位置で を押し、**決定/登録 F3** を押す
- 4 **決定/登録 F3** を押す
- 5 タイトルに、数字の「0」を入力し、**決定/登録 F3** を押す
0
- 6 **決定/登録 F3** を押す (メッセージの入力は不要です)
メッセージ? > _
- 7 約5分待ち、72ページ「Eメールを受ける」の操作をして拡張サービスの一覧を取り出す

使いたい機能の案内を取り出す

文字Eメールを使って取り出します。

- 1 左記の1～4の手順を行う
- 2 タイトルに、取り出した拡張サービスの一覧を見ながら「案内番号」を入力し、**決定/登録 F3** を押す
2
スペース () で 1 2
区切ると、複数の案内を取り出せます
- 3 **決定/登録 F3** を押す (メッセージの入力は不要です)
メッセージ? > _
- 4 約5分待ち、72ページ「Eメールを受ける」の操作をして案内を取り出す

お知らせ

10円/1分毎 (8時～23時) 8.5円/1分毎 (23時～8時) の情報料 (通話料含む) ががかかります。

音声案内に従って操作するとき

取り出した各機能の案内に、音声案内に従って操作するように記載されているものがあります。

1. **EX-ル** を押す
2. 右記の表示になるまで を押し、**決定/登録 F3** を押す
3. 音声案内に従って操作し、終わったら、電話を切る

拡張サービス

ネットで設定

インターネットのホームページ上からパソコンを使ってファクスの機能設定ができます。(親機のみ)
「おたっくす情報サービス」へのお申し込み(有料)が必要です。

離れて暮らすご家族からでもファクスの機能設定(☎ 82~85ページ)や電話帳(☎ 36ページ)の登録などができます。

パソコンで機能設定する方に下記のホームページアドレスと登録したい内容を伝えて、設定をお願いしてください。

「ネットで設定」のホームページアドレス:

<http://panasonic.co.jp/pcc/products/otxis/netde/>

1 「ネットで設定」のホームページ上から
パソコンで機能設定する

2 画面に従って、各機能を設定する

➡ 本機が自動的に通信を行い、パソコンで設定した内容が、本機に登録されます。

パソコンで設定できる内容

電話帳の登録

おたっくすEメールなどの申し込み

ファクスの機能(82~85ページの マーク付きの機能)設定の登録・変更

など...

おばあちゃんの
ファクス
設定してあげよう。

おたっくすサーバー

もう設定が
終わったのね。

ネットで設定
拡張サービスについて

お知らせ

「おたっくす情報サービス」への申し込み(ユーザー登録)がお済みでないときは、68ページ「申し込み(ユーザー登録)のしかた」または下記の操作で申し込んでください。

パソコンで「おたっくす情報サービス」を申し込むとき

1. 「ネットで設定」のホームページ上からパソコンで申し込む(ユーザー登録)
2. 親機の機能^①を2回押す
3. 親機の決定/登録^②を押す

➡ 本機が自動的に通信を行い、ユーザー登録が完了し、「ユーザー登録完了」案内(☎ 69ページの手順6)がプリントされる

68ページの「おたっくす情報サービスご利用申込書」記入などのユーザー登録は不要です。


ネットでユーザー登録

機能^①
決定/登録^②
F3

おたっくすEメール


親機の機能を変える

使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。

お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。


下記の機能登録一覧表で マーク付きの機能は、ネットで設定 ( 81ページ) でも設定できます。



機能登録一覧表 (設定のしかた)



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照 ページ
最 初 の 設 定	日付・時刻		現在の日付・時刻を設定する	86
	あなたの名前 (印刷用)		相手のファクスに印刷される、あなたの名前を登録する	86
	あなたの名前 (表示用)		相手のファクスに表示される、あなたの名前を登録する	86
	あなたの電話番号		相手のファクスに印刷される、あなたの電話番号を登録する	86
	電話回線種別		電話の回線の種別を選ぶ / プッシュ / 20 / 10	87
	登録リスト印刷		現在の親機の登録内容 (機能登録一覧表) をプリントする (手順: コード番号を押したあと を押す)	—
呼 出 音 と ベル 回 数	呼出音		親機の呼出音を選ぶ (子機でも設定できます) ベル : / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ: 1 / 2 / 3 / 4	88
	在宅着信呼出音の 回数		在宅時にも自動的に応答して、相手にメッセージを流します。メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 3回 / 5回 / 10回 / / 20回 / 自動応答しない (電話に出るまで呼出音が鳴り続ける)	48
	留守着信呼出音の 回数		留守時に、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 2回 / / 6回 / 9回 / ファクス専用 / トールセーバー 「9回」に設定すると、ファクスを自動受信できないことがあります 「ファクス専用」に設定すると、ファクスだけ受信し、 電話を受けることはできません	55 52 50
電 話 帳 の 設 定	電話帳リスト印刷		親機または子機の電話帳の内容をプリントする / 子機	41
	電話帳転送		親機の電話帳の内容を子機に転送する (子機から親機への転送もできます)	40 41
	電話帳全消去		親機の電話帳の内容をすべて消去する (手順: コード番号を押したあと と押す)	—
	短縮ダイヤル印刷		親機の短縮ダイヤルの内容をプリントする (手順: コード番号を押したあと を押す)	37

機能登録一覧表（設定のしかた）




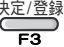大項目	機能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
ファクスの受け方	無鳴動受信	# ① ① ④	在宅のとき、呼出音を鳴らせずにファクスを受ける しない / 常時 / タイマー 「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	49
	エコノミー受信	# ⑦ ⑨ ⑦	ファクス受信のとき、縮小率92%でプリントするか、縮小しないかを選ぶ あり①（縮小率92%でプリントする） / あり②（等倍でプリントする。相手の原稿によって、下部がA4記録紙1枚に収まらなかった場合でも、続きをプリントしない） / なし（等倍でプリントする。相手の原稿によって、下部がA4記録紙1枚に収まらなかった場合、続きを2ページ目にプリントする）	47
ファクスの設定	ファクス親切案内	# ⑦ ② ⑦	ファクスの送受信の結果の音声を流すか、流さないかを選ぶ あり（流す） / なし（流さない）	45 46
	海外送信モード	# ⑦ ② ③	海外へうまく送れないときは、「1回」を選ぶ 1回 / なし	45
	Fネット	# ① ⑦ ⑤	NTTのFネットを利用するか、しないかを選ぶ あり（利用する） / なし（利用しない） 本機をホームテレホンに接続するときは、「あり」に設定してください（※ 添付の「困ったときには」）	51
	ファクスメモリー消去	# ① ⑦ ⑥	メモリー代行受信（※ 47ページ）したファクス、ファクス転送データ（※ 78ページ）をすべて消去する （手順：コード番号を押したあと  F3  と押す）	—
留守番電話の設定	暗証番号	# ⑦ ⑦ ⑥	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	55
	用件録音時間	# ⑦ ③ ⑦	1件当たりの録音時間を選ぶ 2分 / 最大	52
	留守電リモート繰り返し再生	# ① ② ⑦	リモート操作のとき、用件を再生する回数を選ぶ 繰り返し / 1回	56
	用件転送	# ① ④ ②	録音された用件を外出先の電話に転送するか、しないかを選ぶ する（転送する） / しない（転送しない） 「する」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	57
	自作応答録音	# ① ④ ⑦	自分の声で応答メッセージを録音する	54
	自作応答消去	# ① ④ ⑧	自分の声で録音した応答メッセージを消去する （固定応答メッセージに戻る）	54

親機の機能を変える

⇒⇒つづき


機能登録一覧表（設定のしかた）




大項目	機能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# ① ③ ③	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、「自動」または「あり」を選び、利用をやめるとき「なし」を選ぶ 自動 / あり / なし	58
	キャッチホン・ディスプレイ	# ① ③ ⑦	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき、「あり」を選び、利用をやめるとき「なし」を選ぶ あり / なし	58
	着信鳴り分け	# ① ③ ⑤	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音と液晶ディスプレイのバックライト色を変える 電話帳のグループ（1～9）、非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる	63
	非通知着信拒否	# ① ⑧ ④	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ する（受けない） / しない（受ける）	62
	公衆電話着信拒否	# ① ⑧ ⑥	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ する（受けない） / しない（受ける）	62
	迷惑電話着信拒否	# ① ③ ⑥	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、迷惑電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ あり（受けない） / なし（受ける） 「あり」に設定したとき、拒否する電話番号を登録する	61

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます

- 機能 を押す
- を押して機能の大項目を選ぶ 最初の設定
- 決定/登録 を押す
- を押して変更・登録する機能を選ぶ
- 、決定/登録 などを押して変更・登録する
- 終わったら、ストップ を押す

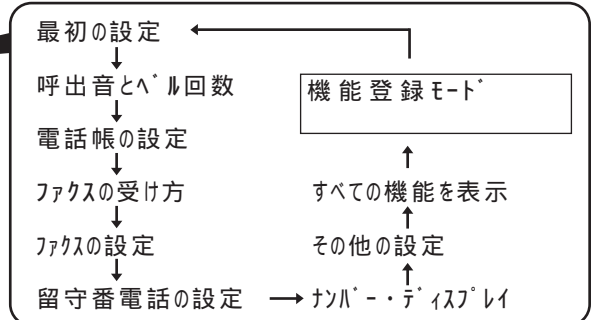

機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
その他の設定	フィルム残量表示	# 0 9 8	インクフィルムの残量のめやすを表示するか、しないかを選ぶ 別売品の長さ35mのインクフィルムの残量を表示します。付属のお試し用インクフィルムでは、長さが短い ため、正しく表示されません あり（表示する） / なし（表示しない）	18
	キー確認音	# 0 5 8	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ あり（出す） / なし（出さない）	—
	簡単取り次ぎ	# 0 6 8	電話のまわしかたを、3者通話から電話をまわすようにするか、しないかを選ぶ あり（3者通話からまわす） / なし	28 29 31
	モデムダイヤルイン	# 1 3 1	モデムダイヤルインサービスの使いかたを選ぶ TEL/FAX / 親/子 / なし 「TEL/FAX」または「親/子」に設定したとき、電話番号の下4ケタをそれぞれ登録する	66
	バックライト	# 1 3 4	親機の液晶ディスプレイの色（バックライト色）を選ぶ 自動 / スカイブルー / マスカット / ナチュラル / ブルームーン / レモンライム / グレープ / アプリコット	87
	分割コピー	# 0 9 1	原稿の下部がプリントされなかったときに、続きを次のページにプリントするか、そのページで中断するかを選ぶ あり（次のページにまたがってプリント） / なし（そのページで中断してプリント）	—
	ドアホン設定	# 1 6 0	自動 / なし ドアホンを使わなくなったときは「なし」を選ぶ	94
	ドアホンワープ	# 1 6 2	外出先でドアホンを受けるか、受けないかを選ぶ なし / 留守 / あり 「留守」または「あり」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	95
すべての機能を表示	<p>1. 機能 を押す</p> <p>2. 右記の表示になるまで を押し、決定/登録 を押す すべての機能を表示</p> <p>3. を押す ➡ 82～85ページのすべての機能を表示する</p>			

親機の機能を変える

日付・時刻を合わせる

日付・時刻がずれているときは、合わせてください。
(1ヵ月に約60秒ずれることがあります)

- 1 機能 を押し、**# 0 0 1** を押す
- 2 年・月・日・時刻(24時間式)を入力する

2003年 10月 01日
15:45

例) 2003年10月1日15時45分

2 0 0 3 1 0 0 1 1 5 4 5 と押す

まちがえたとき

→ を押してカーソルを合わせ、
入れ直す

- 3 決定/登録 **F3** を押す

- 4 ストップ を押す

あなたの名前(印刷用)を登録する

登録した名前は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。名前を知られたくないときは、登録しないでください。

登録した名前は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしているても(☎ 59ページ)相手の受信用紙に印刷されます。

- 1 機能 を押し、**# 0 0 2** を押す

- 2 名前を入力し
(全角15文字/半角30文字まで)

決定/登録 **F3** を押す

小野 みか
> _

文字入力のしかた(☎ 32ページ)

まちがえたとき → **F1** を押す

- 3 ストップ を押す

あなたの名前(表示用)を登録する

登録した名前は、相手が当社のファクスを利用しているときのみ、相手のディスプレイに表示されます。(一部、表示されないこともあります)名前を知られたくないときは、登録しないでください。

登録した名前は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしているても(☎ 59ページ)相手のディスプレイに表示されます。

- 1 機能 を押し、**# 0 0 3** を押す

- 2 名前を入力し(半角16文字まで)

決定/登録 **F3** を押す

名前(表示用)?
オノミ

文字入力のしかた(☎ 32ページ)
ひらがな・漢字は入力できません

まちがえたとき → **F1** を押す

- 3 ストップ を押す

あなたの電話番号を登録する

登録した電話番号は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。電話番号を知られたくないときは、登録しないでください。

登録した電話番号は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしているても(☎ 59ページ)相手の受信用紙に印刷されます。

また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

- 1 機能 を押し、**# 0 0 4** を押す

- 2 電話番号を入力し(20ケタまで)

決定/登録 **F3** を押す

あなたの電話番号?
098 765 43

スペースを入れるとき → **保留** を押す

まちがえたとき → **F1** を押す

- 3 ストップ を押す

手動で電話の回線種別を設定する

回線種別を自動設定できないときは、プッシュ回線か、ダイヤル回線かを手動で設定してください。

- 1 機能 を押し、**# 0 7 9** を押す
- 2 を押して回線種別を選び、
決定/登録 **F3** を押す
回線種別 = プッシュ
選択は を押す
「プッシュ」：プッシュ回線
「20」：ダイヤル回線 速度20 pps
「10」：ダイヤル回線 速度10 pps
「自動」：自動設定（お買い上げ時の設定）
- 3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは **ストップ** を押す

「自動」を選んだときは、自動設定を開始する

回線種別がわからないとき

「プッシュ」で登録する

↓ 電話がかからないとき

「20」で登録する

↓ 電話がかからないとき

「10」で登録する

↓ 電話がかからないとき

NTT窓口（ 116）にお問い合わせください

バックライト色を変更する

液晶ディスプレイの色（バックライト色）を選べます。
（お買い上げ時の設定：自動）

- 1 機能 を押し、**# 1 3 4** を押す
- 2 を押して色を選び、
決定/登録 **F3** を押す
バックライト = スカイブルー
選択は を押す
→ 選んだ色にバックライト色が変わる
- 3 **ストップ** を押す

お知らせ

「自動」にすると、通常はスカイブルーになり、操作内容によって色が変わります。
・留守番電話 レモンライム ・Eメールの送受信 マスカット
・ファクスの送受信 ブルームーン ・エラー発生時 アプリコット
「自動」以外の色にすると、選ばれている色（1色）に固定されます。操作内容によって色は変わりません。色の名称はバックライト選択時のめやすであり、本体のバックライトからイメージした愛称を採用しています。

Eメール登録リストをプリントする

Eメールアドレス帳（ 75ページ）・ドメイン名（ 76ページ）・定型文（ 76ページ）の内容をプリントします。

- 1 機能 を押し、 **EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、
決定/登録 **F3** を押す
登録リスト印刷
→ プリントする
- 3 終わったら、 **ストップ** を押す

Eメールアドレス帳をすべて消去する

- 1 機能 を押し、 **EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、
決定/登録 **F3** を押す
アドレス帳全消去
- 3 ***** を押す
- 4 **ストップ** を押す

受信文書の引用をやめる

返信するとき（ 77ページ）に受信した文書の引用をやめることができます。

- 1 機能 を押し、 **EX-ル** を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、
引用=する
選択は を押す
- 3 を押して「しない」を選び、
決定/登録 **F3** を押す
- 4 **ストップ** を押す

呼出音を変更する

外から電話がかかってきたときの呼出音を選べます。(内線からの呼出音は、変更できません)
(お買い上げ時の設定: ベル「1」)

	呼出音の番号		内容
ベル	(親機) ダイヤル ボタン ① ~ ⑤	(子機) ダイヤル ボタン ① ~ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	①	愛の挨拶
	②	②	花のワルツ
	③	③	カノン
	④	④	G線上のアリア

© 2003 M-ZoNE

親機

1 機能 を押し、**# 0 5 4** を押す

2 を押して「ベル」または「メロディ」を選び、
「メロディ」を選び、
決定/登録 を押す
呼出音 = メロディ
選択は を押す

3 呼出音の番号を入力し、
決定/登録 を押す
例) 「メロディ」のとき
メロディ = 1
[1-4] を押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

4 ストップ を押す

子機

1 機能 を押し、下記の表示になるまで
 を押す
オフフック応答
呼出音設定
キー確認音

2 決定 変更 と押す

3 を押して「ベル」または「メロディ」を選び、
決定 を押す

4 呼出音の番号を入力し、登録 を押す
→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

5 切 を押す

音量を調節する

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

親機

音量/変換 を押すごとに音量を大きくする
音量/変換 を押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	8段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	スピーカ を押したとき 留守番電話の再生中	8段階、「切」

呼出音を鳴らさないとき

音量/変換 を「ピピッ ピピッ」
呼出音量 小 [切] 大
↓
と鳴るまで押し続ける
内線からの呼び出しは、
最小の呼出音量で鳴ります
解除するには → 音量/変換 を押す

子機


音量/変換 を押すごとに音量を大きくする
音量/変換 を押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	スピーカ を押したとき 留守番電話の再生中	2段階

呼出音を鳴らさないとき





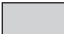



音量/変換 を「ピピッ ピピッ」と
呼出音量 [切]
↓
鳴るまで押し続ける
内線からの呼び出しは、
最小の呼出音量で鳴ります
解除するには → 音量/変換 を押す
子機 1
呼出音切

子機の機能を変える

使いかたに合わせて機能を変更・登録できます。
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）




機 能	変更・登録できる内容	参照 ページ
子機の名前	子機に名前を付ける	90
クイック通話	電話をかけるとき、充電台から子機を取るだけでかけられるようにするか（クイック通話） 充電台から子機を取り、  を押してから電話をかけられるようにするかを選ぶ あり（クイック通話にする） / なし（クイック通話にしない）	—
オフフック応答	電話を受けるとき、充電台から取るだけで受けるようにするか（オフフック応答）  や  を押して電話を受けるようにするかを選ぶ あり（オフフック応答にする） / なし（オフフック応答にしない）	—
呼出音設定	子機の呼出音を選ぶ ベル :  / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ : 1 / 2 / 3 / 4	88
キー確認音	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ あり（出す） / なし（出さない）	—
エニーキーアンサー	電話を受けるとき、子機で  、  以外のどのキーを押しても、電話を受けるようにするか（エニーキーアンサー） しないかを選ぶ あり（エニーキーアンサーにする） / なし（エニーキーアンサーにしない） 「なし」に設定したときは、  または  を押して電話を受ける	—
着信鳴り分け	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える 電話帳のグループ（1～9） 非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる	64
電話帳転送	子機の電話帳の内容を親機に転送する （親機から子機への転送もできます）	41 40
電話帳消去	子機の電話帳の内容をすべて消去する	—

機能登録一覧表（子機）
呼出音を変更する / 音量を調節する

もっと便利に

子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。




- 1 機能 **F1** を押し、下記の表示になるまで  を押す

電話帳消去
子機の名前
クイック通話
- 2 決定 **F1** を押す

子機の名前
未登録


名前が登録されているときは、その名前を表示する
- 3 変更 **F1** を押す
- 4 名前を入力し(全角6文字/半角12文字まで) 登録 **F1** を押す

名前?
恵子
—

文字入力のしかた ( 32ページ)
 まちがえたとき ➡  を押す
- 5  を押す



お知らせ

名前を登録すると、子機のディスプレイに登録した名前が表示されます。

子機1
恵子 

子機の音質を調節する(ボイスセレクト)

外線通話中、ボイスセレクトボタンを押すと、受話音質を変えることができます。(3段階)

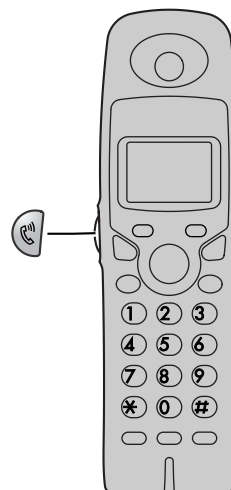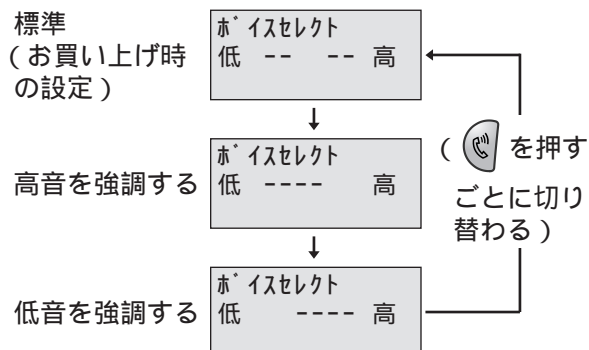

お知らせ

スピーカーホンでの通話・内線通話・ドアホン通話は、調節できません。
 一度設定すると、次に設定するまで変わりません。
 親機では、ボイスセレクトは使えません。

子機を増やす (増設・減設)

下記の別売の子機を増やせます。(別売品 裏表紙「増設子機」、2003年6月現在)
品番: KX-FKN510-W (付属の子機と同じ性能、仕様です)

KX-PW601DL (付属の子機が1台) の場合あと3台増設が可能です。

KX-PW601DW (付属の子機が2台) の場合あと2台増設が可能です。

子機を増やすには、お使いの親機への登録 (増設) が必要です。

下記の「親機に登録する (増設)」の操作で登録できます。

詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みください。


登録した子機の使用をやめるときは、下記の「登録を解除する (減設)」を行ってください。

親機に登録する (増設)

親 機


親機の操作に続けて、子機の登録操作を2分以内で行ってください。

- 1 機能 を押し、**# 7 0 0 0 *** を押す
- 2 **② #** を押す
- 3 増設する内線番号を押す
2台目の子機の場合は **②** を押す
3台目の子機の場合は **③** を押す
4台目の子機の場合は **④** を押す

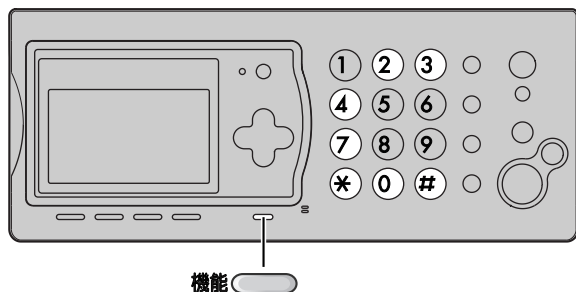

子 機


- 4 機能 **F1** を押し、**# 7 0 0 0 *** を押す
→ 点灯、 点灯
- 5 **登録 F1** を押す

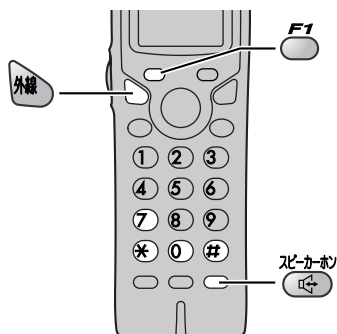

登録を解除する (減設)

親 機

- 1 機能 を押し、**# 7 0 0 0 *** を押す
- 2 **① #** を押す
- 3 減設する内線番号 (**① ~ ④**) を押す
- 4 **ストップ** を押す

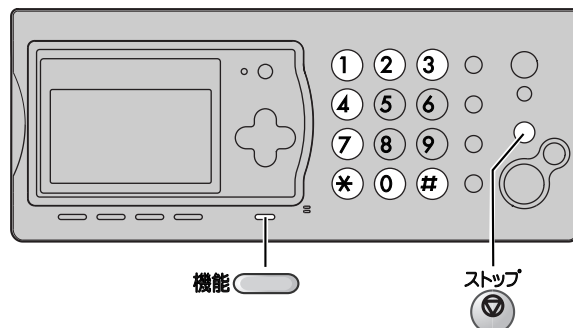

子機を増やす (増設・減設)
子機に名前を付ける / 子機の音質を調節する (ボイスセレクト)

お願い

登録を解除 (減設) した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)


もっと便利に / 増設

ドアホンを接続するとき

別売のドアホンアダプター「VE-DA10-H (VE-DA10)」が必要です。

ドアホン取付工事と接続方法については、ドアホンアダプター「VE-DA10-H (VE-DA10)」の説明書をお読みください。

ドアホンの接続が終わったら、ドアホンを押して、親機または子機が「ピンポン」と鳴ることを確認してください。接続後、一度もドアホンを押していない場合は、そのドアホンに呼びかけることができません。

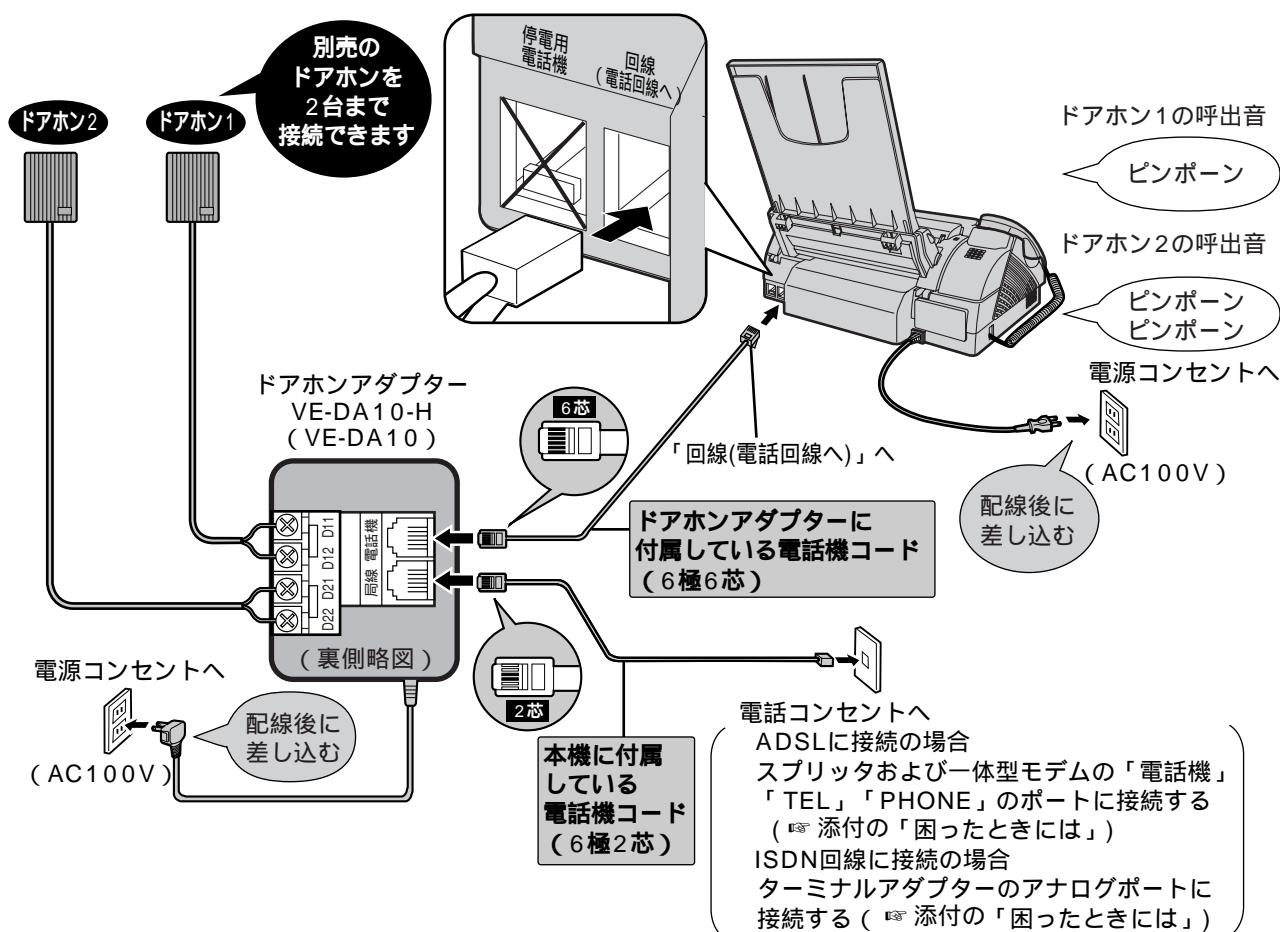

ホームテレホンに接続するとき ➡ ドアホン機能は使えません。

ドアホンを使わなくなったとき ➡ 94ページ「ドアホンを使わなくなったとき」

本機には以下の当社指定のドアホン・テレビドアホンを接続してください (2003年 6月現在)

ドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します)

当社製

品番: VB-3363	VB-3364	VB-3365	VB-3366	VF-521	VF-522
VF-523D	VF-523DA	VF-523U	VL-568	VL-568D	VL-568DA
VL-568G	VL-568K	VL-586P	VL-582	VL-582A	VL-583
VL-584D	VL-585D	VL-586F	VL-594	VL-568KA	VL-568R
VL-568S	VL-568U	VL-580D	VL-581D	VL-592	VL-593
VL-594A					

テレビドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します)

当社製

品番: VL-V140KP-T	VL-V140K-H	VL-V150KP-T	VL-V150X-T
VL-V160X-T	VL-V160KP-T	VL-V161AKP-K	VL-V161X-T
VL-V161KP-T	VL-V180KP-K		

松下寿電子工業(株)製

品番: HA-S101BK-T	HA-S101B-T	HA-S18BK-T	HA-S18B-T
HA-S60B-T	HA-S60BK-T	HA-S70BK-T	
HA-S61BK-T	HA-S61B-T	HA-S103BK-T	HA-S103B-T
HA-S201BK-T	HA-S71BK-T		


ドアホンを使う

ドアホン接続後は、ドアホンアダプターの説明書ではなく本書に従ってお使いください。

来客があると

親 機

1 呼出音が鳴る

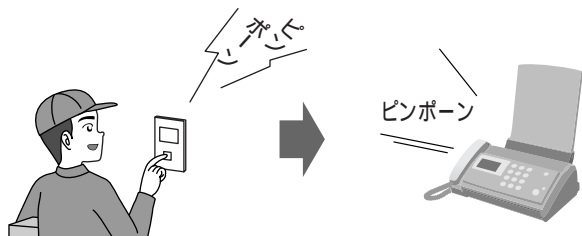


2 受話器を取り、来客と話す



3 終わったら、受話器を戻す

子 機

1 呼出音が鳴る

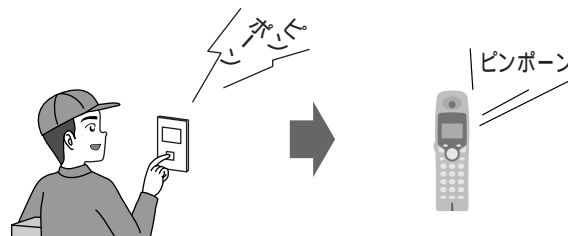

2 ⑧を押し、来客と話す (または充電台から子機を取る)



3 終わったら、⑨を押す

本機からドアホンに呼びかけたいとき

あらかじめ、ドアホン1の内線番号は「8」、ドアホン2の内線番号は「9」に設定されています。

➡ 親機で呼びかけるには

1. 受話器を取り、⑧を押す。
2. ドアホンの内線番号 (⑧ または ⑨) を押し、呼びかける。

➡ 子機で呼びかけるには

1. ⑧を押す。
2. ドアホンの内線番号 (⑧ または ⑨) を押し、呼びかける。

ドアホン通話中に外から電話がかかってきたとき (呼出音が聞こえたとき)

➡ 親機で話すには

1. 受話器を戻す。
(ドアホンとの通話を終わらせる)
2. 受話器を取る。(外の相手と話せる)

➡ 子機で話すには

1. ⑨を押す。
(ドアホンとの通話を終わらせる)
2. ⑧を押す。(外の相手と話せる)

お知らせ

ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンと親機との通話は、子機にはまわせません。

ドアホンと子機との通話は、親機や別の子機にはまわせません。

コピー中にドアホンは受けられます。(子機の呼出音は鳴りません)

ファクスの送受信中は親機で「ピンポン」と鳴りますが、ドアホンの相手との通話はできません。

(子機の呼出音は鳴りません)

留守セットにしても、来客者の声は録音できません。

ドアホンを使う
ドアホンを接続するとき

ドアホン

ドアホンを使う

通話中にドアホンが鳴ったら

内線通話や子機間通話は終わらせて、ドアホンに出てください。
外線通話中は、外線を保留してドアホンに出ることもできます。

親 機

1 通話中に呼出音が鳴る



2 通話を終わらせ、受話器を戻す → 通話が切れる

3 受話器を取り、来客と話す



子 機

1 通話中に呼出音が鳴る






2 通話を終わらせ、 を押す → 通話が切れる

3 を押し、来客と話す





外線通話を保留したままドアホンと話すとき

→ 親機で話すには

1. 呼出音が鳴ったら、 を押す。
(来客と話せる)
2. 外線通話に戻るには   と押す。

→ 子機で話すには

1. 呼出音が鳴ったら、 を押す。
(来客と話せる)
2. 外線通話に戻るには  を押す。

お知らせ

ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンを使わなくなったとき

1 機能 を押し、 を押す

2 を押して「なし」を選び、 を押す

ト*アホン設定 = なし
選択は[ >] を押す


3 を押す

外出先でドアホンを受ける(ドアホンワープ)

ドアホンからの呼び出しを外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。

電話回線がブッシュ回線の場合、約15秒後に転送され、通話できます。

(ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、お勧めできません)

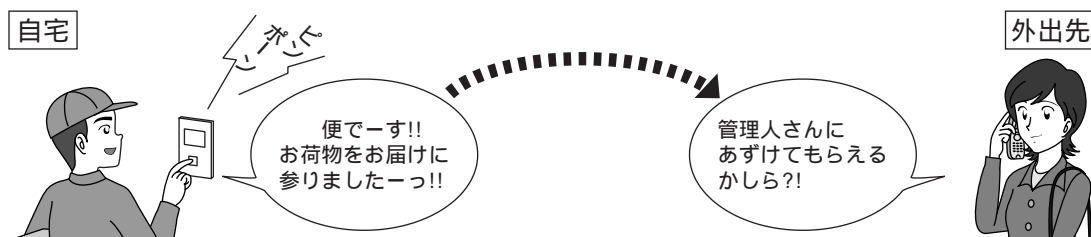

転送先の電話番号を登録する

1 機能 を押し、**# ① ⑥ ②** を押す

2 を押して「留守」または

「あり」を選び、

決定/登録 を押す

ドアホンワープ = 留守
選択は[]を押す

「なし」: 転送しない

「留守」: 留守セットしているときだけ転送する

「あり」: すべて転送する

3 転送先の電話番号を入力し

(24ケタまで) 決定/登録 を押す

転送先 = 0987654 .

まちがえたとき → を押す

4 を押す

ドアホンワープを解除するには

→ 手順2で「なし」を選ぶ。

転送先の電話番号を変更するには

→ 手順3で を押し、電話番号を入れ直す。

転送先でドアホンを受けるには

1 ドアホンから呼び出しがあると、登録された電話番号に本機から電話がかかる

約50秒以内に転送先の電話に出ないと、電話が切れる

2 転送先で電話を受ける

こちらはドアホンワープです。 **#** を2回押してください。

自宅で親機や子機がドアホンに应答すると、「お家の方が应答しました。電話を切ります。」とメッセージが流れ、電話が切れる

3 **# #** と押し、来客と話す

約30秒以内に **# #** を押さないと、電話が切れる

4 終わったら、*** #** と押して電話を切る

外出先でドアホンを受ける(ドアホンワープ)

ドアホン

お知らせ

ドアホンワープをすると、転送するたびに転送先までの通話料金がかかります。

転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。(転送先から操作することはできません)

ISDN回線に接続するとき

→ 相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。

(ドアホンとの通話ができないためです。設定や操作については各メーカーにお問い合わせください)

ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドアホンからキャッチホンの呼出音が聞こえます。

親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワープはできません。

ドアホン1着信中 ↔ ドアホンワープ中 の交互表示中に、ご自宅で親機または子機が应答する場合、スピーカーホンは使えません。


記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき

操作パネル裏面の原稿読取部（ガラスや白く平らな面 ※ 下記手順2）・記録紙送りローラーに修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜き、 操作パネル・ バックカバー を開ける



電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません

2 操作パネルを止まるまで開ける

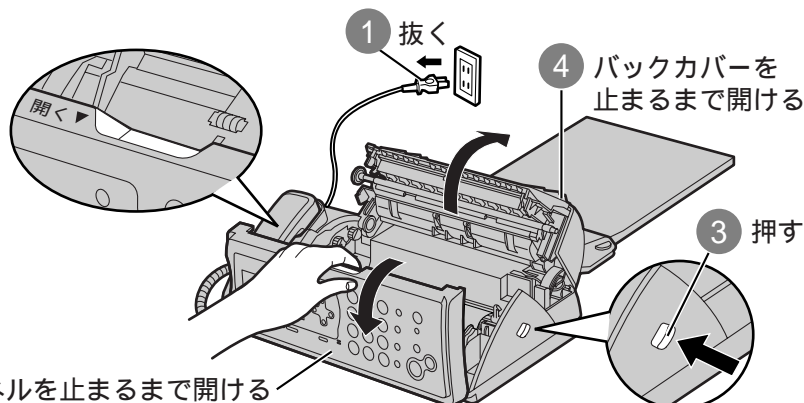

2 ガラス・白く平らな面・記録紙送りローラーをふく

記録紙送りローラー
（回しながら表面の
汚れをふき取る）

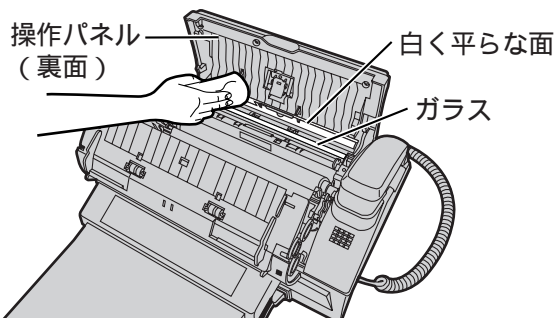
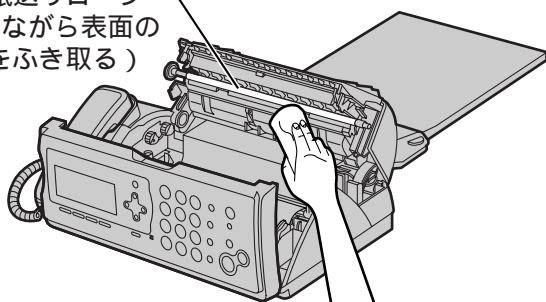


柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったあと、汚れをていねいにふき取る

ガラスと白く平らな面の汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー（別売品 / 品番：KX-AN132）でふいてください（記録紙送りローラーには使わないでください）

3 バックカバー・操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ

お買い上げ時の設定では、電源コードをつなぐと、電話の回線種別の設定を自動的に行います（※ 8ページ）

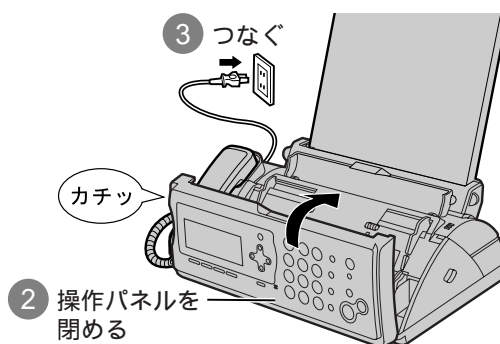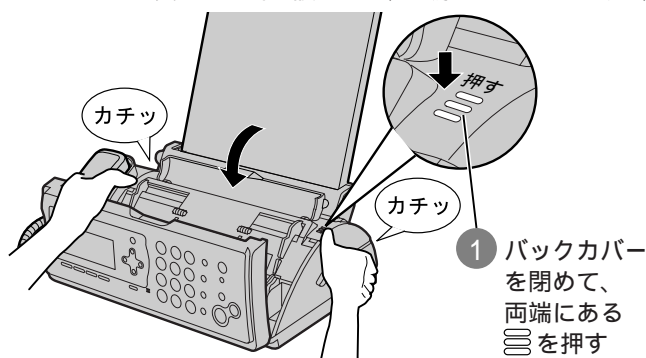

お願い


ガラス（※ 上記）やサーマルヘッド部分（※ 右記）には、指でさわらないようご注意ください。（汚れなどにより、白や黒い線の原因になります）

お手入れ後はコピーして、白や黒い線が入っていないことを確認してください。

お手入れ後もコピーした記録紙に白や黒い線が入るときは、販売店にご相談ください。

お知らせ


お手入れ後も受信用紙が汚れるときは、通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか確認してください。

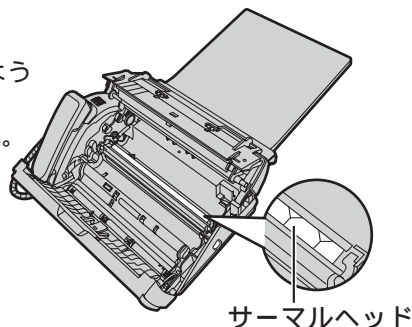


原稿が詰まったとき

1 を押して原稿を排出させる


詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、
手順2からの操作は不要です

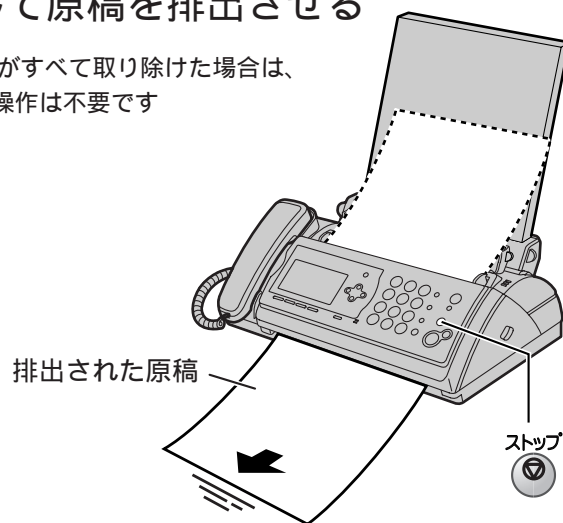

2 原稿が排出されないときは、操作パネルを開けて、 詰まった原稿を取り除く

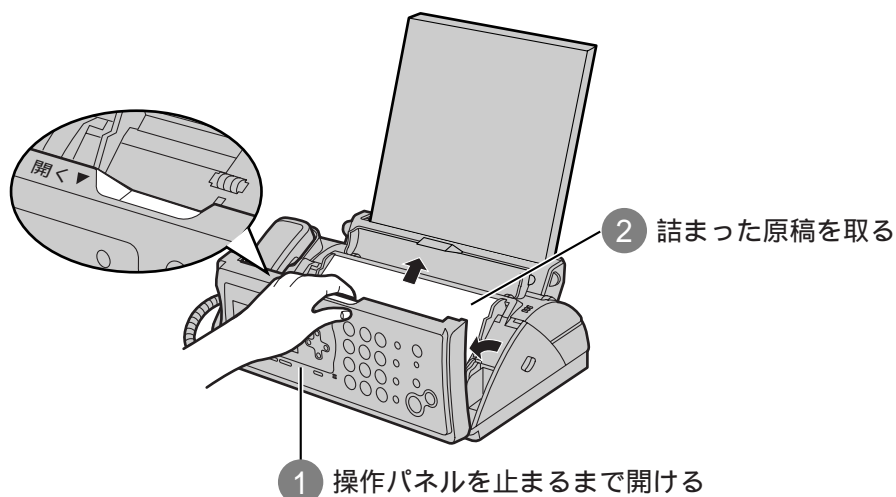

3 操作パネルを閉める

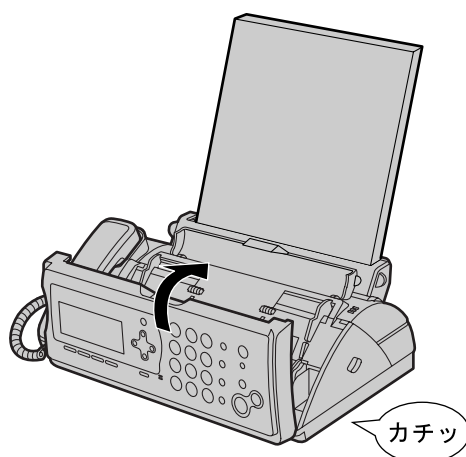

原稿が詰まったとき
記録紙や相手の受信用紙に、
白や黒い線が入るとき

記録紙 / 原稿


記録紙が詰まったとき

記録紙を入れる部分（給紙ローラー）に、ほこりやゴミが付着すると、記録紙が詰まる場合があります。

詰まった記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

1 電源コードを抜き、記録紙を取り出す



電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません

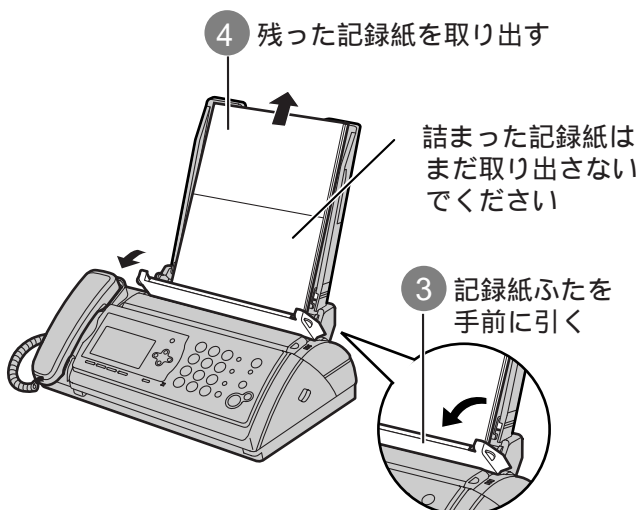

2 記録紙トレイを外す




3 操作パネル・バックカバーを開け、詰まった記録紙を内側から取り除く

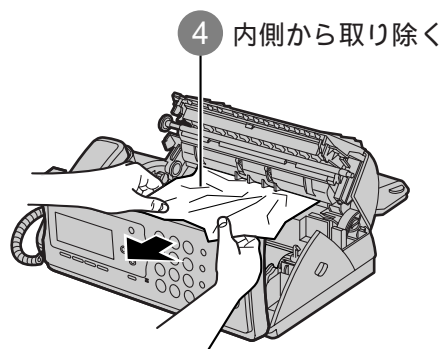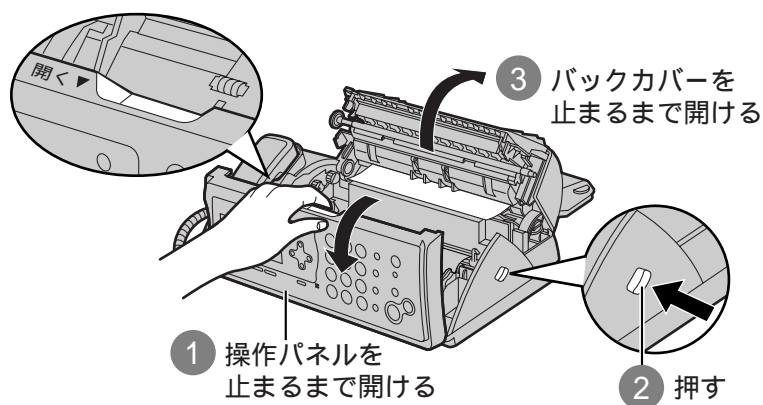


4 記録紙ガイドを開け、給紙ローラーをふく

- ① 緑文字の「開く」部に指をかけて記録紙ガイドを矢印の方向（下方向）に開ける

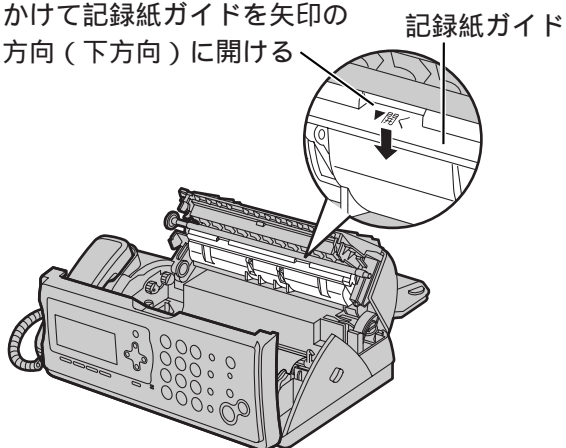


- ② 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったあと、ローラーを回しながら表面の汚れをていねいにふき取る

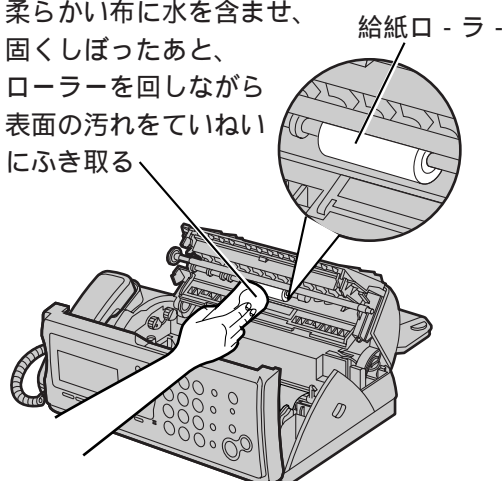


5 バックカバー・操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ

お買い上げ時の設定では、電源コードをつなぐと、電話の回線種別の設定を自動的に行います（☞ 8ページ）

- ① バックカバーを閉めて、両端にある☰を押す

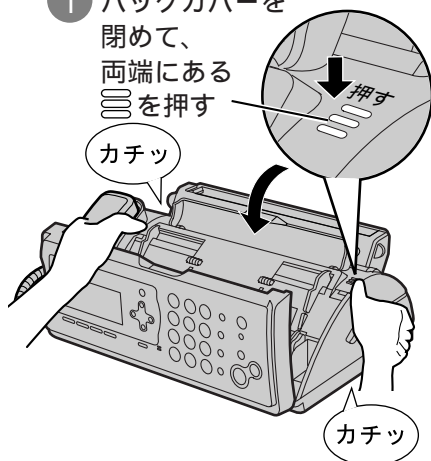

- ③ つなぐ

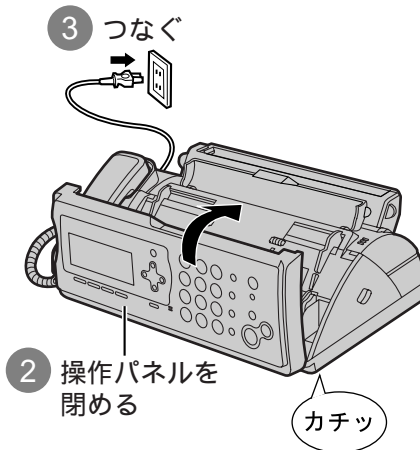

- ② 操作パネルを閉める

バックカバーを閉めて

インクフィルム交換しましたか
はい=* いいえ=#

が表示されたとき

➡ # を押す。

（インクフィルムの
残量表示は継続され
ます）


インクフィルムの残量
表示を設定しているとき
に表示されます。
（☞ 85ページ）

6 記録紙トレイを取り付け、記録紙をセットする

（☞ 7ページの手順1の②からの操作をする）

お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。
（汚れなどにより、白や黒い線の原因になります）

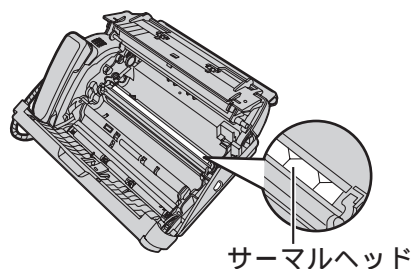


インクフィルムを交換するとき


インクフィルムは、別売品の品番：KX-FAN142をお買い求めください。
プリント途中の記録紙を取り除いてから、交換します。

KX-FAN140やKX-FAN141はお使いいただけません。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因になります。

1 記録紙を取り出す

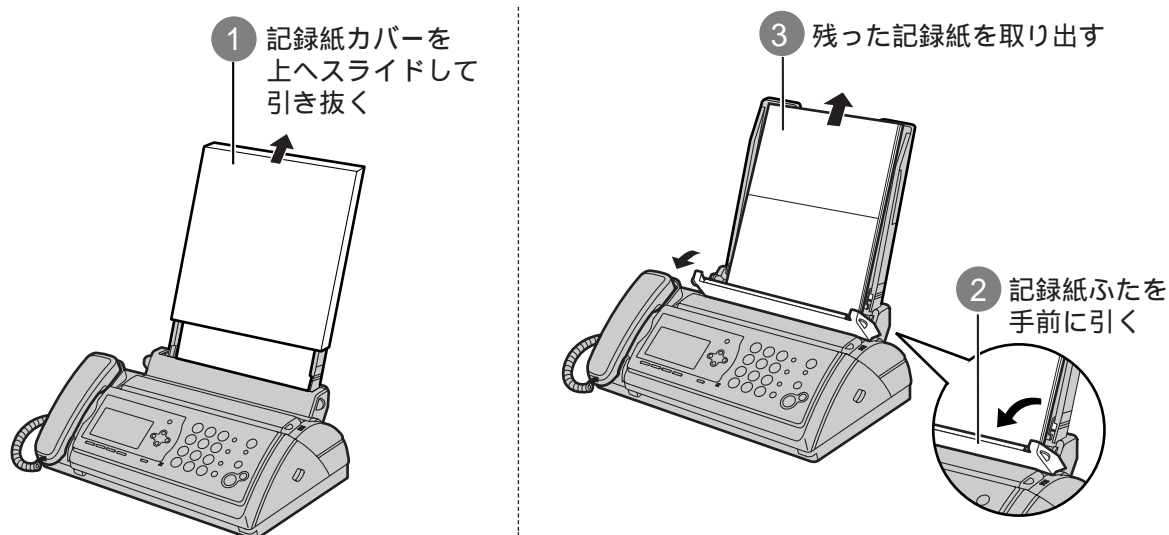


2 記録紙トレイを外す

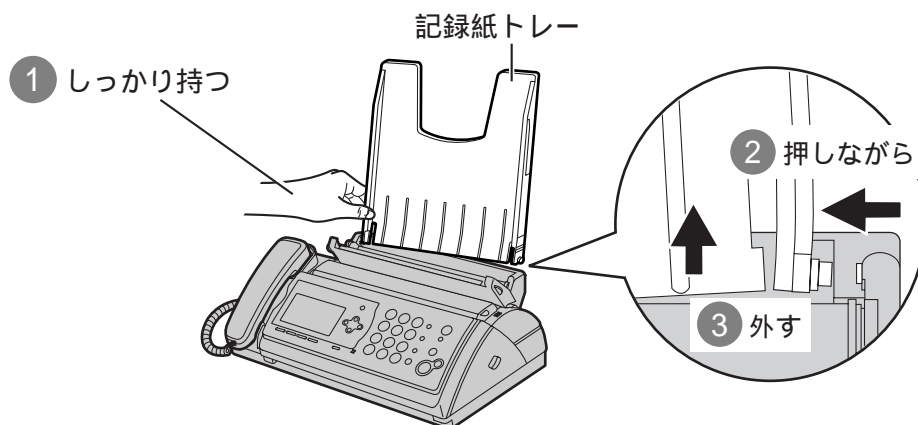

3 操作パネル・バックカバーを開ける (6 ページの手順 1)


4 使用済みのインクフィルムと軸を取り外す

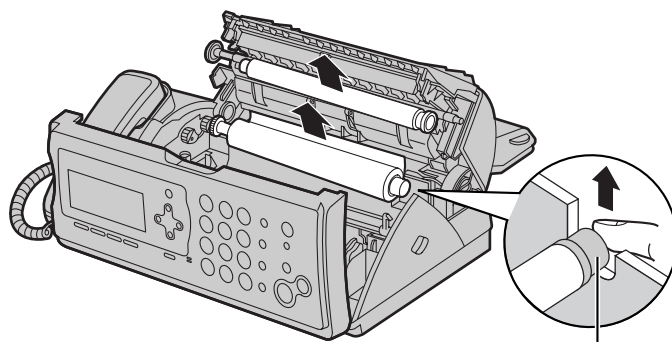

青色軸を先に持ち上げる

5 新しいインクフィルムを取り付ける (6 ページの手順 2 ~ 3)

取り付ける前に左右の保護キャップと紙を取り外してください

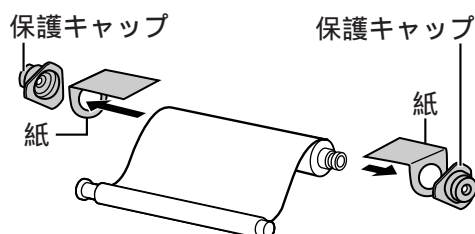

インクフィルムの残量を表示させたいとき

→ 交換終了後に「フィルム残量表示」の設定をする。(85 ページ)

設定すると、バックカバーを開閉するたびに

インクフィルム交換しましたか
はい=* いいえ=#

が表示されます。

→ 交換したときは **[*]**、

交換していないときは **[#]** を押す。

6 記録紙トレイを取り付け、記録紙をセットする

(7 ページの手順 1 の 2 から操作をする)

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。

インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。

インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。


お知らせ

別売品のインクフィルムは、長さ約35mです。(A4サイズで約100枚プリントできます)


子機の電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

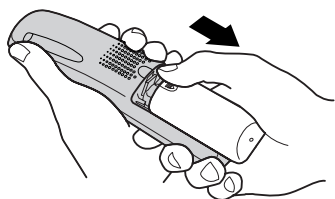


2 古い電池パックを外す

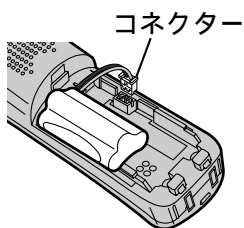

3 新しい電池パックを入れて充電する

(9ページの手順2～3)

➡ 何も表示されなかったり、 だけが表示されます。
(数分間、充電台に置いたままにすると、「充電中」が表示されます)

お願い

必ず指定の電池パック (別売品 / 品番: KX-FAN50、仕様: ニッケル水素電池、DC 3.6 V、600 mAh) をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-MH

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

リサイクル時のお願い


- ・電池パックはショートしないようにしてください。
火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー (被覆・チューブなど) をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コード、ACアダプターをコンセントから抜いてください。


親 機

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふく

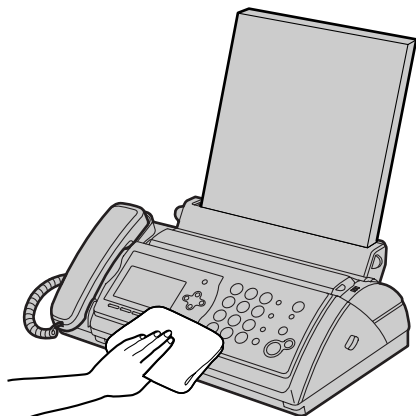

子機・充電台

乾いた布でからぶきする

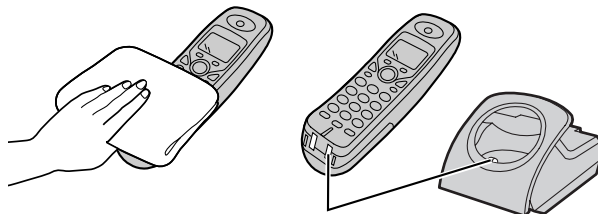

充電端子は月に一度、
乾いた布でからぶきする

充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります

お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。
また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の恐れがあります)

仕様

親 機	
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 約 1.2 W (Fネットの設定が「なし」の場合) 最大時 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 約 20 W 送信時 約 16 W 受信時 約 22 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約140×331×237 mm (突起部除く) 約365×331×268 mm (記録紙トレイ取付時、突起部除く)
質量	約3.4 kg (お試し用インクフィルム10 m 装着時)
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	320 Ω ¹
形式	送受信兼用 G3機
原稿サイズ	定型サイズ : A4 ~ A5 最大 : 幅216 mm × 長さ600 mm 最小 : 幅128 mm × 長さ128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4普通紙)
電送時間 ²	約15秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64階調
走査線密度	主走査 : 8ドット / mm 副走査 : 7.7本 / mm (小さい) 3.85本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH) 独自
記録紙サイズ	A4カット紙 : 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約18分 ³

子 機	
電源	専用ニッケル・水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番 : KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約161×47×39 mm
質量	約140 g (電池パック含む)
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
形式	小電力タイプ
使用時間	連続通話時間 : 約7時間 ⁴ 待受時間 : 約180時間 ⁴
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

子機用充電台	
電源	ACアダプター (品番 : PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時 約 0.6 W 充電時 約 1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約64×80×90 mm
質量	約80 g
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %

メモリー容量のめやす

留守番電話などを録音 できる時間 (音声情報)	ファクスなどを受信 できる枚数 (画像情報)
音声情報のみの場合、最大 約18分まで録音できます ³ 画像情報を保存しているとき ➡ 約18分より短くなります	画像情報のみの場合、最大 約46枚まで保存できます ⁵ 音声情報を保存しているとき ➡ 約46枚より少なくなります

写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。
(例) A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき
➡ 約6枚
次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。
・録音件数が50件になったとき
・ファクスを46枚受信したとき

仕様の電池パックを交換するとき／お手入れ

- 1 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 電送時間 : A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- 4 10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき
- 5 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85本 / mm) で受信したときの枚数です。

必要なとき

よくある質問を取り出す（ファクス情報サービス）

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。（1回の操作で4件まで）

受付時間：24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

添付の「困ったときには」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	パーソナルファクス
品 番	KX-PW601DL KX-PW601DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787


Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

フリーダイヤル (通話料金無料)

0120-365989

に電話をかける

音声案内に従って
ダイヤルする

(ダイヤル回線をご利用の
場合は、を押してから
ダイヤルしてください)

コード番号をダイヤル
する

まず、「9800」を押して
本機のお問い合わせコード
番号の一覧表を取り出して
ください

ファクスで
情報が送ら
れてきます

ナショナル/パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西栲栌589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市東区早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

よくある質問を取り出す(ファクス情報サービス)/保証とアフターサービス

必要なとき

A～Z 行

ACアダプター	9
ADSLに接続するとき	別冊2
Eメール	
・利用料金	67
・申し込み（ユーザー登録）	68
・変更登録手続き	70
・解約	
（ユーザー登録を解約する）	71
・初期化	71
・受信	72
・送信	74, 75
・返信	77
・転送	78
Eメールアドレス	69
Eメールアドレス帳	
・登録／修正／消去	75
・プリント	87
・Eメールを送る	74
Eメールアドレス変更	
（拡張サービス）	80
Eメールランプ	73
Fネット	51, 83
ISDN回線に接続するとき	別冊2
Q&A（故障かなと思ったとき／よくある質問）	別冊4～16

あ 行

新しい用件を再生する	53
あなたの声で録音する	
（自作応答メッセージ）	54
あなたの電話番号	86
あなたの名前	86
暗証番号	55～57
184（電話番号非通知）	59
186（電話番号通知）	59
一斉呼出	27
インクフィルム	
・取り付ける	6
・交換する	100
・残量表示	18, 85, 101
・廃棄について	101
引用設定	77, 87
液晶ディスプレイ（親機）	18, 87
液晶ディスプレイ（子機）	20
エコノミー受信	47, 83
エニーキーアンサー	24, 89
応答メッセージ	52, 54
オート再ダイヤル（ファクス）	45
オート再ダイヤル（用件転送）	57
お客様ご相談センター	104
遅聞き再生	56
おたっくすEメール	67
おたっくす情報サービス	67, 68
お手入れ	102
オフフック応答	24, 89
音質調節（子機）	90
音声操作案内	42, 44
音量調節（親機／子機）	88

か 行

海外送信モード	45
海外へ送る（ファクス）	45
外出先から留守番電話を	
操作する	56
回線種別	8, 87
拡張サービス	80
画質選択のめやす	44
壁かけ（子機）	9
紙づまり	97, 98
紙づまりの防止	16
かんたん再ダイヤル	23
簡単取り次ぎ	28, 29, 31, 85
キー確認音	85, 89
聞き直し	53, 56
機能登録一覧表	82～85, 89
機能登録一覧表のプリント	82
キャッチホン	22, 24
キャッチホン・ディスプレイ	
サービス	58
キャリアシート	43, 裏表紙
給紙ローラーの汚れを	
ふき取る	99
記録紙	16, 裏表紙
記録紙送りローラー	96
記録紙カバー	7, 17
記録紙ガイド	99
記録紙づまり	16, 98
記録紙トレイ	7, 17
記録紙ふた	7, 17
記録紙をセットする	7
クイック通話	89
空白時間（ポーズ）	19, 23, 45
クレジットカード	67, 70
原稿ガイド	11, 17
原稿挿入口	17
原稿について	
（サイズ／厚さなど）	43
原稿づまり	97
原稿ふた	11, 17
原稿読み取り可能範囲	43
減設	91
公衆電話着信拒否	62
コードレス子機	
・コードレス子機について	14, 15
・傍受について	14
・電波の干渉について	15
構内交換機	23, 45
子機間通話	27
子機の増設／減設	91
子機の名前登録	90
固定応答メッセージ	52, 54
コピー	42
こんな表示が出たら	
.....別冊17～別冊裏表紙	

さ 行

サマルヘッド	96, 99
再生（用件）	53
再生（外出先から）	56
再生（転送先から）	57
再ダイヤル（電話）	23
再ダイヤル（ファクス）	45
再呼出音	48
在宅着信呼出音の回数	48, 82
3者通話	31
自作応答メッセージ	54
自動受信	48, 50
シャープボタン（親機）	19
シャープボタン（子機）	21
充電（子機）	9
充電台	9, 20
充電台を壁（柱）に掛けるとき	9
充電端子	9, 20, 102
修理ご相談窓口	104, 105
受信できる添付ファイル	
について	73
受信文書の引用設定	77, 87
受話口（子機）	21
仕様	103
消去（ファクス）	83
消去（用件）	53, 56
親切案内（ファクス）	45, 46
親切受信（ファクス）	46
親切送信（ファクス）	45
すべての用件を聞き直す	53, 56
スピーカー（親機）	17
スピーカー（子機）	20
スピーカーホンの使いかた	25
スプリッター	別冊2
セキュリティID	69
設置場所について	14
操作パネル（親機）	18
増設	91
増設子機	91, 裏表紙
相談窓口	104, 105
送話口（子機）	21

た 行

ターミナルアダプター	別冊2
ターミナルボックス	別冊3
ダイヤル回線	8, 87
短縮ダイヤル（親機）	
・登録／修正／消去	37
・プリント	82
・電話をかける	23
・ファクスを送る	45
着信拒否	
・迷惑電話着信拒否	61
・非通知着信拒否	62
・公衆電話着信拒否	62
着信通知サービス	72, 80
着信鳴り分け	63, 64
着信メモリー	60

着信リスト(着信履歴).....	60
通話時間表示について.....	25
通話録音.....	25
次の用件.....	53, 56
定型文.....	74, 76, 87
ディスプレイ(親機).....	18, 87
ディスプレイ(子機).....	20
停電.....	16, 別冊16
停電用電話機モジュージャック.....	17
デモモード.....	別冊16
転居など(電話番号が 変わったとき).....	70, 別冊16
転送	
・電話帳.....	40, 41
・用件.....	57
・Eメール.....	78
・ファクスのEメール転送.....	78
電池カバー(子機).....	9, 20
電池残量(子機).....	20
電池パック(子機).....	9, 裏表紙
電池パックの交換(子機).....	102
添付品.....	5
電話回線種別.....	8, 87
電話回線用モジュージャック.....	17
電話機コード.....	8
電話帳(親機)	
・登録/修正/消去.....	36, 37
・プリント.....	41
・転送(親機 子機).....	40
・電話をかける.....	23
・ファクスを送る.....	45
電話帳(子機)	
・登録/修正/消去.....	38, 39
・プリント.....	41
・転送(子機 親機).....	41
・電話をかける.....	23
電話番号が変わったとき (転居など).....	70, 別冊16
電話予約.....	51
電話をまわす.....	28~30
ドアホン	
・接続.....	92
・通話.....	93, 94
・ドアホンアダプター.....	92
・ドアホンワープ.....	95
登録一覧表.....	82~85, 89
ドメイン名.....	69, 74, 76, 87
トールセーバー.....	55
トーンボタン(親機).....	19, 23
トーンボタン(子機).....	21, 23

な 行

内線通話.....	26
内線番号.....	20, 91
ナンバー・ディスプレイサービス.....	58
ニッケル水素電池.....	102
入力モード.....	32
ネットで設定.....	67, 81
ネーム・ディスプレイサービス.....	58

は 行

バックカバー(親機).....	17
バックカバーオープンボタン(親機).....	17
バックライト色.....	63, 87
早聞き再生.....	56
非通知着信拒否.....	62
日付・時刻を合わせる.....	86
ファクスアダプター.....	別冊3
ファクスEメール.....	75, 77
ファクス原稿読取部 クリーナー.....	96, 裏表紙
ファクス情報サービス.....	104
ファクス親切案内.....	45, 46
ファクス親切受信.....	46
ファクス親切送信.....	45
ファクス専用.....	50
ファクス転送.....	78
ファクスメモリー消去.....	83
付属品・添付品.....	5
プッシュ回線.....	8, 87
プッシュホンサービス.....	23
プリント可能範囲(コピー).....	43
プリント可能範囲(ファクス).....	47
分割コピー.....	85
文書番号(Eメール).....	77
並列接続するとき.....	別冊3
別売品.....	裏表紙
変更登録手続き(Eメール).....	70
返信(Eメール).....	77
ボイスセレクト.....	90
ボイスセレクト(受話音質切替) ボタン.....	20, 90
ポーズ(空白時間).....	19, 23, 45
ホームテレホンに接続するとき.....	別冊3
ポーリング受信.....	51
保証とアフターサービス.....	104
保留.....	22, 24

ま 行

マイク(親機).....	19
前の用件.....	53, 56
待受時間(子機).....	20
マルチファンクションキー.....	18, 21
未受信Eメールの一覧.....	73
ミュート.....	25
無鳴動受信.....	49
迷惑電話着信拒否.....	61
メモリー(親機)	
・メモリー残量表示.....	18
・メモリー代行受信.....	47
・メモリー代行受信した ファクスを消去する.....	83
・用件録音時間と件数.....	52
・メモリー容量のめやす.....	103
メール	
・利用料金.....	67
・申し込み(ユーザー登録).....	68
・変更登録手続き.....	70
・解約(ユーザー登録を解約する).....	71
・初期化.....	71

・受信.....	72
・送信.....	74, 75
・返信.....	77
・転送.....	78
メールアドレス.....	69
メールアドレス帳	
・登録/修正/消去.....	75
・プリント.....	87
・Eメールを送る.....	74
メールアドレス変更(拡張サービス).....	80
申し込み(ユーザー登録)のしかた.....	68
文字Eメール.....	74, 77
文字入力	
・入力のしかた.....	32
・文字の種類(入力モード).....	32
・挿入/修正/消去.....	33
・漢字の入力のしかた.....	34, 35
・文字リスト.....	33
モデムダイヤルイン サービス.....	65, 66

や 行

ユーザー登録(Eメール).....	68
ユーザー登録完了案内.....	69
ユーザー登録の解約.....	71
ユーザー名.....	69
用件再生.....	53
用件再生(外出先から).....	56
用件再生(転送先から).....	57
用件消去.....	53, 56
用件転送.....	57
用件の聞き直し.....	53, 56
用件録音時間と件数.....	52
呼びかけ機能.....	56
呼出音	
・音量.....	88
・在宅時の呼出音の回数.....	48, 82
・留守時の呼出音の回数.....	52, 82
呼出音を変更する(ベル/メロディ).....	88
読み取り可能範囲.....	43

ら 行

リストのプリント.....	82
リセット	
(動作がおかしいとき).....	別冊16
リターンメール.....	別冊14, 別冊15
リモート受信.....	別冊3
リモート操作.....	56
利用料金(Eメール).....	67
留守解除.....	53, 56
留守設定.....	52, 56
留守着信呼出音の回数.....	52, 82
連続通話時間(子機).....	20
録音時間.....	52

わ 行

ワンタッチダイヤル(子機)	
・登録/修正/消去.....	39
・電話をかける.....	23

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は2003年6月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格（税別）
増 設 子 機	KX-FKN510-W（ホワイト）	20,000円
インクフィルム（35m）	KX-FAN142	1,250円
普通紙ファクス用記録紙 （A4カット紙1包250枚）	KX-FAN150A4	525円
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス（株）扱い	KX-FAN50	2,200円
キ ャ リ ア シ ー ト	KX-A130(A4用)	450円
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス（株）扱い	KX-AN132	500円
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,000円

付属の子機と同じ性能、仕様です。

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな症状
はありませんか

電源を入れても動かないことがある。
こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
電源プラグやコードが熱を持っている。
記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
時刻表示が大幅にくるうことがある。
その他の異常や故障がある。

このような症状の時は、
使用を中止し、故障や
事故の防止のため必ず
販売店に点検をご依頼
ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販 売 店 名	☎ () -
---------	-------------------------------

おたくすEメールお客様メモ

お 客 様 の Eメールアドレス	p○○○○○○○○○○@fem.dion.ne.jp
セキュリティID	○○○○

パナソニック コミュニケーションズ株式会社

テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号